
Jackery

Model: JE-1000H

V2

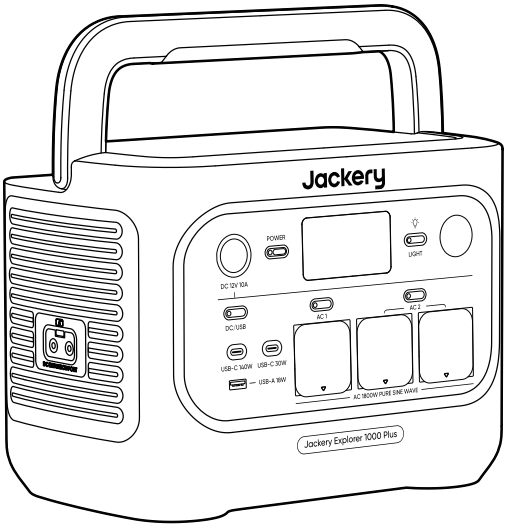

USER MANUAL

Jackery Explorer 1000 Plus

CONTACT US:

hello.eu@jackery.com

Version: JAK-UM-V1.0

EN IMPORTANT

Congratulations on your new Jackery Explorer 1000 Plus. Please read this manual carefully before using the product, particularly the relevant precautions to ensure proper use. Keep this manual in an accessible place for future reference.

In compliance with laws and regulations, the right of final interpretation of this document and all related documents of this product resides with the Company. Although every effort has been made to ensure the accuracy of this manual, Jackery assumes no responsibility for any errors that may appear.

Please note that no further notifications will be given in case of any update, revision, or termination. **For the latest version of the product manuals, visit support.jackery.com.**

* The images are for reference purposes only. Please refer to the actual product.

FR IMPORTANT

Félicitations pour votre nouveau Jackery Explorer 1000 Plus. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit, en particulier les précautions à prendre pour garantir une utilisation correcte du produit. Conservez ce manuel dans un endroit accessible pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Conformément aux lois et réglementations en vigueur, le droit d'interprétation final de ce document et de tous les documents associés à ce produit appartient à l'entreprise. Bien que tous les efforts aient été déployés pour garantir l'exactitude de ce manuel, Jackery n'assume aucune responsabilité pour les erreurs qui pourraient y figurer.

Veuillez noter qu'aucune autre notification ne sera faite en cas de mise à jour, de révision ou de résiliation. **Pour la dernière version des manuels du produit, consultez support.jackery.com.**

* Les chiffres sont donnés à titre indicatif uniquement. Veuillez vous référer au produit réel.

ES IMPORTANTE

Felicitaciones por su nuevo Jackery Explorer 1000 Plus. Antes de utilizar el producto, lea cuidadosamente este manual, especialmente las precauciones relevantes para asegurar un uso adecuado. Mantenga este manual en un lugar accesible para futuras consultas.

De acuerdo con las leyes y regulaciones, el derecho de interpretación final de este documento y todos los documentos relacionados con este producto corresponde a la Empresa. Aunque se ha hecho todo lo posible para garantizar la exactitud de este manual, Jackery no asume ninguna responsabilidad por los errores que puedan aparecer.

Tenga en cuenta que no se emitirán notificaciones adicionales en caso de actualizaciones, revisiones o terminación. **Para obtener la última versión de los manuales del producto, visite support.jackery.com.**

* Las cifras son sólo de referencia. Consulte el producto real.

DE WICHTIG

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Jackery Explorer 1000 Plus. Bitte lesen Sie dieses Handbuch,insbesondere die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, um eine ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten. Bewahren Sie dieses Handbuch zum Nachschlagen an einem leicht zugänglichen Ort auf.

In Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften liegt das Recht der endgültigen Auslegung dieses Dokuments und aller zugehörigen Dokumente zu diesem Produkt beim Unternehmen.

Bitte beachten Sie, dass im Falle einer Aktualisierung, Überarbeitung oder Beendigung keine weiteren Benachrichtigungen erfolgen.

IT IMPORTANTE

Congratulazioni per il tuo nuovo Jackery Explorer 1000 Plus. Leggi attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto, in particolare le precauzioni rilevanti per garantirne un uso corretto. Conserva questo manuale in un luogo accessibile per consultazioni frequenti.

In conformità con le leggi e i regolamenti, il diritto di interpretazione finale di questo documento e di tutti i documenti correlati a questo prodotto spetta all'Azienda.

Si prega di notare che non verranno fornite ulteriori notifiche in caso di aggiornamenti, revisioni o cessazioni.

UA ВАЖЛИВО

Вітаємо з придбанням вашого нового Jackery Explorer 1000 Plus. Будь ласка, уважно прочитайте це керівництво перед використанням продукту, особливо відповідні застереження для забезпечення правильного використання. Зберігайте це керівництво у доступному місці для подальшого використання.

Відповідно до законів і нормативних актів, право остаточного тлумачення цього документа та всіх пов'язаних документів цього продукту належить Компанії. Хоча було докладено всіх зусиль для забезпечення точності цього керівництва, Jackery не несе відповідальності за можливі помилки.

Зверніть увагу, що у разі будь-яких оновлень, змін або припинення дії додаткові повідомлення не надаватимуться. Щоб отримати найновішу версію керівництв, відвідайте support.jackery.com.

* Зображення наведені лише для довідки. Будь ласка, орієнтуйтеся на фактичний продукт.

TABLE OF CONTENTS

EN English 01-17

IMPORTANT SAFETY INFORMATION 01
MEANING OF SYMBOLS 01
WHAT'S IN THE BOX 02
PRODUCT OVERVIEW 03
LCD DISPLAY 04
OPERATIONS 06
UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) 09
CONNECT TO BATTERY PACK(S) 10
CHARGING 11
STORAGE 13
TROUBLESHOOTING 13
SPECIFICATIONS 14
WARRANTY 15
APP SETUP 16

FR Français 18-34

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 18
SIGNIFICATION DES SYMBOLES 18
CONTENU DE LA BOÎTE 19
APERÇU DU PRODUIT 20
AFFICHAGE LCD 21
FONCTIONNEMENT 23
ALIMENTATION SANS INTERRUPTION (ASI) 26
CONNECTER AU(X) PACK(S) BATTERIE 27
CHARGE 28
STOCKAGE 30
DÉPANNAGE 30
SPÉCIFICATIONS 31
GARANTIE 32
CONFIGURATION DE L'APPLICATION 33

ES Español 35-51

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD 35
SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS 35
CONTENIDO DE LA CAJA 36
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 37
PANTALLA LCD 38
OPERACIONES 40
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) 43
CONECTAR AL/LOS PAQUETE(S) DE BATERÍAS SE 44
CARGANDO 45
ALMACENAMIENTO 47
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 47
ESPECIFICACIONES 48
GARANTÍA 49
CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN 50

DE Deutsch 52-68

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN BEI DER VERWENDUNG 52
BEDEUTUNG DER SYMBOLE 52
LIEFERUMFANG 53
PRODUKTÜBERSICHT 54
LCD-ANZEIGE 55
GRUNDLEGENDE OPERATIONEN 57
UNTERBRECHUNGSFREIE STROMVERSORGUNG (UPS) 60
ANSCHLUSS AN BATTERIEPACK(S) 61
AUFLADEN 62
LAGERUNG 64
FEHLERSUCHE 64
TECHNISCHE DATEN 65
GARANTIE 66
APP-EINSTELLUNG 67

IT Italiano 69-85

PRECAUZIONI DI SICUREZZA 69
SIGNIFICATO DEI SIMBOLI 69
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 70
PANORAMICA DEL PRODOTTO 71
DISPLAY LCD 72
OPERAZIONI 74
GRUPPO DI CONTINUITÀ (UPS) 77
COLLEGAMENTO AL PACCO BATTERIA 78
RICARICA 79
STOCCAGGIO 81
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 81
SPECIFICHE TECNICHE 82
GARANZIA 83
CONFIGURAZIONE APP 84

UA Попередження 86-102

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ 86
ЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ 86
ЩО В КОРОБЦІ 87
ОГЛЯД ПРОДУКТУ 88
ЖК-ДИСПЛЕЙ 89
ОПЕРАЦІЇ 91
ДЖЕРЕЛО БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ (ДБЖ) 94
ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО АКУМУЛЯТОРНИХ БЛОКІВ 95
ЗАРЯДЖАННЯ 96
ЗБЕРІГАННЯ 98
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 98
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 99
ГАРАНТІЯ 100
НАЛАШТУВАННЯ ДОДАТКА 101

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

WARNING **INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS**

Always follow these basic precautions when using this product.

- Read all the instructions before using the product.
- Do not allow children to play with the product. Close supervision of children is necessary when the product is used near children.
- Risk of electric shock may occur if using accessories that are not recommended or sold by professional product manufacturers.
- When the product is not in use, unplug the power plug from the product's socket.
- Do not dismantle the product, as this may lead to unpredictable risks such as fire, explosion, or electric shock.
- Do not use the product with damaged cords, plugs, or output cables, as this may cause electric shock.
- To ensure proper air circulation, keep the product vents uncovered. The area where the product is used must have adequate airflow in a cool, dry environment to prevent overheating.
  -Charging in damp or poorly ventilated spaces may cause safety hazards.
  -Water can cause short circuits or damage to the charger, leading to safety risks.
- Do not expose the product to fire, high temperatures, direct sunlight, or high-heat environments such as inside a parked vehicle. Such exposure may result in fire or explosion.

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

During the lifecycle of energy storage products, a certain degree of capacity and energy degradation is expected. As the number of charge and discharge cycles increases and storage time extends, this degradation will gradually intensify, which is a normal phenomenon consistent with the natural aging of battery cells.

MEANING OF SYMBOLS


Symbol	Meaning
WARNING	Hazardous practices that may result in severe injury, death, and/or property damage.
CAUTION	Hazardous practices that may result in personal injury and/or property damage.
NOTE	Hazardous practices that may result in equipment damage, data loss, performance deterioration, or unanticipated results.
TIP	Supplements the important information or operation tips in the text.

Symbol	Meaning
	Warning and Caution Symbols. Must read to alert individuals to potential hazards or risks.
	Read the user manual before operation.
	Do not dismantle the product.
	Keep the product away from fire.

Symbol	Meaning
	Keep away from children.
	This symbol indicates that a lithium-ion (Li-ion) battery is inside the product and should be disposed of or recycled properly.
	This symbol indicates that the product shall not be disposed of as household waste, and should be delivered to a designated collection facility for recycling. Proper disposal and recycling can help protect the environment. For more information about the disposal and recycling of this product, contact your local community, disposal service, or dealer.


WHAT'S IN THE BOX

1

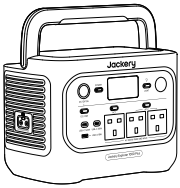

Jackery Explorer 1000 Plus

2



AC Charging Cable

3



Documents

TIPS

The car charging cable is not included but is available for purchase separately on our website. For assistance, please contact Jackery Customer Support.

PRODUCT OVERVIEW

FRONT VIEW

Power Button

LCD

DC 12V Port
12V⎓10A Max

LED Light Button

DC/USB Power Button


LED LIGHT

AC 1 Power Button

USB-C 140W Output
140W Max, 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A, 28V⎓5A

AC 2 Power Button

USB-A 18W Output
18W Max, 5-6V⎓3A, 6-9V⎓2A, 9-12V⎓1.5A

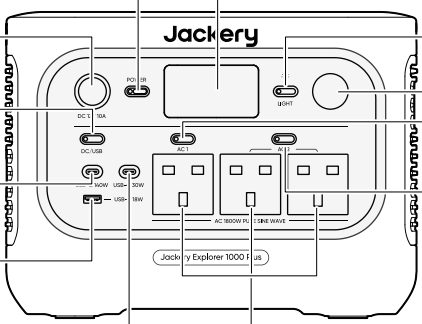


USB-C 30W Output
30W Max, 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2.5A, 15V⎓2A, 20V⎓1.5A

AC Output
230V~ 50Hz, 7.83A, 1800W Rated


LEFT SIDE VIEW

DC Expansion Port
Input: 36.8V-56V⎓59A Max
Output: 36.8V-56V⎓36A Max

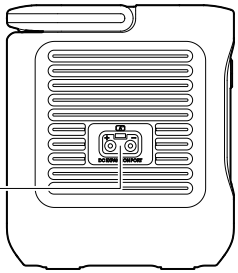


RIGHT SIDE VIEW

DC Input (2×DC8020 Ports)
16-60V⎓12A, Double to 21A Max / 400W Max
11-16V⎓8A Max, Double to 8A Max

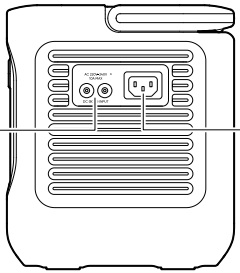

AC Input
220V~240V~50 Hz, 10A Max

LCD DISPLAY

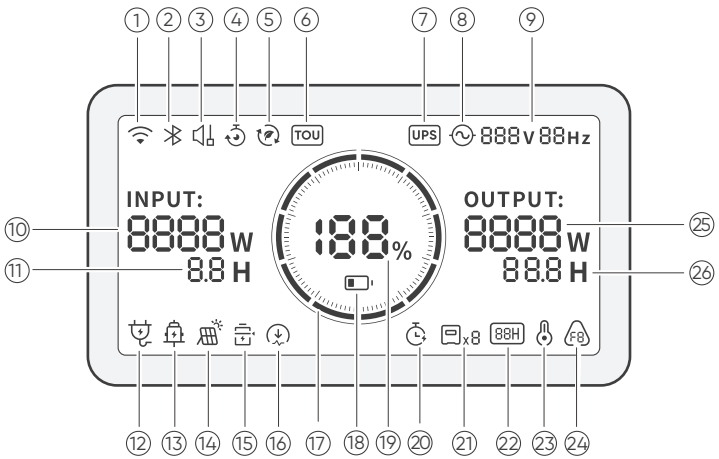


①		**Wi-Fi**	**On:** Wi-Fi connected. **Blink:** Ready to connect to Wi-Fi. **Off:** Wi-Fi disconnected.
②		**Bluetooth**	**On:** Bluetooth connected. **Blink:** Ready to connect to Bluetooth. **Off:** Bluetooth disconnected.
③		**Quiet Charging Mode**	**On:** The noise during charging is significantly minimized, while the charging power is reduced and the charging speed slows down. **Off:** Quiet Charging Mode is disabled. Enable/disable this feature in the Jackery app. The setting is retained when the device is powered off.
④		**Charging Plan**	Customizes the charging time of the Jackery Explorer 1000 Plus. Suitable for situations with fluctuating electricity prices, it allows for charging plans based on peak and off-peak electricity times, reducing electricity costs. Enable/disable this feature in the Jackery App. The setting is retained when the device is powered off.
⑤		**Self-powered Mode**	Maximizes the use of solar energy and reduces reliance on grid electricity by prioritizing stored solar energy, reducing electricity costs. The power station must be connected to both solar panels and the grid simultaneously, with the load power limited by bypass power. Enable/disable this feature in the Jackery App. The setting is retained when the device is powered off.
⑥	TOU	**TOU Mode**	**On:** TOU mode is enabled (default backup SOC: 60%). During peak periods, when the stored energy exceeds the backup SOC, the product prioritizes battery discharge to reduce peak electricity costs. During off-peak periods, the product charges the battery from the grid to achieve peak-shaving and valley-filling. **Off:** TOU mode is disabled. The product does not follow the TOU (time-of-use) strategy and operates according to the default power supply and charging logic. Enable/disable this feature in the Jackery App. The setting is retained when the device is powered off.

⑦	UPS	**UPS**	**On:** The product is in bypass mode, and the switchover time from grid power to the internal battery is 10 ms. **Off:** The product is not in bypass mode.
⑧		**AC Power Indicator**	The AC output (pure sine wave) is on.
⑨	888V 88Hz	**Output Voltage and Frequency**	Displays the output voltage and frequency when the AC output is turned on.
⑩	INPUT: 8888W	**Input Power**	Displays the input power in watts.
⑪	8.8 H	**Remaining Charge Time**	Displays the remaining charging time.
⑫		**AC Wall Charging Indicator**	The product is charged via the AC Input using grid power.
⑬		**Car Charging Indicator**	The product is charged via the DC Input (DC8020) using DC 12V (car charging).
⑭		**Solar Charging Indicator**	The product is charged via the DC Input (DC8020) using solar panel(s).
⑮		**Battery Saving Mode**	**On:** Limits the maximum usable battery capacity to extend battery life. **Off:** Battery Saving Mode is disabled. Enable/disable this feature in the Jackery App. The setting is retained when the device is powered off. **Note 1:** This feature is not available when the product is connected to battery pack(s). **Note 2:** When this feature is enabled, the product occasionally performs a full charge and discharge cycle to calibrate the SOC.
⑯		**Charging Power Limit**	**On:** Charging Power limit is enabled in the Jackery app. **Off:** Charging Power limit is disabled in the Jackery app. The setting is retained when the device is powered off.
⑰		**Battery Power Indicator**	When the product is being charged, the orange circle around the battery percentage will light up in sequence. When charging other devices, the orange circle will stay on.
⑱		**Low Battery Indicator**	**On:** The battery level is below 20%. **Blink:** The battery level is below 5%. **Off:** The battery level is not below 20% or the product is charging.
⑲	188%	**Remaining Battery Percentage**	Displays the remaining battery percentage.
⑳		**Discharge Timer**	**On:** A discharge timer is set. **Off:** No discharge timer is set. Enable/disable this feature in the Jackery App. The setting is not retained when the device is powered off.
㉑	x8	**Connected Batteries**	Displays the quantity of battery packs if any are connected.
㉒	88H	**Energy Saving Mode**	When the AC or DC output is turned on by pressing the AC1/2 or DC/USB power button: **On:** Energy Saving Mode is enabled. **Off:** Energy Saving Mode is disabled.
㉓		**High Temperature Indicator**	High temperature protection is triggered. The product may stop functioning until its temperature returns to the normal operating range.
		**Low Temperature Indicator**	Low temperature protection is triggered. The product may stop functioning until its temperature returns to the normal operating range.
㉔	F8	**Fault code**	A product error has occurred. Please refer to the Troubleshooting section for details.
㉕	OUTPUT: 8888W	**Output Power**	Displays the output power in watts.
㉖	88.8 H	**Remaining Discharge Time**	Displays the remaining discharging time.

OPERATIONS

POWER ON/OFF

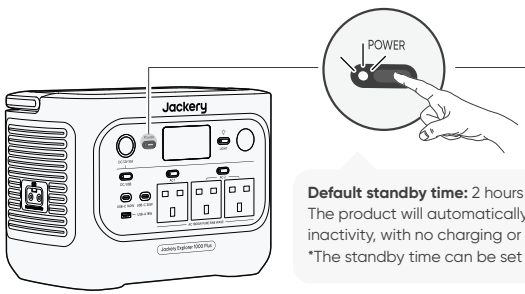

On
Press once

Off
Press and hold for 3s


3s

Default standby time: 2 hours
The product will automatically shut down after 2 hours of inactivity, with no charging or discharging.
*The standby time can be set in the Jackery App.

When Energy Saving Mode is enabled, the product will automatically shut down after 12 hours if the AC 1/AC 2 power button or DC/USB power button is ON, but the product is neither charging nor discharging.

AC OUTPUT ON/OFF

Prerequisite: The product is powered on.

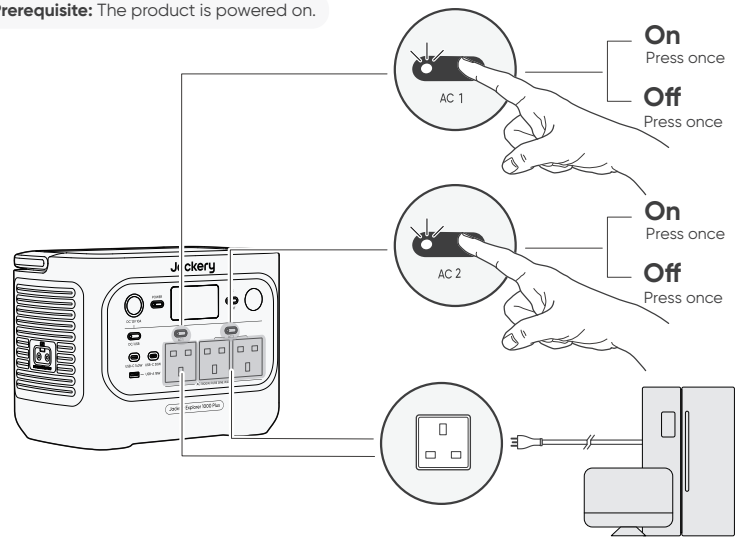

On
Press once

Off
Press once


On
Press once

Off
Press once

AC1 and AC2 power buttons control two separate pairs of AC outlets. Pressing each button turns its corresponding AC outlet pair on or off.

DC/USB OUTPUT ON/OFF

Prerequisite: The product is powered on.

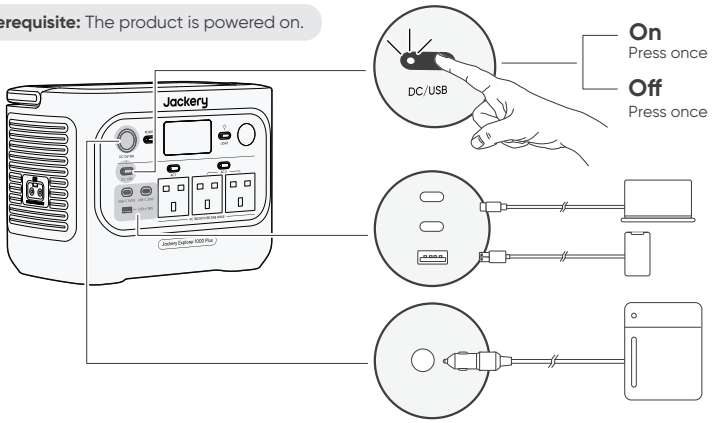

CAUTION

- USB-C 140W is a USB-PD Power Source 3 (PS3) high-power output port. If the connected user device or accessory does not meet safety requirements, there may be a fire risk. Before using these ports, ensure that the connected device or accessory has fire safety protection.
- Only connect the Jackery Explorer 1000 Plus to devices or accessories that comply with clauses 6.3, 6.4, and 6.5 of IEC/EN/UL 62368-1 (or other equivalent standards).
- To obtain maximum output power, use the USB-C to USB-C 5A cable (20V DC/5A, 100W; 28V DC/5A, 140W).


The product can charge your car battery using the Jackery 12V automobile battery charging cable, which is sold separately and available on our website.

CAUTION

- The DC 12V port is only compatible with 12V car batteries and not suitable for 24V systems.
- Do not start the car while the product is charging the car battery through the 12V DC output port, as this may damage the product.
- This feature is intended for emergency use only and cannot charge a dead or damaged car battery.


LED LIGHT ON/OFF

The LED light has two modes: Light mode and SOS mode. In any mode, press and hold the LED LIGHT button to turn off the light.

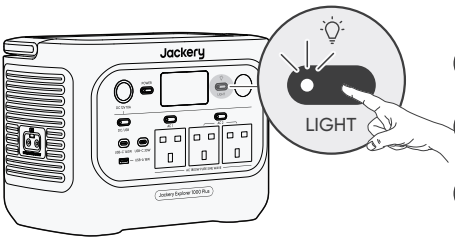

1. Press the LED LIGHT button once to turn on the light.
2. SOS — Press it again to switch to SOS Mode.
3. Press it a third time to turn off the light.

LCD SCREEN

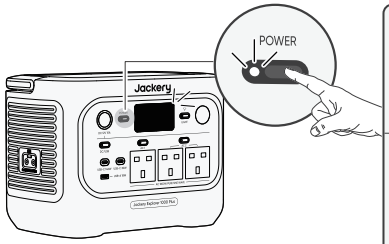


Shortly On	**Turn on**	Press the POWER button or when the product is charging.
	Turn off	Press the POWER button.
	Auto-off	The LCD turns off automatically and enters sleep mode after 2 minutes of inactivity.
Steady On (in charging or discharging state)	**Turn on**	Press the POWER button twice when the product is powered on.
	Turn off	Press the POWER button.
	Auto-off	The LCD turns off automatically after 2 hours of inactivity.

You can also set the screen display mode in the Jackery App.

ENERGY SAVING MODE

To prevent unnecessary battery consumption from forgetting to turn off the output, the product enables Energy Saving Mode by default. When the AC 1/AC 2 or DC/USB output is turned on, the Energy Saving Mode icon will be displayed on the LCD screen. If no device is connected or the connected device's power consumption is below a certain threshold (25W AC output or 2W DC/USB output) for 12 hours, the product automatically turns off the outputs. Please set the Energy Saving Mode duration in the Jackery App.

To disable the energy saving mode, press and hold both the AC 1 power button and the POWER button for more than 3 seconds. The product will not automatically turn off the AC 1/AC 2 or DC/USB output.

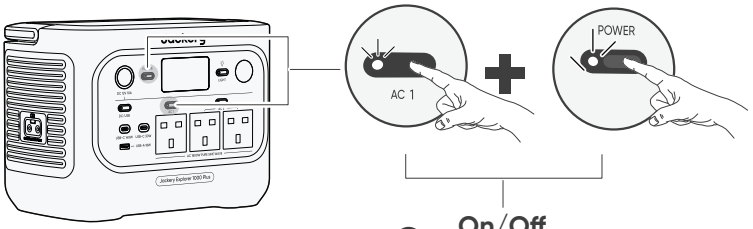

NOTE Energy Saving Mode resumes its previous state after powering on. Manual switching is required for mode changes.

AC AND DC OUTPUT RESUME FUNCTION

This function memorizes the output status and automatically resumes AC and DC outputs under defined conditions.


Auto Resume Conditions	Not Auto Resume Conditions
Power-on/Restart after shutdown or restart	Manual output off (button/App)
Battery SOC ≥ discharge limit +10% after reaching limit	Energy Saving mode output off
	Protection-triggered output off
OTA upgrade completed	Discharge timer-triggered output off

KEY COMBINATIONS

Buttons	Operation	Function
POWER Power Button + AC 1 AC1 Power Button	3s Press and hold both for 3s	Turn on/off the Energy Saving Mode
POWER Power Button + DC/USB DC/USB Power Button	3s Press and hold both for 3s	Reset Wi-Fi and Bluetooth
DC/USB DC/USB Power Button + AC 1 AC1 Power Button	1s Press and hold both for 1s	Turn on/off Wi-Fi & Bluetooth
POWER Power Button + LIGHT LED LIGHT button	1s Press and hold both for 1s	Activate/Deactivate the Emergency Charging Mode

UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)

Connect the product to a wall outlet with the AC charging cable, then press the AC 1/AC 2 output button and power your appliances at the same time.

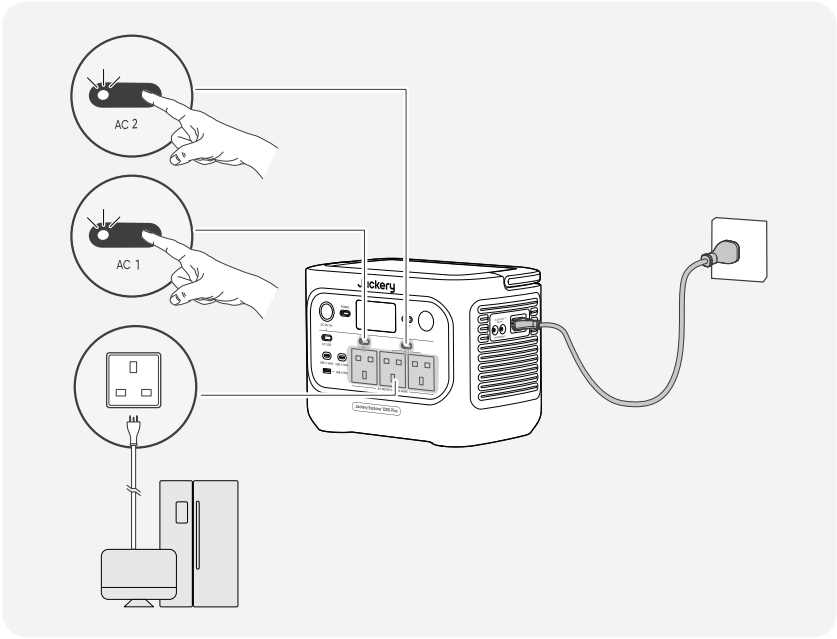

An Uninterruptible Power Supply (UPS) is a type of continuous power system that provides automated backup electric power to a load when the mains grid power fails.

In the event of a sudden loss of grid power, the Jackery Explorer 1000 Plus will automatically switch to stored power within 10 ms to keep your appliances running.


In UPS mode, the unit's peak output reaches 7.83A before power outages. As simultaneous charging/discharging is enabled in Bypass Mode, the actual output power is lower than the rated output power in this mode, but returns to the rated output power during outages.

CAUTION

- This product does not support 0 ms switching. Do not connect it to equipment that requires a 0 ms switching power supply, such as data servers or workstations.
- Before use, please test compatibility with your device multiple times.
- Do not connect loads exceeding the maximum output power of the product. Otherwise, overload protection will be triggered.


CONNECT TO BATTERY PACK(S) (SOLD SEPARATELY)

This product can support up to 5 battery packs to meet the need for large power capacity. For details on how to use it, please refer to the Jackery Battery Pack 2000 User Manual.

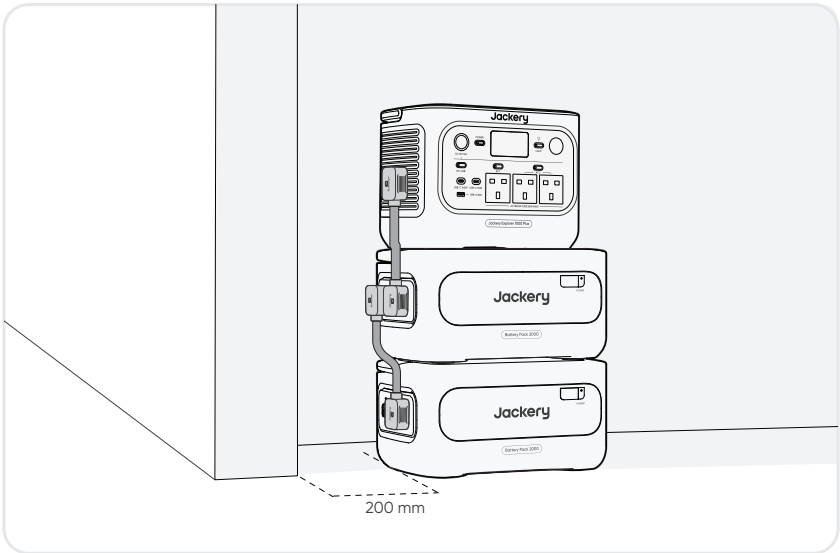



Jackery Battery Pack 2000



Expansion Cable



Documents

Sold separately

CAUTION

- Ensure all products are powered off before connecting the Jackery Battery Pack 2000 to the Jackery Explorer 1000 Plus.
- To ensure proper operation of the product, make sure the air intake and exhaust vents on both sides are unobstructed. Leave at least 200 mm of space between the vents and any objects to allow for proper heat dissipation.
- When the product is used with connected battery packs, the default maximum number of stacked battery packs is 3, and the product must be placed on a flat, stable surface with sufficient load-bearing capacity.
- If 4 or more battery packs need to be stacked, the product must be placed in a stable area against a wall and protected from external impact, and the necessary anti-tip securing measures must be taken.

CHARGING


Green energy first: We advocate using green energy first. This product supports two modes of charging at the same time: solar charging and AC wall charging. When AC wall charging and solar charging are turned on at the same time, the product will give priority to solar charging, and both methods will be used to charge the battery at the maximum permissible power.

Fully charge the product before its first use.

NOTE

- The recommended charging temperature for the product ranges from -10°C to 45°C, and the discharging temperature ranges from -10°C to 45°C. Operating the product beyond this temperature range may restrict its charging and discharging capabilities, or even prevent it from charging or discharging.
- The charging power and battery capacity of the product may vary due to temperature fluctuations.

CHARGING VIA AC WALL OUTLET

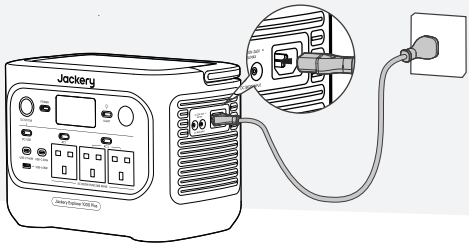

Connect the AC charging cable to the AC input port of the product and a wall outlet.

CAUTION

Make sure the AC charging cable is fully and securely plugged into the AC input port. An incomplete connection may cause unstable current, overheating, poor contact, or device malfunction.


Emergency Charging Mode

Under this mode, you can rapidly power up the portable power station using the AC charging method. This emergency charge function can be activated or deactivated through the Jackery App. When in emergency charging mode, the circular light indicating the state of charge (SOC) will blink at an increased pace.

* To maximize battery life, it is best to charge at normal speed. Use emergency charging mode only when necessary. It's not recommended for regular, long-term use.

CHARGING VIA SOLAR PANELS (SOLD SEPARATELY)

Jackery Explorer 1000 Plus has two DC8020 input ports and is compatible with the Jackery solar panels. If one DC8020 input port needs to connect two solar panels simultaneously, please refer to the figure below for charging through the solar panel connector (sold separately, not included as standard).

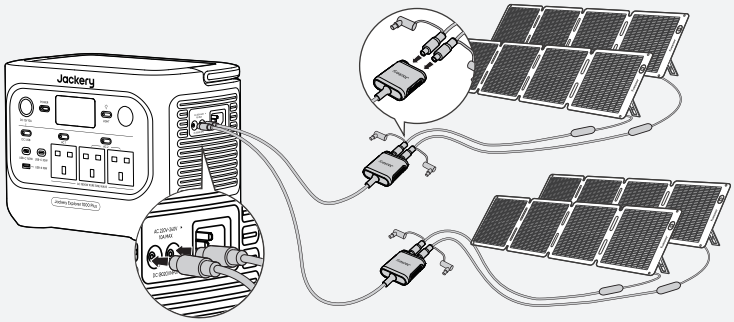

SolarSaga 100 Air × 4

CAUTION	One DC8020 input port can be connected to at most two solar panels.


CAUTION	Ensure that the input voltage for both DC input ports is the same. Failure to do so may damage the product. For example: • It is recommended to use the same model of Jackery solar panels and the same number of panels when connecting solar panels to both DC8020 Input ports. • Do not charge the product using both a car charger and a solar panel simultaneously. Doing so may blow the car fuse or result in charging failure.

It is recommended to use the Jackery solar panel to charge the product. Ensure that the open-circuit voltage (V_{oc}) of the solar panel is within the DC input range (16V-60V) of the Jackery Explorer 1000 Plus. Jackery is not responsible for any damage or loss resulting from the use of third-party solar panels.

● CHARGING VIA A CAR CHARGER (SOLD SEPARATELY)

This product can be charged using a 12V car charger. Ensure that the car charger and the 12V car power outlet (car cigarette lighter) provide a good connection.

*The car charging cable is sold separately.

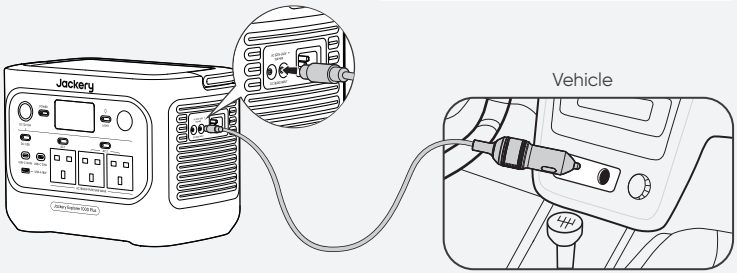

CAUTION

- Please start the vehicle before charging your power station.
- If the vehicle is running on bumpy roads, it is forbidden to use the car charger in case it causes non-standard operation. The Company will not be responsible for any loss caused by non-standard operation.
- Vehicle charging is only applicable to vehicles with 12V DC, not 24V DC. Please do not charge this product in a 24V vehicle to avoid personal injury and property loss.

STORAGE

Store the product in a dry, clean place with proper ventilation. Storage temperature and humidity:

- 1 month: -20℃ to 45℃ (0-60%RH)
- 3 months: 0℃ to 45℃ (0-60%RH)
- 12 months: 0℃ to 25℃ (0-60%RH)

If this product is stored for a long period of time (3 months - 6 months) with the power depleted, it may become unchargeable. To prevent this and maintain battery health, it is recommended to check and recharge the product every three months and perform a full charge and discharge cycle at least once every 6 to 12 months.

TROUBLESHOOTING

If any of the following fault codes appear, follow the listed corrective actions to resolve the issue. If the fault persists, please contact Jackery Customer Support.

Error Code	Corrective Measures
F0/F1/ F2/F3	Restart the product.
F4	Connect the product to loads to discharge its battery until the fault disappears.
F5	Charge the product via solar panels or an AC wall outlet until the fault disappears.
F6	1. Wait for the grid to normalize before charging the product via an AC wall outlet. 2. Check whether the air intake and exhaust vents are blocked; ensure 20 cm clearance on both sides of the product. 3. Place the product in a location that is not exposed to direct sunlight or high environmental temperatures. 4. Disconnect all loads from the product. Keep the product idle and wait until the fault disappears. 5. Restart the product.
F7	1. Remove all DC inputs from the product. 2. If you charge the product via a solar panel, check the open-circuit voltage (V_{oc}) of the connected solar panel. The product allows a maximum DC input voltage of 60V. 3. Restart the product and keep it idle. Wait until the fault disappears.
F8	Contact Jackery Customer Support.
F9	Remove the load connected to the USB ports of the product. Wait until the fault disappears.
FC	1. Restart the battery packs and the Jackery Explorer 1000 Plus, respectively. 2. If the fault persists, disconnect the battery pack from the Jackery Explorer 1000 Plus and connect them again.
FE	Contact Jackery Customer Support.

SPECIFICATIONS

GENERAL INFO

Product Name	Jackery Explorer 1000 Plus
Model No.	JE-1000H
Capacity	1024 Wh (20Ah/51.2V DC)
Cell Chemistry	$LiFePO_4$
Weight	About 10.8 kg
Dimensions	313.5 × 201 × 233.5 mm
Cycle Life	6000 cycles to 70%+ capacity

INPUT PORTS

1 × AC Input	220V-240V~50Hz, 10A Max Bypass Mode[1]:220V-240V~50Hz, 7.83A
2 × DC8020 Ports	Car: 11V-16V⎓8A Max, Double to 8A Max PV: 16V-60V⎓12A, Double to 21A Max/ 400W Max
1 × DC Expansion Port	36.8V-56V⎓59A Max

OUTPUT PORTS

3 × AC	230V~ 50Hz, 7.83A, 1800W Rated
AC Total Output[2]	1800W Rated, 3600W Surge peak
AC Output in Bypass Mode[1]	220V-240V~50Hz, 7.83A
2 × USB-C	USB-C 30W：30W Max, 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2.5A, 15V⎓2A, 20V⎓1.5A
	USB-C 140W：140W Max, 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A, 28V⎓5A
1 × USB-A	18W Max, 5-6V⎓3A, 6-9V⎓2A, 9-12V⎓1.5A
1 × DC 12V Port	12V⎓10A Max
1 × DC Expansion Port	36.8V-56V⎓36A Max

ENVIRONMENTAL OPERATING TEMPERATURE

Charging Temperature	-10°C to 45°C
Discharging Temperature	-10°C to 45°C

1. The product can charge the battery from the AC wall outlet while delivering power through the AC output ports.
2. Indicates that two or more AC output ports work together.

※ USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

WARRANTY

We only provide our warranty to customers who purchase from the official Jackery website, Jackery-branded third-party platforms, or local authorized dealers.

*Warranty period and details may vary according to local laws, regulations, and authorized dealers.

Limited Warranty

Jackery warrants to the original consumer purchaser that the Jackery product will be free from defects in workmanship and material under normal consumer use during the applicable warranty period identified in the 'Warranty Period' section below, subject to the exclusions set forth below.

This warranty statement sets forth Jackery's total and exclusive warranty obligation. We will not assume, nor authorize any person to assume for us, any other liability in connection with the sale of our products.

Warranty Period

3 YEARS
Standard Warranty

The standard warranty period for Jackery Explorer 1000 Plus is 36 months. In each case, the warranty period is measured starting on the date of purchase by the original consumer purchaser. The sales receipt from the first consumer purchaser, or other reasonable documentary proof, is required in order to establish the start date of the warranty period.

2 YEARS
Extended Warranty

To activate the Warranty Extension, you must register your product online or contact our customer service team at hello.eu@jackery.com to extend the standard warranty runtime.

Exchange

Jackery will replace (at Jackery's expense) any Jackery product that fails to operate during the applicable warranty period due to a defect in workmanship or material. A replacement product assumes the remaining warranty of the original product.

Limited to Original Consumer Buyer

The warranty on Jackery's product is limited to the original consumer purchaser and is not transferable to any subsequent owner.

Exclusions

Jackery's warranty does not apply to:

- Misused, abused, modified, damaged by accident, or used for anything other than normal consumer use as authorized in Jackery's current product literature.
- Attempted repair by anyone other than an authorized facility.
- Any product purchased through an online auction house.
- Jackery's warranty does not apply to the battery cell unless the battery cell is fully charged by you within seven days after you purchase the product and at least once every 6 months thereafter.

Interpretation Rights

Jackery reserves the right to final interpretation of the above customer after-sales policy.

APP SETUP

1. Download the App and log in

Available on the App Store

GET IT ON Google Play


Search for "Jackery" in Google Play or App Store to install the App. After that, you can register and log in.

Alternatively, scan the QR code below to download and install the App.

2. Add device

2.1 Click the button ＋ to add your device;


2.2 Press the **POWER** button on the device to turn on, the Wi-Fi and Bluetooth icons on the device flash to indicate that the device has entered the network configuring mode, tap the **"Icon Flashed"** button and allow the App to connect to nearby devices and open Bluetooth permissions.

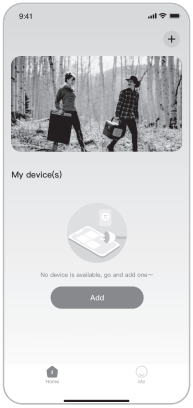

2.1



2.2

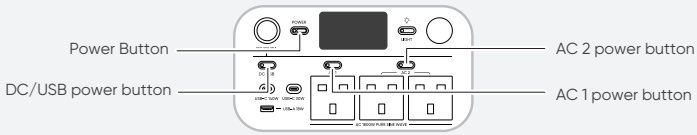

2.3 After tapping the searched device icon, the App automatically connects the device via Bluetooth.

NOTE

If **"the device has been bound"** is prompted during the binding process, the following two ways can be used for connection:


- The device owner will share this device with other users through the App.
- Press and hold the POWER button and DC/USB power button for 3 seconds to reset the device's Wi-Fi and Bluetooth, and then re-bind the device.

2.4 After the device is successfully connected, enter your Wi-Fi password and tap the **OK** button.


NOTE

Please select a Wi-Fi network in 2.4 GHz band. The device does not support a Wi-Fi network in the 5 GHz band.


After the device is successfully added to the App, the Wi-Fi icon on the device will always be on.

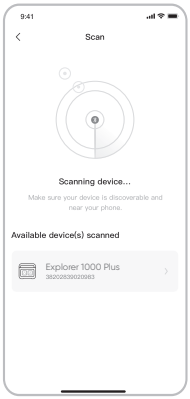

2.3

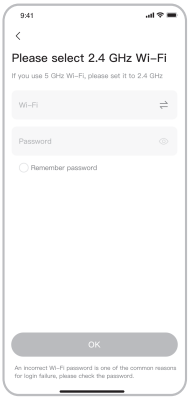

2.4

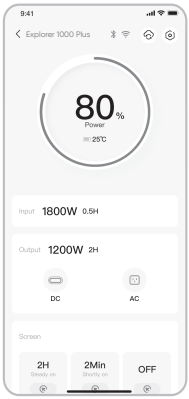

2.5

The above screenshots are for reference only.

CAUTION

The Jackery app can connect to only one power station via Bluetooth at a time. Returning to the device list automatically disconnects Bluetooth. Tap the power station in the list again to reconnect automatically.

3. Unbind the device

Click the Settings icon in the upper right corner of the main interface of the device to enter the settings page, and click the Unbind button at the bottom of the page to unbind the device.

4. Notes

4.1 To turn on Wi-Fi & Bluetooth:

- Wi-Fi and Bluetooth are automatically turned on after the device is on, and the Wi-Fi and Bluetooth icons on the screen light up.
- Hold the DC/USB power button and the AC 1 power button at the same time until the Wi-Fi and Bluetooth icons on the screen light up.

4.2 To turn off Wi-Fi and Bluetooth

- Hold the DC/USB power button and the AC 1 power button at the same time until the Wi-Fi and Bluetooth icons on the screen are off.

4.3 To reset Wi-Fi and Bluetooth

Hold the POWER button and DC/USB power button at the same time for 3 seconds to reset Wi-Fi and Bluetooth to factory settings. The connected App account will be unbound.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT **INSTRUCTIONS CONCERNANT LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES**

Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.

- Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit. Une surveillance constante est nécessaire lorsque le produit est utilisé à proximité d'enfants.
- Un risque de choc électrique peut survenir si vous utilisez des accessoires qui ne sont pas recommandés ou vendus par des fabricants professionnels.
- Lorsque le produit n'est pas utilisé, débranchez le câble d'alimentation de la prise du produit.
- Ne démontez pas le produit, cela pourrait entraîner des risques imprévisibles tels qu'un incendie, une explosion ou un choc électrique.
- N'utilisez pas le produit si les câbles, les fiches ou les sorties sont endommagés, cela pourrait provoquer un choc électrique.
- Pour garantir une bonne circulation de l'air, ne bloquez pas les orifices de ventilation du produit. Le produit doit être utilisé dans un endroit bien ventilé, frais et sec pour éviter toute surchauffe.
  - Recharger dans un endroit humide ou mal ventilé peut présenter des risques pour la sécurité.
  - L'eau peut provoquer un court-circuit ou endommager le chargeur, entraînant ainsi des risques de sécurité.
- N'exposez pas le produit au feu, à des températures élevées, à la lumière directe du soleil ou à des environnements très chauds (par exemple, à l'intérieur d'un véhicule garé). Une telle exposition pourrait entraîner un incendie ou une explosion.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR

Au cours du cycle des produits de stockage d'énergie, une certaine dégradation de la capacité et de l'énergie se produira. À mesure que le nombre de cycles d'utilisation augmente et que la durée de stockage s'allonge, cette dégradation s'intensifiera progressivement, ce qui est un phénomène normal conforme au modèle de vieillissement naturel des cellules de batterie.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

Symbole	Signification
AVERTISSEMENT	Pratiques dangereuses pouvant entraîner des blessures graves, la mort et/ou des dommages matériels.
ATTENTION	Pratiques dangereuses pouvant entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.
REMARQUE	Pratiques dangereuses pouvant entraîner des dommages à l'équipement, une perte de données, une détérioration des performances ou des résultats inattendus.
CONSEILS	Complémente les informations importantes ou les conseils d'utilisation dans le texte.

Symbole	Signification
	Mise en garde! Le non-respect des messages d'avertissement peut entraîner des blessures.
	Lire le manuel de l'opérateur
	Ne démontez pas le produit.
	Ne pas fumer ni utiliser de flamme nue

Symbole	Signification
	Les enfants ne sont pas admis
	Ce symbole indique que le produit contient une batterie lithium-ion (Li-ion), qui doit être éliminée ou recyclée de manière appropriée.
	Ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être apporté à un point de collecte désigné pour un recyclage approprié. Une élimination et un recyclage corrects contribuent à la protection de l'environnement. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre autorité locale, le service de gestion des déchets ou le revendeur du produit.


CONTENU DE LA BOÎTE

1



Jackery Explorer 1000 Plus

2



Câble de charge CA

3



Documents

CONSEILS

Le câble de chargement pour voiture n'est pas inclus, mais peut être acheté séparément sur notre site Web. Pour obtenir de l'aide, veuillez contacter le service à la clientèle de Jackery.

APERÇU DU PRODUIT

VUE DE FACE

Bouton d'alimentation principal


Port CC 12 V
12 V⎓10 A max.

Bouton d'alimentation CC/USB

Sortie USB-C 140W
140 W max., 5 V⎓3 A, 9 V⎓3 A, 12 V⎓3 A, 15 V⎓3 A, 20 V⎓5 A, 28 V⎓5 A

Sortie USB-A 18W
18 W Max, 5-6 V⎓3 A, 6-9 V⎓2 A, 9-12 V⎓1.5 A

Sortie USB-C 30W
30 W max., 5 V⎓3 A, 9 V⎓3 A, 12 V⎓2.5 A, 15 V⎓2 A, 20 V⎓1.5 A

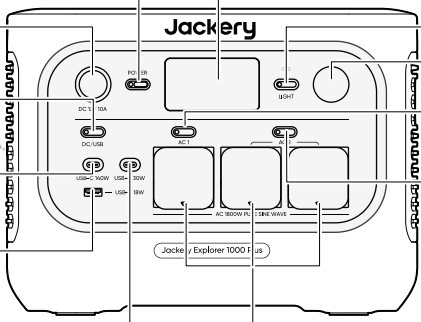

LCD

Bouton lumière LED

Lumière LED


Bouton d'alimentation CA1

Bouton d'alimentation CA 2

Sortie CA
230V~ 50Hz, 7,83 A, 1800 W nomina


VUE LATÉRALE GAUCHE

Port d'extension CC
Entrée: 36,8 V-56 V⎓59 A max.
Sortie: 36,8 V-56 V⎓36 A max.

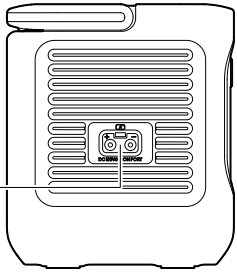


VUE LATÉRALE DROITE

Entrée CC (2×Ports DC8020)
PV: 16-60 V⎓12 A, double à 21 A max. / 400 W max.
Oiture: 11-16 V⎓8 A max., double à 8 A max.

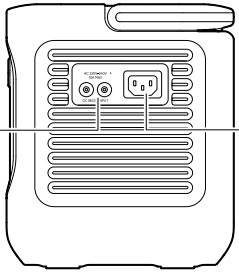

Entrée CA
220 V~240 V~ 50 Hz, 10 A max.

AFFICHAGE LCD

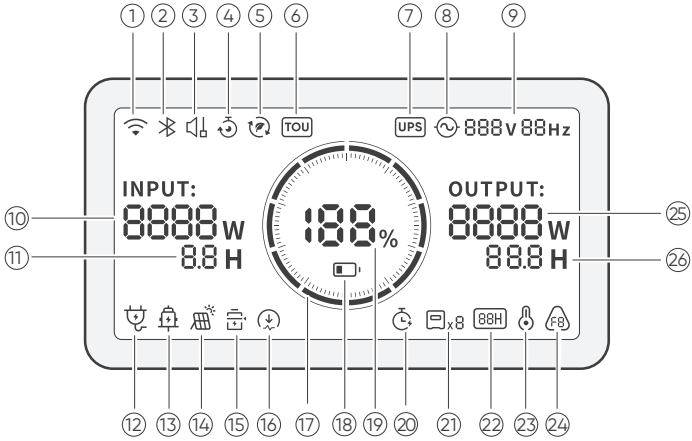


①		**Wi-Fi**	**Allumé :** Wi-Fi connecté. **Clignotant :** Prêt à se connecter au Wi-Fi. **Éteint :** Wi-Fi déconnecté.
②		**Bluetooth**	**Allumé :** Bluetooth connecté. **Clignotant :** Prêt à se connecter au Bluetooth. **Éteint :** Bluetooth déconnecté.
③		**Mode de Charge Silencieuse**	**Allumé:** Le bruit pendant la charge est considérablement réduit, tandis que la puissance de charge est diminuée et la vitesse de charge ralentit. **Éteint:** Le mode de charge silencieuse est désactivé. Activez/désactivez cette fonction dans l'application Jackery. Le réglage est conservé lorsque l'appareil est mis hors tension.
④		**Plan de Charge**	Personnalisez le temps de charge du Jackery Explorer 1000 Plus. Adapté aux situations avec des tarifs d'électricité variables, il permet d'établir des plans de charge en fonction des heures pleines et creuses, afin de réduire les coûts d'électricité. Veuillez configurer cette fonction dans l'application Jackery. Le réglage est conservé lorsque l'appareil est mis hors tension.
⑤		**Mode Autonome**	Maximise l'utilisation de l'énergie solaire et réduit la dépendance à l'électricité du réseau en donnant la priorité à l'énergie solaire stockée, ce qui diminue les coûts d'électricité. La station d'énergie doit être connectée simultanément aux panneaux solaires et au réseau, la puissance de charge étant limitée par la puissance de dérivation. Veuillez activer/désactiver cette fonction dans l'application. Le réglage est conservé lorsque l'appareil est mis hors tension.
⑥	TOU	**Mode TOU**	**Activé :** Le mode TOU est activé (SOC de secours par défaut : 60 %). Pendant les heures de pointe, le produit privilégie la décharge de la batterie afin de réduire les coûts liés à la consommation en période de pointe, lorsque l'énergie stockée dépasse le SOC de réserve. Pendant les heures creuses, le système recharge la batterie à partir du réseau afin de réaliser l'écrêtage des pics et le remplissage des creux. **Désactivé :** Le mode TOU est désactivé. L'appareil ne suit pas la stratégie TOU (heures pleines / heures creuses) et fonctionne selon la logique d'alimentation et de charge par défaut. Veuillez activer/désactiver cette fonction dans l'application. Le réglage est conservé lorsque l'appareil est mis hors tension.
⑦	UPS	**Alimentation sans interruption (ASI)**	**Allumé :** Le produit est en mode bypass, durant lequel le temps de commutation de l'alimentation électrique du réseau à la batterie est de 10 ms. **Éteint :** Le produit n'est pas en mode bypass.

⑧		**Indicateur d'alimentation CA**	La sortie CA (onde sinusoïdale pure) est activée.
⑨	888V 88Hz	**Tension et fréquence de sortie**	Affiche la tension et la fréquence de sortie lorsque la sortie CA est activée.
⑩	INPUT: 8888W	**Puissance d'Entrée**	Affiche la puissance d'entrée en watts.
⑪	8.8 H	**Temps de Charge Restant**	Affiche le temps de charge restant.
⑫		**Indicateur de Charge sur Prise Murale CA**	Le produit est chargé via l'entrée CA en utilisant l'énergie du réseau.
⑬		**Indicateur de Charge Voiture**	Le produit est chargé via l'entrée CC (DC8020) en utilisant du CC 12V (charge via voiture).
⑭		**Indicateur de Charge Solaire**	Le produit est chargé via l'entrée CC (DC8020) à l'aide de panneaux solaires.
⑮		**Mode d'Économie de Batterie**	**Allumé:** Limite la capacité maximale utilisable de la batterie pour prolonger sa durée de vie. **Éteint:** Le mode d'économie de batterie est désactivé. Activez/désactivez cette fonction dans l'application Jackery. Le réglage est conservé lorsque l'appareil est mis hors tension. Lorsque cette fonction est activée, le produit effectue occasionnellement un cycle de charge-décharge complet pour calibrer le SOC.
⑯		**Limite de puissance de charge**	**Allumé:** La limite de puissance de charge est activée dans l'application Jackery. **Éteint:** La limite de puissance de charge est désactivée dans l'application Jackery. Le réglage est conservé lorsque l'appareil est mis hors tension.
⑰		**Indicateur de Puissance de la Batterie**	Lorsque le produit est en charge, le cercle orange autour du pourcentage de batterie s'allume en séquence. Lorsqu'il charge d'autres appareils, le cercle orange reste allumé.
⑱		**Indicateur de Batterie Faible**	**Allumé :** Le niveau de la batterie est inférieur à 20 %. **Clignotant :** Le niveau de la batterie est inférieur à 5 %. **Éteint :** Le niveau de la batterie n'est pas inférieur à 20 % ou le produit est en charge.
⑲	88%	**Pourcentage de Batterie Restant**	Affiche le pourcentage de batterie restant.
⑳		**Minuterie de décharge**	**Activé:** une minuterie de décharge est définie. **Désactivé:** aucune minuterie de décharge n'est définie. Activez/désactivez cette fonction dans l'application Jackery. Le réglage n'est pas conservé lorsque l'appareil est mis hors tension.
㉑		**Batteries connectées**	Indique que le produit est connecté au nombre spécifié de blocs-batterie 2000.
㉒		**Mode d'Économie d'Énergie**	Lorsque la sortie CA ou CC est activée en appuyant sur le bouton d'alimentation CA1/2 ou CC/USB : **Allumé :** Mode d'économie d'énergie activé. **Éteint :** Mode d'économie d'énergie désactivé.
㉓		**Indicateur de Température Élevée**	La protection contre les températures élevées est déclenchée. Le produit peut cesser de fonctionner jusqu'à ce que sa température revienne dans la plage de fonctionnement normale.
		**Indicateur de Basse Température**	La protection contre les basses températures est déclenchée. Le produit peut cesser de fonctionner jusqu'à ce que sa température revienne dans la plage de fonctionnement normale.
㉔		**Code d'erreur**	Une erreur produit s'est produite. Veuillez consulter la section « Dépannage » pour plus de détails.
㉕	OUTPUT: 8888W	**Puissance de Sortie**	Affiche la puissance de sortie en watts.
㉖	8.8 H	**Temps de Décharge Restant**	Affiche le temps de décharge restant.

FONCTIONNEMENT

MARCHE/ARRÊT

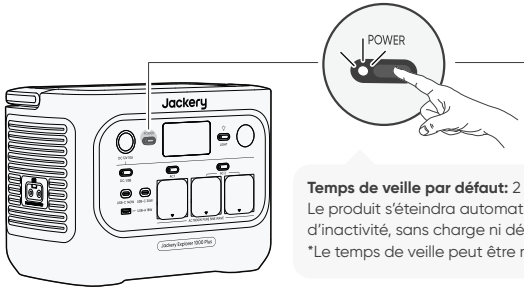


Temps de veille par défaut: 2 heures
Le produit s'éteindra automatiquement après 2 heures d'inactivité, sans charge ni décharge.
*Le temps de veille peut être réglé dans l'application Jackery.

Lorsque le mode Économie d'énergie est activé, le produit s'éteindra automatiquement après 12 heures si le bouton d'alimentation CA 1/CA 2 ou USB est allumé mais que le produit ne charge ni ne décharge.

SORTIE CA MARCHE/ARRÊT


Prérequis : Le produit est allumé.

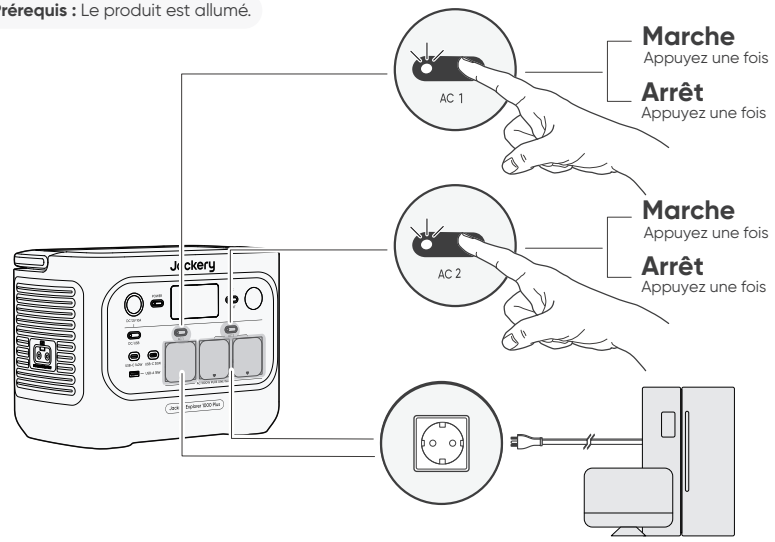

Les boutons d'alimentation CA1 et CA2 contrôlent deux paires de prises CA séparées. Appuyer sur chaque bouton active ou désactive sa paire de prises CA correspondante.

SORTIE CC 12V/USB MARCHE/ARRÊT

Prérequis : Le produit est allumé.

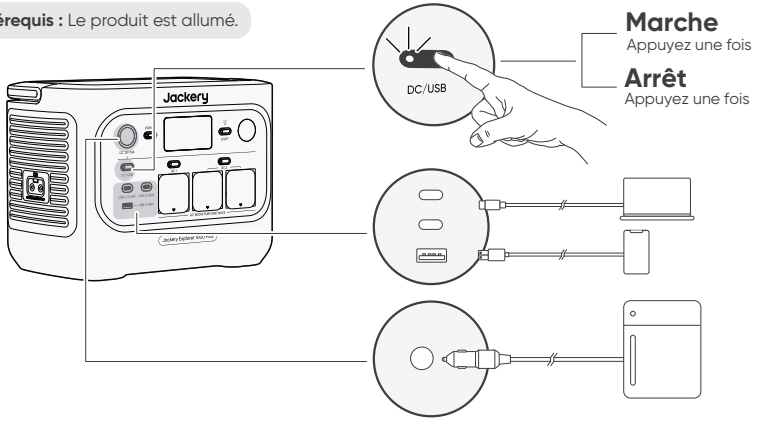

ATTENTION

- USB-C 140 W est le port de sortie haute puissance Source d'alimentation USB-PD 3 (PS3).Si l'appareil utilisateur ou l'accessoire connecté ne répond pas aux exigences de sécurité, il peut présenter un risque d'incendie. Avant d'utiliser ces ports, assurez-vous que l'appareil ou l'accessoire connecté dispose d'une protection contre les incendies.
- Ne connectez le Jackery Explorer 1000 Plus qu'à des appareils ou accessoires conformes aux clauses 6.3, 6.4 et 6.5 de la norme IEC/EN/UL 62368-1 (ou autres normes équivalentes).
- Pour obtenir la puissance de sortie maximale, utilisez le câble USB-C vers USB-C 5A (20 V CC/5A, 100 W ; 28 V CC/5A, 140 W).


Le produit peut charger la batterie de votre voiture à l'aide du câble de charge de batterie automobile Jackery 12V, vendu séparément et disponible sur notre site web.

ATTENTION

- Le port CC 12V est uniquement compatible avec les batteries de voiture 12V et ne convient pas aux systèmes 24V.
- Ne démarrez pas la voiture pendant que le produit charge la batterie via le port de sortie CC 12V, car cela pourrait endommager le produit.
- Cette fonctionnalité est destinée à un usage d'urgence uniquement et ne peut pas charger une batterie de voiture morte ou endommagée.


LAMPE LED MARCHE/ARRÊT

La lampe LED dispose de deux modes : mode éclairage et mode SOS. Dans n'importe quel mode, appuyez et maintenez sur le bouton pour éteindre la lumière.

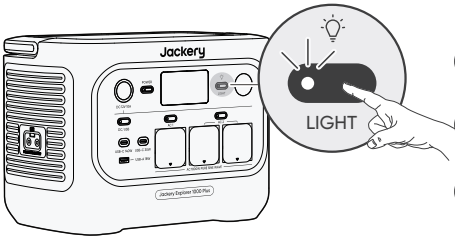

1. Appuyez une fois sur le bouton de la lampe LED pour l'allumer.
2. SOS — Appuyez de nouveau pour passer en mode SOS.
3. Appuyez une troisième fois pour éteindre la lampe.

AFFICHAGE LCD

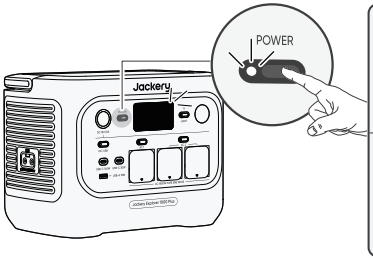


Allumer en discontinu	**Allumer**	Appuyez sur le bouton d'alimentation principal ou lorsque le produit est en charge.
	Éteindre	Appuyez sur le bouton d'alimentation principal.
	Arrêt automatique	L'écran LCD s'éteint automatiquement et entre en mode veille après 2 minutes d'inactivité.
Allumer en continu (en cours de charge ou de décharge)	**Allumer**	Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation principal lorsque l'écran LCD est allumé.
	Éteindre	Appuyez sur le bouton d'alimentation principal.
	Arrêt automatique	L'écran LCD s'éteint automatiquement après 2 heures d'inactivité.

Vous pouvez également définir le mode d'affichage de l'écran dans l'application Jackery.

MODE D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Pour éviter une consommation inutile de la batterie due à l'oubli de désactiver la sortie, le produit active par défaut le Mode d'Économie d'Énergie. Lorsque la sortie CA ou DC/USB est activée, l'icône du mode Économie d'énergie s'affichera sur l'écran LCD. Si aucun appareil n'est connecté ou si la consommation de l'appareil connecté est inférieure à un certain seuil (Sortie CA de 25 W ou sortie DC/USB de 2 W) pendant 12 heures, l'appareil désactivera automatiquement toutes les sorties. Veuillez configurer la durée du mode Économie d'énergie dans l'application Jackery.

Pour désactiver le mode d'économie d'énergie, appuyez et maintenez enfoncé à la fois le bouton d'alimentation CA 1 et le bouton d'alimentation principal pendant plus de 3 secondes. Le produit n'éteindra pas automatiquement la sortie CA ou DC/USB.

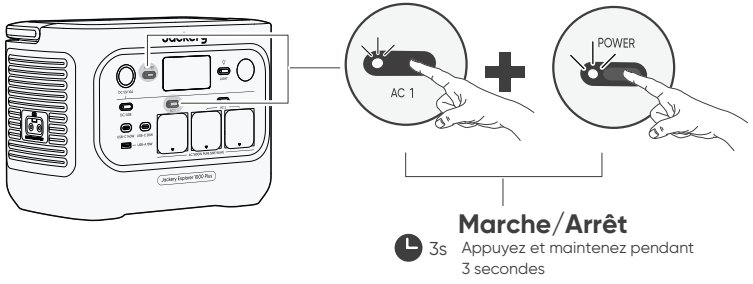

REMARQUE Le mode d'économie d'énergie reprend l'état précédent après l'allumage. Un changement de mode nécessite un commutateur manuel.

FONCTION DE REPRISE DE SORTIE CA ET CC

Cette fonction mémorise l'état de la sortie et reprend automatiquement les sorties CA et CC sous certaines conditions définies.


Conditions de reprise automatique	Conditions sans reprise automatique
Mise sous tension/redémarrage après arrêt ou redémarrage	Sortie désactivée manuellement (bouton/App)
SOC de la batterie ≥ limite de décharge +10% après avoir atteint la limite	Sortie désactivée en mode économie d'énergie
	Sortie désactivée suite à un déclenchement de protection
Mise à niveau OTA terminée	Sortie désactivée par le minuteur de décharge

FONCTIONNEMENT DES BOUTONS

Buttons	Utilisation	Fonction
POWER Bouton d'alimentation principal + AC 1 Bouton d'alimentation CA1	3s Appuyer 3 secondes sur les deux	Activer/désactiver le mode économie d'énergie
POWER Bouton d'alimentation principal + DC/USB Bouton d'alimentation CC/USB	3s Appuyer 3 secondes sur les deux	Réinitialiser le Wi-Fi et le Bluetooth
DC/USB Bouton d'alimentation CC/USB + AC 1 Bouton d'alimentation CA1	1s Appuyer 1 seconde sur les deux	Activer/désactiver le Wi-Fi et le Bluetooth
POWER Bouton d'alimentation principal + LIGHT Bouton lumière LED	1s Appuyer 1 seconde sur les deux	Activer / Désactiver le mode de charge d'urgence

ALIMENTATION SANS INTERRUPTION (ASI)

Connectez le produit à une prise murale à l'aide du câble de charge CA, puis appuyez sur le bouton d'alimentation CA 1/CA 2 pour alimenter vos appareils en même temps.

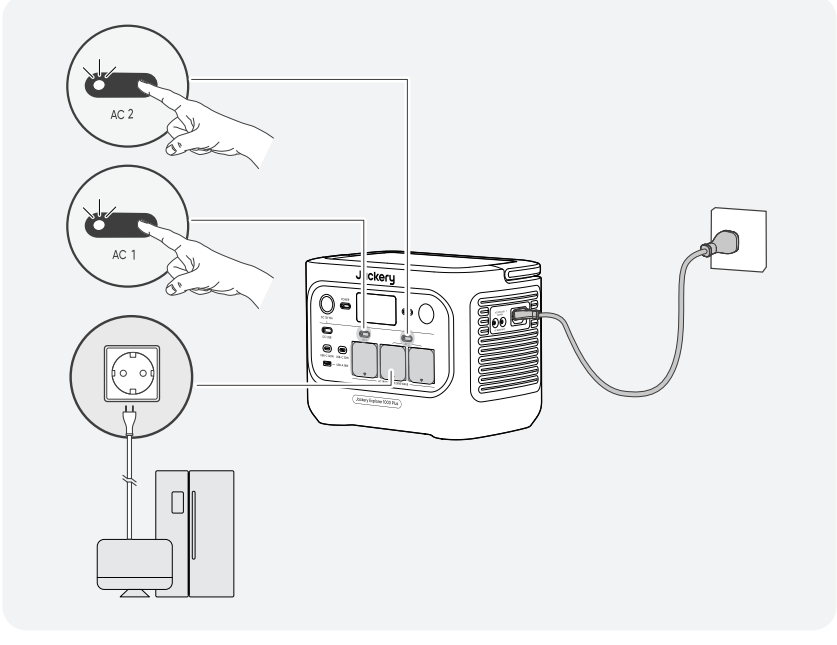

Une alimentation sans interruption (ASI) est un système d'alimentation continue qui fournit automatiquement une alimentation électrique de secours à une charge lorsque l'alimentation du réseau principal est interrompue.

En cas de perte soudaine de l'alimentation du réseau, le Jackery Explorer 1000 Plus basculera automatiquement sur l'alimentation stockée en moins de 10 ms pour maintenir vos appareils en fonctionnement.


En mode ASI, la puissance de crête de sortie de l'appareil atteint 7,83 A avant les coupures de courant. Comme la charge et la décharge simultanées sont activées en mode dérivation, la puissance de sortie réelle est inférieure à la puissance nominale en mode dérivation, mais revient à la puissance nominale lors des coupures.

ATTENTION

- Ce produit ne prend pas en charge un basculement instantané (0 ms). Ne le connectez pas à des équipements nécessitant une alimentation sans interruption, tels que des serveurs de données ou des stations de travail.
- Avant toute utilisation, testez plusieurs fois la compatibilité avec votre appareil.
- Ne connectez pas de charges dépassant la puissance de sortie maximale du produit. Sinon, la protection contre les surcharges sera déclenchée.


CONNECTER AU(X) PACK(S) BATTERIE (VENDU SÉPARÉMENT)

Ce produit peut prendre en charge jusqu'à 5 packs batterie pour répondre aux besoins d'une grande capacité énergétique. Pour les détails sur son utilisation, veuillez vous référer au manuel d'utilisation du Jackery Battery Pack 2000.

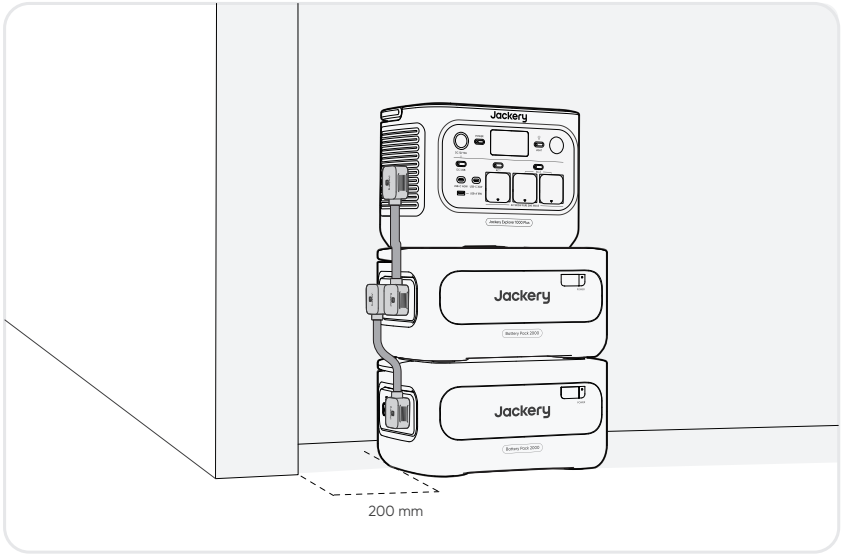



Jackery Battery Pack 2000



Câble de rallonge



Documents

Vendu séparément

ATTENTION

- Assurez-vous que tous les produits sont éteints avant de connecter le Jackery Explorer 1000 Plus au(x) Jackery Battery Pack 2000.
- Pour assurer le bon fonctionnement du produit, assurez-vous que les entrées et sorties d'air sur les deux côtés ne sont pas obstruées. Laissez un espace d'au moins 0,66 pied (200 mm) entre les ouvertures et tout objet pour permettre une dissipation thermique adéquate.
- Lorsque le produit est utilisé avec des batteries d'extension connectées, le nombre maximal de batteries d'extension empilées est de 3 par défaut, et le produit doit être placé sur une surface plane, stable et suffisamment résistante.
- Si 4 batteries d'extension ou plus doivent être empilées, le produit doit être placé dans une zone stable, contre un mur et à l'abri des chocs extérieurs, et les mesures nécessaires de fixation anti-basculement doivent être prises.

CHARGE


L'énergie verte d'abord : nous préconisons l'utilisation de l'énergie verte en premier. Ce produit prend en charge deux modes de recharge simultanés : la recharge solaire et la recharge par prise murale CA.
Quand la recharge par prise murale CA et la recharge solaire sont effectuées en même temps, le produit privilégie la recharge solaire. Les deux méthodes sont utilisées pour charger la batterie à la puissance maximalement autorisée.

Chargez complètement le produit avant sa première utilisation.

REMARQUE

- La température de charge recommandée pour le produit est comprise entre -10°C à 45°C, et la température de décharge est comprise entre -10°C à 45°C. Utiliser le produit en dehors de cette plage de températures peut limiter ses capacités de charge et de décharge, voire empêcher la charge ou la décharge.
- La puissance de charge et la capacité de la batterie du produit peuvent varier en raison des fluctuations de température.

CHARGEMENT PAR PRISE MURALE CA

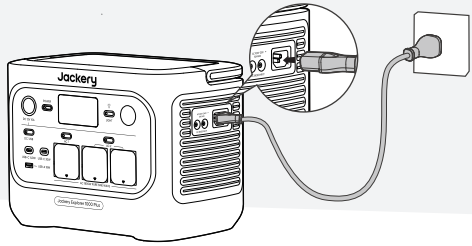

Connectez le câble de charge CA au port d'entrée CA de l'appareil et à une prise murale.

ATTENTION

Assurez-vous que le câble de charge CA est entièrement et solidement inséré dans le port d'entrée CA. Une connexion incomplète peut entraîner un courant instable, une surchauffe, un mauvais contact ou un dysfonctionnement de l'appareil.


Mode de Charge d'Urgence

Dans ce mode, vous pouvez recharger rapidement la station d'énergie portable en utilisant la méthode de charge AC. Cette fonction de charge d'urgence peut être activée ou désactivée via l'application Jackery. En mode de charge d'urgence, la lumière circulaire indiquant l'état de charge (SOC) clignote plus rapidement.

* Pour prolonger au maximum la durée de vie de la batterie, il est préférable de charger à la vitesse standard. La charge d'urgence doit être utilisée uniquement pour des situations nécessitant un boost rapide en énergie et n'est pas recommandée pour un usage régulier sur le long terme.

CHARGEMENT PAR PANNEAUX SOLAIRES (VENDU SÉPARÉMENT)

Le Jackery Explorer 1000 Plus dispose de deux ports d'entrée DC8020 et est compatible avec les panneaux solaires de la Jackery.
Si un seul port d'entrée DC8020 doit être connecté à deux panneaux solaires simultanément, veuillez vous référer au schéma ci-dessous pour le branchement via le connecteur de panneau solaire (vendu séparément, non inclus en standard).

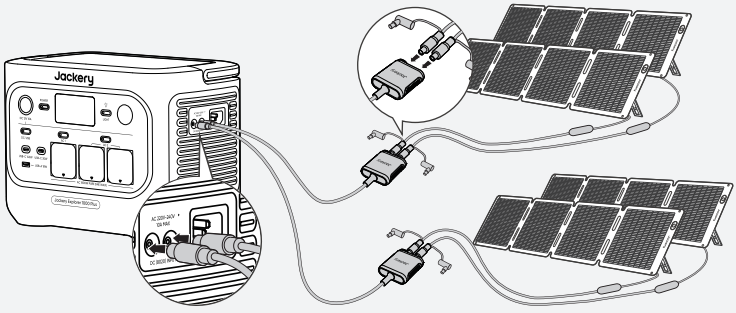

SolarSaga 100 Air × 4

ATTENTION Un port d'entrée DC8020 peut être connecté à un maximum de deux panneaux solaires.

ATTENTION

Assurez-vous que la tension d'entrée pour les deux ports d'entrée CC est la même. Sinon, le produit pourrait être endommagé. Par exemple:


- Utiliser le même modèle de panneaux solaires Jackery et le même nombre de panneaux lors de la connexion des panneaux solaires aux deux ports d'entrée DC8020.
- Ne chargez pas le produit à la fois avec un chargeur de voiture et un panneau solaire simultanément. Cela pourrait faire sauter le fusible de la voiture ou entraîner un échec de la charge.

Il est recommandé d'utiliser le panneau solaire Jackery pour charger le Jackery Explorer 1000 Plus. Assurez-vous que la tension en circuit ouvert (V_{oc}) du panneau solaire se situe dans la plage de tension d'entrée CC du Jackery Explorer 1000 Plus (16V–60V). Jackery décline toute responsabilité en cas de pertes causées par l'utilisation de panneaux solaires d'autres marques.

● CHARGEMENT PAR PRISE DE VOITURE (VENDU SÉPARÉMENT)

Ce produit peut être chargé à l'aide d'un chargeur de voiture 12 V. Assurez-vous que le chargeur allume-cigare et l'allume-cigare de la voiture sont bien branchés.

※Le câble de chargement de voiture est vendu séparément.

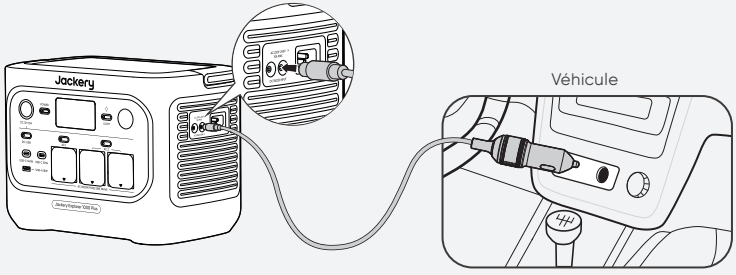

ATTENTION	• Veuillez démarrer le véhicule avant de charger votre station d'alimentation. • Si le véhicule roule sur des routes accidentées, il est interdit d'utiliser le chargeur de voiture afin d'éviter tout risque de surchauffe dû à une mauvaise connexion. La société ne sera pas responsable des pertes causées par une utilisation non conforme. • La charge par véhicule est uniquement applicable aux véhicules en 12 V CC, pas en 24 V CC. Veuillez ne pas charger ce produit dans un véhicule 24 V afin d'éviter tout risque de blessure ou de dommage matériel.

STOCKAGE

Conservez le produit dans un endroit propre et sec avec une ventilation adéquate.Température et humidité de stockage :

- 1 mois : -20°C à 45°C (0-60% HR)
- 3 mois : 0°C à 45°C (0-60% HR)
- 12 mois : 0°C à 25°C (0-60% HR)

Si ce produit est stocké pendant une longue période (3 à 6 mois) avec la batterie déchargée, il peut devenir impossible de le recharger. Pour éviter cela et préserver la santé de la batterie, il est recommandé de vérifier et de recharger le produit tous les trois mois, et d'effectuer un cycle de charge et de décharge complet au moins une fois tous les 6 à 12 mois.

DÉPANNAGE

Si l'un des codes d'erreur suivants apparaît, suivez les actions correctives indiquées pour résoudre le problème.Si l'erreur persiste, veuillez contacter le service à la clientèle de Jackery.

Code d'erreur	Mesures correctives
F0/F1 F2/F3	Redémarrez le produit.
F4	Connectez le produit à des charges pour décharger sa batterie jusqu'à ce que l'erreur disparaisse.
F5	Chargez le produit via des panneaux solaires ou une prise murale CA jusqu'à ce que l'erreur disparaisse.
F6	1. Attendez que le réseau se normalise avant de charger le produit via une prise murale CA. 2. Vérifiez si les entrées et sorties d'air sont obstruées; assurez un espace de 20 cm de chaque côté du produit. 3. Placez le produit dans un endroit qui n'est pas exposé à la lumière directe du soleil ou à des températures ambiantes élevées. 4. Déconnectez toutes les charges du produit. Laissez le produit inactif et attendez que l'erreur disparaisse. 5. Redémarrez le produit.
F7	1. Retirez toutes les entrées CC du produit. 2. Vérifiez la tension en circuit ouvert (V_{oc}) des panneaux solaires connectés. Le produit autorise une tension d'entrée CC maximale de 60V. 3. Redémarrez le produit et laissez-le inactif. Attendez que l'erreur disparaisse.
F8	Contacter le service à la clientèle de Jackery.
F9	Retirez la charge connectée aux ports USB du produit. Attendez que l'erreur disparaisse.
FC	1. Redémarrez respectivement les batteries et le Jackery Explorer 1000 Plus. 2. Si l'erreur persiste, déconnectez la batterie du Jackery Explorer 1000 Plus et reconnectez-les.
FE	Contacter le service à la clientèle de Jackery.

SPÉCIFICATIONS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom du produit	Jackery Explorer 1000 Plus
N° modèle	JE-1000H
Capacité	1024 Wh (20 Ah/51,2 V DC)
Cellule Chimique	$LiFePO_4$
Poids	Environ 10,8 kg
Dimensions	313,5 × 201 × 233,5 mm
Durée de vie	Capacité de 6000 cycles à 70 % ou plus

PORTS D'ENTRÉE

1 × Entrée CA	220 V~240 V~50 Hz, 10 A max. Mode dérivation[1]: 220 V~240 V~50 Hz, 7,83 A
2 × Ports DC8020	Oiture: 11 V-16 V⎓8 A max., double à 8 A max. PV: 16 V-60 V⎓12 A, double à 21 A max./400 W max.
1 × Port d'extension CC	36,8 V-56 V⎓59 A max.

PORTS DE SORTIE

3 × Sortie CA	230 V~50 Hz, 7,83 A max., 1800 W nominal
Sortie totale CA[2]	1800 W nominal, 3600 W crête
Sortie CA en mode dérivation[1]	220 V~240 V~50 Hz, 7,83 A
2 × Sortie USB-C	Sortie USB-C 30W: 30 W max., 5 V⎓3 A, 9 V⎓3 A, 12 V⎓2,5 A, 15 V⎓2 A, 20 V⎓1,5A
	Sortie USB-C 140W: 140 W max., 5 V⎓3 A, 9 V⎓3 A, 12 V⎓3 A, 15 V⎓3 A, 20 V⎓5 A, 28 V⎓5 A
1 × Sortie USB-A	18 W max., 5-6 V⎓3 A, 6-9 V⎓2 A, 9-12 V⎓1,5 A
1 × Port CC 12V	12 V⎓10 A max.
1× Port d'extension CC	36,8 V-56 V⎓36 A max.

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

Température de charge	- 10 °C à 45 °C
Température de décharge	- 10 °C à 45 °C

1. Le produit peut charger la batterie à partir d'une prise murale CA tout en fournissant de l'énergie via les ports de sortie CA.

2. Indique que deux ports de sortie CA ou plus fonctionnent ensemble.

※ USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées de USB Implementers Forum.

GARANTIE

Nous ne fournissons notre garantie qu'aux clients qui achètent sur le site officiel de Jackery, sur des plateformes tierces portant la marque Jackery, ou auprès de revendeurs autorisés locaux.

*La durée et les détails de la garantie peuvent varier en fonction des lois, réglementations et revendeurs autorisés locaux.

Garantie limitée

Jackery garantit à l'acheteur et consommateur d'origine que le produit de Jackery sera exempt de tout défaut de fabrication et de matériaux dans le cadre d'une utilisation normale pendant toute la durée de la période de garantie applicable identifiée dans la section « Période de garantie » ci-dessous, sous réserve des exceptions énoncées ci-dessous.

Cette déclaration de garantie énonce les obligations totales et exclusives de garantie de Jackery. Nous n'assumerons pas et nous n'autorisons personne à assumer pour nous toute autre responsabilité en lien avec la vente de nos produits.

Période de garantie

3 ANS
Garantie standard

La période de garantie standard du Jackery Explorer 1000 Plus est de 36 mois. Dans tous les cas, la période de garantie commence à compter de la date d'achat par l'acheteur et consommateur d'origine. La facture du premier achat du consommateur ou toute autre preuve documentaire raisonnable est nécessaire afin d'établir la date de début de la période de garantie.

2 ANS
Garantie prolongée

Pour activer l'extension de garantie, vous devez enregistrer votre produit en ligne ou bien contacter notre service client à hello.eu@jackery.com afin de prolonger la durée de la garantie standard.

Échanger

Jackery remplacera (aux frais de Jackery) tout produit Jackery qui ne fonctionne pas pendant la période de garantie applicable en raison d'un défaut de fabrication ou de matériau. Un produit de remplacement bénéficie de la garantie restante du produit d'origine.

Limité à l'acheteur consommateur d'origine

La garantie d'un produit Jackery est limitée à l'acheteur et consommateur d'origine, elle ne peut pas être transférée à un autre propriétaire.

Exclusions

La garantie de Jackery ne s'applique pas à :

- Une utilisation incorrecte, abusée, modifiée, aux dégâts provoqués par un accident ou toute autre utilisation qui n'est pas une utilisation normale de ce produit et autorisée par la documentation actuelle du produit de Jackery.
- À une réparation tentée par quelqu'un d'autre qu'un établissement agréé.
- Tout autre produit acheté par l'intermédiaire d'une vente aux enchères en ligne.
- La garantie de Jackery ne s'applique pas aux cellules de la batterie, sauf si vous avez entièrement chargé les cellules de la batterie dans les sept jours suivant l'achat du produit et au moins une fois tous les 6 mois par la suite.

Droits d'interprétation

Jackery se réserve le droit d'interpréter de manière définitive la politique après-vente des clients ci-dessus.

CONFIGURATION DE L'APPLICATION

1. Télécharger l'application et se connecter

Available on the App Store

GET IT ON Google Play


Recherchez « Jackery » dans Google Play ou dans l'App Store pour installer l'application. Une fois que c'est fait, vous pouvez vous inscrire et vous connecter.

Vous pouvez également scanner le code QR ci-dessous pour télécharger et installer l'application.


2. Ajouter un appareil

2.1. Cliquez sur le bouton ⊕ pour ajouter un appareil.


2.2. Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation principal sur l'appareil pour l'allumer. Les icônes Wi-Fi et Bluetooth clignotent sur l'appareil afin d'indiquer qu'il est entré dans le mode Configuration réseau. Cliquez sur le bouton «icône qui clignotante» et autorisez l'application à se connecter aux appareils alentour, puis ouvrez les autorisations Bluetooth.

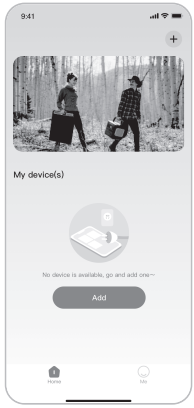

2.1

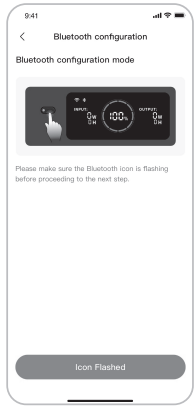

2.2

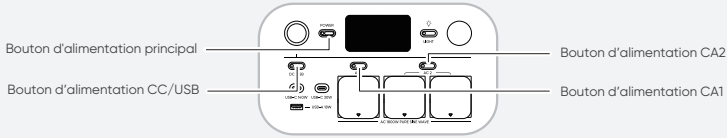

2.3. Une fois que vous avez appuyé sur l'icône de recherche d'appareils, l'appareil est automatiquement associé à l'application via le Bluetooth.

REMARQUE


Si le message «l'appareil a été associé» s'affiche pendant l'appairage, vous pouvez suivre l'une de ces deux étapes pour procéder à la connexion.

- Le propriétaire de l'appareil peut partager ce dernier avec d'autres utilisateurs dans l'application.
- Maintenez le bouton d'alimentation principal et le bouton d'alimentation CC/USB enfoncés pendant 3 secondes pour réinitialiser le Wi-Fi et le Bluetooth de l'appareil et l'associer de nouveau.


2.4. Une fois l'appairage réalisé avec succès, vous devrez saisir le nom et le mot de passe du Wi-Fi pour que l'appareil se connecte automatiquement au réseau Wi-Fi.

REMARQUE Veuillez choisir un réseau Wi-Fi 2,4 GHz. L'appareil ne prend pas en charge le réseau Wi-Fi 5 GHz.


2.5. Une fois l'appareil ajouté à la page d'accueil, l'icône Wi-Fi de l'appareil restera allumée.

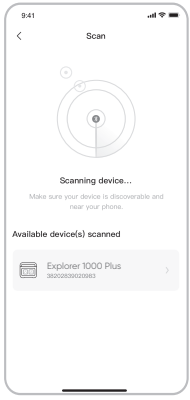

2.3

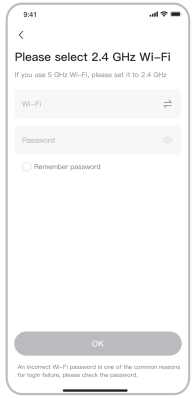

2.4

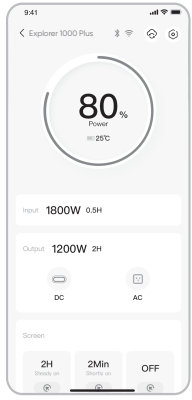

2.5

Les captures d'écran ci-dessus sont fournies à titre indicatif.

ATTENTION L'application Jackery ne peut se connecter qu'à une seule station d'énergie à la fois via Bluetooth. Revenir à la liste des appareils déconnecte automatiquement le Bluetooth. Touchez à nouveau la station d'énergie dans la liste pour vous reconnecter automatiquement.

3. Dissocier l'appareil

Cliquez sur le bouton des paramètres en haut à droite de l'interface principale pour accéder à la page des paramètres. Cliquez sur le bouton de dissociation en bas de la page pour dissocier l'appareil.

4. Remarques

4.1. Pour activer le Wi-Fi et le Bluetooth :

- Le Wi-Fi et le Bluetooth sont automatiquement activés, une fois l'appareil allumé. Leurs icônes s'allument sur l'écran.
- Appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation CC/USB et le bouton d'alimentation CA 1 jusqu'à ce que les icônes Wi-Fi et Bluetooth s'allument sur l'écran.

4.2. Pour désactiver le Wi-Fi et le Bluetooth :

- Appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation CC/USB et le bouton d'alimentation CA 1 jusqu'à ce que les icônes Wi-Fi et Bluetooth s'éteignent de l'écran.

4.3. Pour réinitialiser le Wi-Fi et le Bluetooth :

Maintenez le bouton d'alimentation principal et le bouton d'alimentation CC/USB enfoncés simultanément pendant 3 secondes pour réinitialiser le Wi-Fi et le Bluetooth aux paramètres d'usine. Le compte connecté dans l'application sera dissocié.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA **INSTRUCCIONES RELATIVAS AL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES PERSONALES**

Sigue siempre estas precauciones básicas al usar este producto.

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- No deje que los niños jueguen con el producto. Se requiere la supervisión cercana de adultos cuando se use cerca de niños.
- Puede haber riesgo de descarga eléctrica si se utilizan accesorios que no estén recomendados o vendidos por fabricantes profesionales de productos.
- Cuando el producto no esté en uso, desconecte el cable de alimentación del enchufe del producto.
- No desmonte el producto, ya que podría provocar riesgos imprevisibles como incendios, explosiones o descargas eléctricas.
- No utilice el producto si los cables, enchufes o salidas están dañados, ya que podría causar una descarga eléctrica.
- Para garantizar una correcta circulación del aire, no cubra las rejillas de ventilación del producto. El lugar donde se utilice el producto debe tener una ventilación adecuada y estar en un entorno fresco y seco para evitar el sobrecalentamiento.
  - Cargar el producto en espacios húmedos o mal ventilados puede representar riesgos para la seguridad.
  - El agua puede causar cortocircuitos o dañar el cargador, lo que puede conllevar riesgos de seguridad.
- No exponga el producto al fuego, a altas temperaturas, a la luz solar directa o a entornos calurosos, como el interior de un vehículo estacionado. Dicha exposición puede provocar incendios o explosiones.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

Durante el ciclo de vida de los productos de almacenamiento de energía, se producirá cierto grado de degradación de capacidad y energía. A medida que aumenta el número de ciclos de carga y descarga y se extiende el tiempo de almacenamiento, esta degradación se intensificará gradualmente, lo cual es un fenómeno normal acorde con el envejecimiento natural de las celdas de la batería.

SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS

Símbolo	Significados
ADVERTENCIA	Prácticas peligrosas que pueden resultar en lesiones graves, muerte y/o daños a la propiedad.
PRECAUCIÓN	Prácticas peligrosas que pueden resultar en lesiones personales y/o daños a la propiedad.
NOTA	Prácticas peligrosas que pueden resultar en daño al equipo, pérdida de datos, deterioro del rendimiento o resultados inesperados.
CONSEJOS	Complementa la información importante o consejos de operación en el texto.

Símbolo	Significados
	Precaución! El incumplimiento de los mensajes de advertencia puede provocar lesiones.
	Lea el manual del operador
	No desarme el producto.
	No fumar ni hacer llamas abiertas

Símbolo	Significados
	No se permiten niños
	Este símbolo indica que el producto contiene una batería de iones de litio (Li-ion), la cual debe desecharse o reciclarse de forma adecuada.
	Este símbolo indica que el producto no debe desecharse con los residuos domésticos. En su lugar, debe llevarse a un punto de recogida designado para su correcto reciclaje. El desecho y reciclaje adecuados ayudan a proteger el medioambiente. Para más información, póngase en contacto con su autoridad local, el servicio de gestión de residuos o el distribuidor del producto.


CONTENIDO DE LA CAJA

1



Jackery HomePower 1000 Plus

2



Cable de carga de CA

3



Documentos

CONSEJOS

El cable de carga para automóvil no está incluido, pero está disponible para su compra por separado en nuestro sitio web. Para obtener asistencia, comunícate con el servicio al cliente de Jackery.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

VISTA FRONTAL

Botón de encendido principal


Puerto DC 12V
12 V⎓10 A Máx

Botón de energía CC/USB

Salida USB-C 140W
140 W Máx, 5 V⎓3 A, 9 V⎓3 A, 12 V⎓3 A, 15 V⎓3 A, 20 V⎓5 A, 28 V⎓5 A

Salida USB-A 18W
18 W Máx, 5-6 V⎓3 A, 6-9 V⎓2 A, 9-12 V⎓1, 5 A

Salida USB-C 30W
30W Máx, 5 V⎓3 A, 9 V⎓3 A, 12 V⎓2, 5 A, 15 V⎓2 A, 20 V⎓1, 5 A

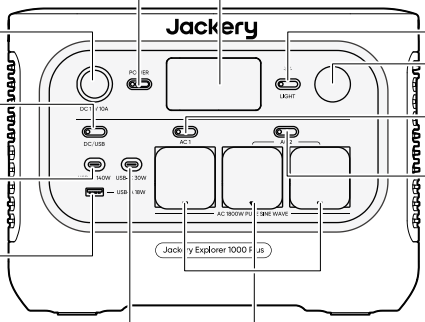

LCD

Botón de luz LED

Luz LED


Botón de energía CA 1

Botón de energía CA 2

Salidas de CA
230 V~ 50 Hz, 7,83 A Máx, 1800 W nominales


VISTA LATERAL IZQUIERDA

Puerto de expansión CC
Entrada: 36,8 V-56 V⎓59 A Máx
Salida: 36,8 V-56 V⎓36 A Máx

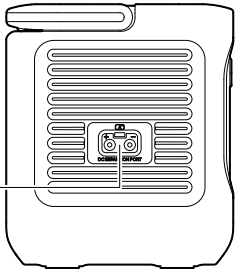


VISTA LATERAL DERECHA

Entrada de CC (2 x Puertos DC8020)
Auto:11-16 V⎓8 A Máx, Doble a 8 A Máx
PV: 16-60 V⎓12 A, Doble a 21 A Máx / 400 W Máx

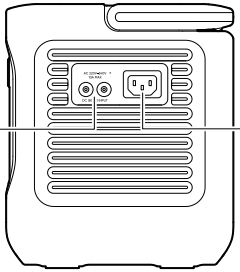

Entrada de CA
220 V~240 V~ 50 Hz, 10 A Máx

PANTALLA LCD

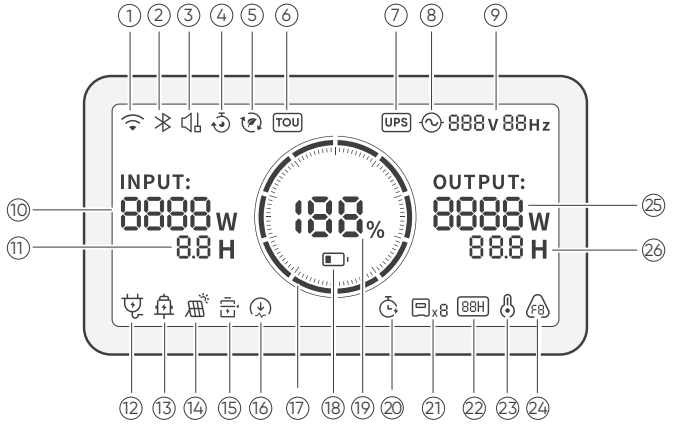


①		**Wi-Fi**	**Encendido:** Wi-Fi conectado. **Parpadeo:** listo para conectarse al Wi-Fi. **Apagado:** Wi-Fi desconectado.
②		**Bluetooth**	**Encendido:** Bluetooth conectado. **Parpadeo:** listo para conectarse al Bluetooth. **Apagado:** Bluetooth desconectado.
③		**Modo de Carga Silenciosa**	**Encendido:** el ruido durante la carga se minimiza significativamente, mientras que la potencia de carga se reduce y la velocidad de carga disminuye. **Apagado:** El modo de carga silenciosa está desactivado. Activar/desactivar esta función en la App Jackery. Cuando el dispositivo se apaga, se retiene la configuración.
④		**Plan de Carga**	Personaliza el tiempo de carga del Jackery Explorer 1000 Plus. Adecuado para situaciones con tarifas eléctricas variables, permite establecer planes de carga según las horas pico y valle, reduciendo así los costos de electricidad. Por favor, configure esta función en la aplicación Jackery. Cuando el dispositivo se apaga, se retiene la configuración.
⑤		**Modo Autónomo**	Maximiza el uso de la energía solar y reduce la dependencia de la electricidad de la red al priorizar la energía solar almacenada, reduciendo los costos eléctricos. La estación de energía debe estar conectada simultáneamente a los paneles solares y a la red, con la potencia de carga limitada por la potencia de derivación. Por favor, active/desactive esta función en la aplicación. Cuando el dispositivo se apaga, se retiene la configuración.
⑥	TOU	**Modo TOU**	**Activado:** el modo TOU está habilitado (SOC de respaldo predeterminado: 60 %). Durante las horas pico, el producto prioriza la descarga de la batería para reducir los costos de la electricidad en momentos de alta demanda, cuando la energía almacenada supera el SOC de respaldo. Durante las horas valle, el sistema carga la batería desde la red para lograr recortar los picos y llenar los valles. **Desactivado:** el modo TOU está deshabilitado. El dispositivo no sigue la estrategia TOU (tarifa por periodo de uso) y opera según la lógica predeterminada de suministro de energía y carga. Por favor, active/desactive esta función en la aplicación. Cuando el dispositivo se apaga, se retiene la configuración.
⑦	UPS	**UPS**	**Encendido:** El producto está en modo bypass, en el cual el tiempo de cambio de la energía de la red a la batería interna es de 10 ms. **Apagado:** El producto no está en modo bypass.

⑧		**Indicador de Energía de CA**	La salida CA (onda sinusoidal pura) está activada.
⑨	888V 88Hz	**Voltaje y frecuencia de salida**	Muestra el voltaje y la frecuencia de salida cuando la salida de CA está encendida.
⑩	INPUT: 8888W	**Potencia de Entrada**	Muestra la potencia de entrada en vatios.
⑪	8.8 H	**Tiempo de Carga Restante**	Muestra el tiempo de carga restante.
⑫		**Indicador de Carga desde Toma de Corriente CA**	El producto se carga a través de la entrada CA utilizando energía de la red eléctrica.
⑬		**Indicador de Carga desde Coche**	El producto se carga a través de la entrada CC (DC8020) utilizando CC 12V (carga desde el coche).
⑭		**Indicador de Carga Solar**	El producto se carga a través de la entrada CC (DC8020) utilizando paneles solares.
⑮		**Modo de Ahorro de Batería**	**Encendido:** limita la capacidad máxima utilizable de la batería para prolongar su vida útil. **Apagado:** el modo de ahorro de batería está desactivado. Activar/desactivar esta función en la App Jackery. Cuando el dispositivo se apaga, se retiene la configuración. Esta función no está disponible cuando el producto está conectado a paquetes de baterías. Cuando esta función está habilitada, el producto ocasionalmente realiza un ciclo completo de carga-descarga para calibrar el SOC.
⑯		**Límite de potencia de carga**	**Encendido:** El límite de potencia de carga está activado en la aplicación Jackery. **Apagado:** El límite de potencia de carga está desactivado en la aplicación Jackery. Cuando el dispositivo se apaga, se retiene la configuración.
⑰		**Indicador de Potencia de la Batería**	Cuando el producto se está cargando, el círculo naranja alrededor del porcentaje de batería se ilumina secuencialmente. Cuando está cargando otros dispositivos, el círculo naranja permanece encendido.
⑱		**Indicador de Batería Baja**	**Encendido:** el nivel de la batería está por debajo del 20 %. **Parpadeo:** el nivel de la batería está por debajo del 5 %. **Apagado:** el nivel de la batería no está por debajo del 20 % o el producto se está cargando.
⑲	88%	**Porcentaje de Batería Restante**	Muestra el porcentaje de batería restante.
⑳		**Temporizador de descarga**	**Activado:** se ha configurado un temporizador de descarga. **Desactivado:** no se ha configurado un temporizador de descarga. Activar/desactivar esta función en la App Jackery.
㉑		**Baterías conectadas**	Indica que el producto está conectado al número especificado de baterías adicionales 2000.
㉒		**Modo de Ahorro de Energía**	Cuando las salidas CA o CC se encienden presionando los botones de encendido CA1/2 o CC/USB: **Encendido:** Modo de ahorro de energía activado. **Apagado:** Modo de ahorro de energía desactivado.
㉓		**Indicador de Alta Temperatura**	Se activó la protección por alta temperatura. El producto puede dejar de funcionar hasta que su temperatura vuelva al rango normal de operación.
		**Indicador de Baja Temperatura**	Se activó la protección por baja temperatura. El producto puede dejar de funcionar hasta que su temperatura vuelva al rango normal de operación.
㉔		**Código de fallo**	Se ha producido un error en el producto. Por favor, consulte la sección de solución de problemas para más detalles.
㉕	OUTPUT: 8888W	**Potencia de Salida**	Muestra la potencia de salida en vatios.
㉖	88.8 H	**Tiempo de Descarga Restante**	Muestra el tiempo de descarga restante.

OPERACIONES

ENCENDIDO/APAGADO

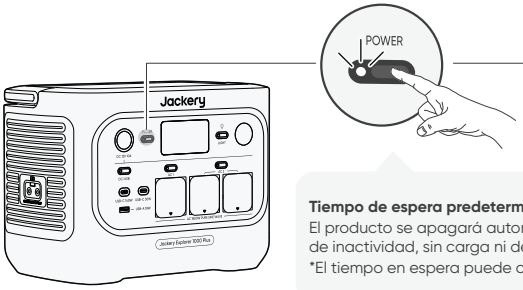

Encendido
Presione una vez


Apagado
Mantén presionado durante 3 segundos
3s

Tiempo de espera predeterminado: 2 horas
El producto se apagará automáticamente después de 2 horas de inactividad, sin carga ni descarga.
*El tiempo en espera puede configurarse en la App de Jackery.

Cuando el modo de ahorro de energía está activado, el producto se apagará automáticamente después de 12 horas si el botón de energía CA 1/CA 2 o CC/USB está encendido, pero el producto no está cargando ni descargando.

ENCENDER/APAGAR SALIDA CA

Requisito previo: el producto está encendido.

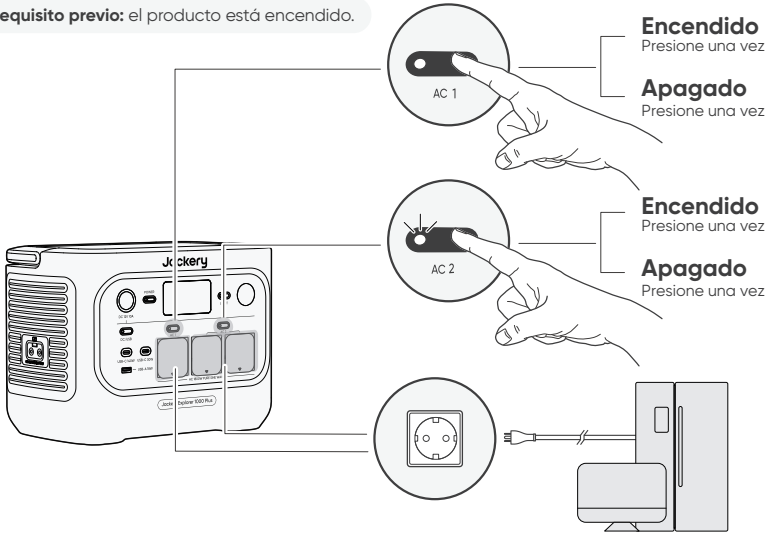

Encendido
Presione una vez

Apagado
Presione una vez


Encendido
Presione una vez

Apagado
Presione una vez

Los botones de encendido CA1 y CA2 controlan dos pares separados de tomas de corriente CA. Al presionar cada botón se enciende o apaga su par correspondiente de tomas de corriente CA.

ENCENDER/APAGAR SALIDA CC 12V/USB

Requisito previo: el producto está encendido.

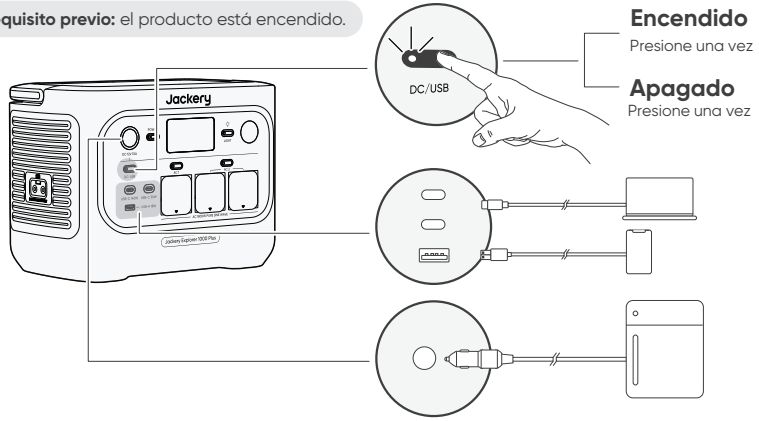

PRECAUCIÓN

- El puerto USB-C de 140W es una salida de alta potencia de tipo Fuente de Alimentación 3 (PS3) según USB-PD. Si el dispositivo del usuario o accesorio conectado no cumple con los requisitos de seguridad, puede existir riesgo de incendio. Antes de usar estos puertos, asegúrese de que el dispositivo o accesorio conectado tenga protección contra incendios.
- Solo conecte el Jackery Explorer 1000 Plus a dispositivos o accesorios que cumplan con las cláusulas 6.3, 6.4 y 6.5 de IEC/EN/UL 62368-1 (u otros estándares equivalentes).
- Para obtener la potencia máxima de salida, utilice el cable USB-C a USB-C de 5 A (20 V CC/5 A, 100W; 28 V CC/5 A, 140 W).


El producto puede cargar la batería de su automóvil utilizando el cable de carga de batería para automóvil Jackery 12V, que se vende por separado y está disponible en nuestro sitio web.

PRECAUCIÓN

- El puerto del mechero para auto solo es compatible con baterías de automóvil de 12V y no es adecuado para sistemas de 24V.
- No arranque el automóvil mientras el producto está cargando la batería del automóvil a través del puerto de salida CC de 12V, ya que esto podría dañar el producto.
- Esta función está diseñada únicamente para uso de emergencia y no puede cargar una batería de automóvil descargada o dañada.


ENCENDER/APAGAR LUZ LED

La luz LED tiene dos modos: modo de luz y modo SOS. En cualquier modo, mantenga presionado el botón de luz LED para apagarla.

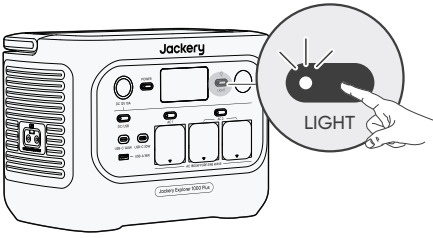

1. Presione una vez el botón de luz LED para encender la luz.
2. SOS — Presiónelo nuevamente para cambiar al modo SOS.
3. Presiónelo una tercera vez para apagar la luz.

PANTALLA LCD

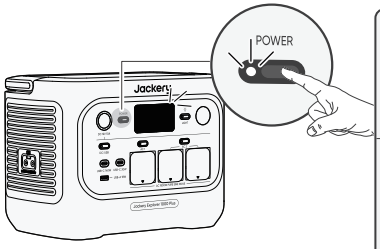


En breve	**Encender**	Presione el botón de encendido principal o cuando el producto se esté cargando.
	Apagar	Presione el botón de encendido principal.
	Apagado automático	La pantalla LCD se apaga automáticamente y entra en modo de suspensión después de 2 minutos de inactividad.
Estable en (durante el estado de carga o descarga)	**Encender**	Presione dos veces el botón de encendido principal cuando la pantalla LCD esté encendida.
	Apagar	Presione el botón de encendido principal.
	Apagado automático	La pantalla LCD se apaga automáticamente después de 2 horas de inactividad.

También puedes configurar el modo de visualización de la pantalla en la aplicación Jackery.

MODO DE AHORRO DE ENERGÍA

Para evitar el consumo innecesario de batería al olvidar apagar la salida, el producto activa por defecto el Modo de Ahorro de Energía. Cuando la salida de CA 1/CA 2 o CC/USB está encendida, el ícono del modo de Ahorro de Energía se mostrará en la pantalla LCD. Si no hay ningún dispositivo conectado o si el consumo del dispositivo conectado está por debajo de un cierto umbral (salida de CA de 25W o salida CC/USB de 2W) durante 12 horas, el dispositivo apagará automáticamente todas las salidas. Configure la duración del modo de Ahorro de Energía en la aplicación Jackery.

Para desactivar el modo de ahorro de energía, presione y mantenga presionados el botón de energía CA 1 y el botón de encendido principal durante más de 3 segundos. El producto no apagará automáticamente la salida CA o CC.

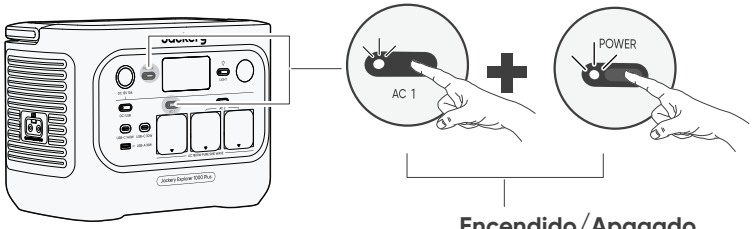

Encendido/Apagado

3s Mantenga pulsados ambos botones durante 3 segundos

NOTA El modo de ahorro de energía reanuda el estado anterior después de encender. Se requiere un cambio manual para modificar el modo.

FUNCIÓN DE REANUDACIÓN DE SALIDA DE CA Y CC

Esta función memoriza el estado de la salida y reanuda automáticamente las salidas de CA y CC bajo condiciones definidas.


Condiciones de reanudación automática	Condiciones sin reanudación automática
Encendido/Reiniciar después de apagado o reinicio	Apagado manual de la salida (botón/App)
SOC de la batería ≥ límite de descarga +10 % después de alcanzar el límite	Apagado de salida en modo de ahorro de energía
	Apagado de salida activado por protección
Actualización OTA completada	Apagado de salida activado por temporizador de descarga

COMBINACIONES DE TECLAS

Botones	Operación	Función
POWER + AC 1 Botón de encendido principal + Botón de energía CA 1	3s Mantenga pulsados ambos botones durante 3 segundos	Encender/apagar el modo de ahorro de energía
POWER + DC/USB Botón de encendido principal + Botón de energía CC/USB	3s Mantenga pulsados ambos botones durante 3 segundos	Restablecer Wi-Fiy Bluetooth
DC/USB + AC 1 Botón de energía CC/USB + Botón de energía CA 1	1s Mantenga pulsados ambos botones durante 1 segundo	Encender/apagar Wi-Fiy Bluetooth
POWER + LIGHT Botón de encendido principal + Botón de luz LED	1s Mantenga pulsados ambos botones durante 1 segundo	Activar/Desactivar el modo de carga de emergencia

UENTE DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS)

Conecte el producto a una toma de corriente con el cable de carga de CA, luego presione el botón de energía CA y cargue sus electrodomésticos al mismo tiempo.

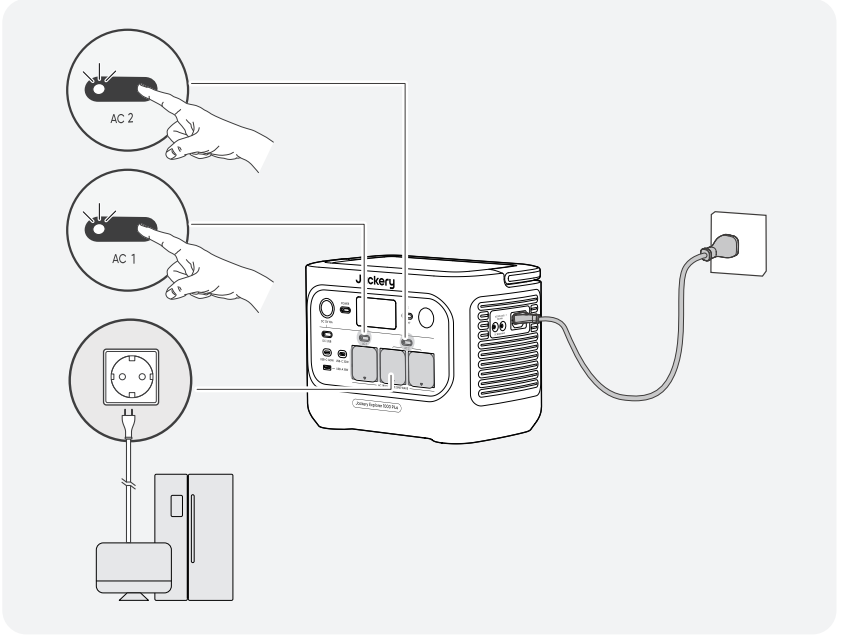


Un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) es un tipo de sistema de energía continua que proporciona energía eléctrica de respaldo automática a una carga cuando falla la energía de la red principal.
En caso de una pérdida repentina de energía de la red, el Jackery Explorer 1000 Plus cambiará automáticamente a la energía almacenada en menos de 10 ms para mantener sus electrodomésticos en funcionamiento.
En modo UPS, la potencia máxima de salida de la unidad alcanza 7,83 A antes de los cortes de energía. Como la carga y descarga simultáneas están habilitadas en el modo derivación, la potencia de salida real es menor que la potencia nominal en este modo, pero vuelve a la potencia nominal durante los cortes.

PRECAUCIÓN

- Este producto no admite conmutación de 0 ms. No lo conecte a equipos que requieran una fuente de alimentación ininterrumpida, como servidores de datos o estaciones de trabajo.
- Antes de usar, pruebe la compatibilidad con su dispositivo varias veces.
- No conectes cargas que excedan la potencia máxima de salida del producto. De lo contrario, se activará la protección contra sobrecarga.


CONECTAR AL/LOS PAQUETE(S) DE BATERÍAS SE (VENDE POR SEPARADO)

Este producto puede soportar hasta 5 paquetes de baterías para satisfacer la necesidad de una gran capacidad de energía. Para detalles sobre su uso, consulte el manual de usuario del Jackery Battery Pack 2000.

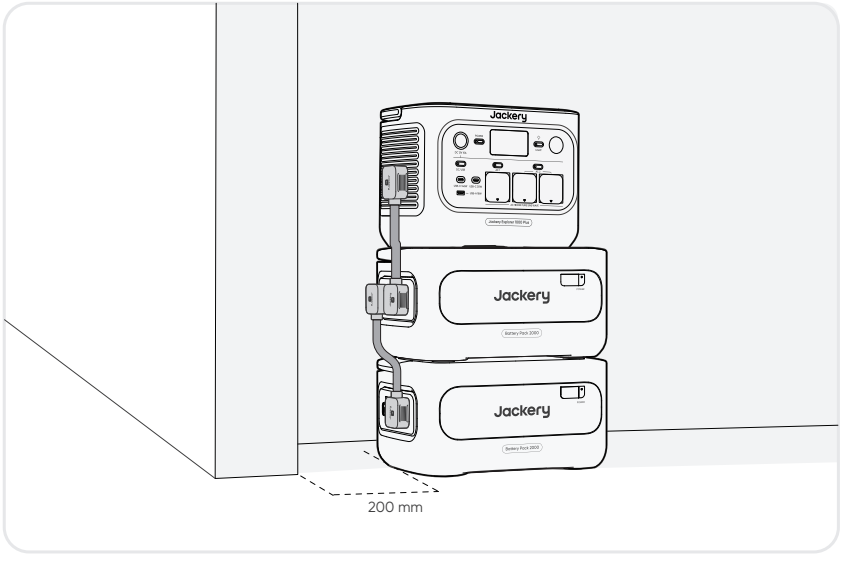



Jackery Battery Pack 2000



Cable de expansión



Documentos

Se vende por separado

PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que todos los productos estén apagados antes de conectar el Jackery Battery Pack 2000 al paquete de Jackery Explorer 1000 Plus.
- Para asegurar el funcionamiento adecuado del producto, asegúrese de que las rejillas de entrada y salida de aire en ambos lados estén despejadas. Deje al menos 0,66 pies (200 mm) de espacio entre las rejillas y cualquier objeto para permitir una disipación de calor adecuada.
- Cuando el producto se utilice con baterías adicionales conectadas, el número máximo predeterminado de baterías adicionales apiladas es de 3, y el producto debe colocarse sobre una superficie plana, estable y con suficiente capacidad de carga.
- Si es necesario apilar 4 o más baterías adicionales, el producto debe colocarse en una zona estable, apoyado contra una pared y protegida de impactos externos, y deben adoptarse las medidas necesarias de fijación antivuelco.

CARGANDO


Energía renovable primero: Abogamos por utilizar primero energía renovable. Este producto admite dos modos de carga al mismo tiempo: carga solar y carga de pared de CA.
Cuando la carga en la pared de CA y la carga solar están activadas al mismo tiempo, el producto dará prioridad a la carga solar y se utilizarán ambos métodos para cargar la batería a la máxima potencia permitida.

Carga completamente el producto antes de usarlo por primera vez.

NOTA

- La temperatura de carga recomendada para el producto está entre -10 °C a 45 °C, y la temperatura de descarga está entre -10 °C a 45 °C. Operar el producto fuera de este rango de temperatura puede limitar sus capacidades de carga y descarga, e incluso impedir la carga o descarga.
- La potencia de carga y la capacidad de la batería del producto pueden variar debido a fluctuaciones de temperatura.

CARGA MEDIANTE UNA TOMA DE CORRIENTE DE PARED ALTERNA

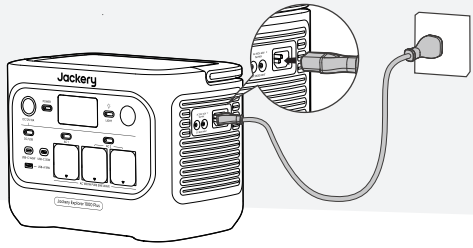

Conecte el cable de carga de CA al puerto de entrada de CA del producto y a una toma de corriente.


PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que el cable de carga de CA esté completamente y firmemente insertado en el puerto de entrada de CA. Una conexión incompleta puede provocar corriente inestable, sobrecalentamiento, mal contacto o fallos en el funcionamiento del producto.

Modo de Carga de Emergencia
Bajo este modo, puedes cargar rápidamente la estación de energía portátil utilizando el método de carga AC. Esta función de carga de emergencia se puede activar o desactivar a través de la aplicación Jackery. Cuando está en modo de carga de emergencia, la luz circular que indica el estado de carga (S) parpadeará más rápido.
* Para maximizar la vida útil de la batería, es mejor cargar a la velocidad estándar. La carga de emergencia debe reservarse para situaciones que requieren un aumento rápido de energía y no se recomienda para un uso regular y prolongado.

CARGA MEDIANTE PANELES SOLARES (SE VENDE POR SEPARADO)

El Jackery Explorer 1000 Plus cuenta con dos puertos de entrada DC8020 y es compatible con los paneles solares de la Jackery.
Si se necesita conectar dos paneles solares a un solo puerto de entrada DC8020 al mismo tiempo, consulte la figura a continuación para la carga mediante el conector de panel solar (se vende por separado, no incluido de serie).

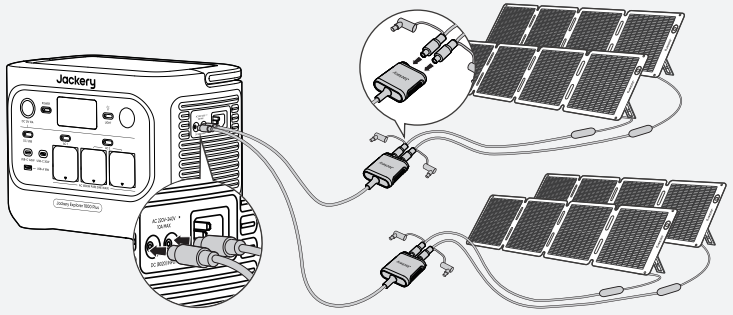

SolarSaga 100 Air × 4

PRECAUCIÓN	Un puerto de entrada DC8020 puede conectarse a un máximo de dos paneles solares.


PRECAUCIÓN	Asegúrese de que el voltaje de entrada para ambos puertos de entrada CC sea el mismo. De lo contrario, podría dañar el producto. Por ejemplo: • Se recomienda utilizar paneles solares Jackery del mismo modelo y la misma cantidad de paneles al conectar paneles solares a ambos puertos de entrada DC8020. • No cargue el producto utilizando simultáneamente un cargador de automóvil y un panel solar. Hacerlo podría quemar el fusible del automóvil o resultar en un fallo de carga.

Se recomienda usar el panel solar Jackery para cargar el Jackery Explorer 1000 Plus. Asegúrese de que el voltaje en circuito abierto (V_{oc}) del rango de entrada CC (16 V-60 V) del Jackery Explorer 1000 Plus. Jackery no se hace responsable de pérdidas causadas por el uso de paneles solares de otras marcas.

● CARGA CON UN CARGADOR DE EN EL VEHÍCULO (SE VENDE POR SEPARADO)

Este producto puede cargarse usando un cargador para auto de 12V. Asegúrese de que el cargador de coche y el encendedor de coche ofrecen una buena conexión.

※ El cable de carga para auto se vende por separado.

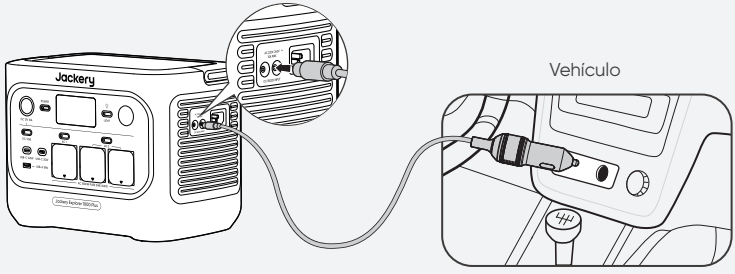

PRECAUCIÓN	• Por favor, encienda el vehículo antes de cargar su estación de energía. • Si el vehículo circula por caminos accidentados, está prohibido usar el cargador de coche para evitar que se queme debido a una mala conexión. La empresa no se responsabiliza por pérdidas causadas por un uso incorrecto. • La carga en vehículo solo es aplicable a vehículos con 12 V CC, no a 24 V CC. Por favor, no cargue este producto en vehículos de 24 V para evitar lesiones personales y daños materiales.

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en un lugar seco y limpio con ventilación adecuada.Temperatura y humedad de almacenamiento:

- 1 mes: -20°C a 45 °C (0-60 % HR)
- 3 meses: 0°C a 45 °C (0-60 % HR)
- 12 meses: 0°C a 25 °C (0-60 % HR)

Si este producto se almacena durante un período prolongado (de 3 a 6 meses) con la batería descargada, podría volverse imposible recargarlo. Para evitar esto y mantener la salud de la batería, se recomienda revisar y recargar el producto cada tres meses, y realizar un ciclo completo de carga y descarga al menos una vez cada 6 a 12 meses.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si aparece alguno de los siguientes códigos de falla, siga las acciones correctivas listadas para resolver el problema. Si la falla persiste, por favor contacte con atención al cliente de Jackery.

Código de Error	Medidas correctivas
F0/F1 F2/F3	Reiniciar el producto.
F4	Conecte el producto a cargas para descargar su batería hasta que la falla desaparezca.
F5	Cargue el producto mediante paneles solares o toma de corriente CA hasta que la falla desaparezca.
F6	1. Espere a que la red eléctrica se normalice antes de cargar el producto a través de una toma de corriente CA. 2. Verifique si las rejillas de entrada y salida de aire están obstruidas; asegure un espacio libre de 20 cm a ambos lados del producto. 3. Coloque el producto en un lugar que no esté expuesto a la luz solar directa o a altas temperaturas ambientales. 4. Desconecte todas las cargas del producto. Mantenga el producto inactivo y espere hasta que la falla desaparezca. 5. Reiniciar el producto.
F7	1. Retire todas las entradas de CC del producto. 2. Si carga el producto mediante un panel solar, verifique el voltaje en circuito abierto (Voc) del panel solar conectado. El producto permite un voltaje máximo de entrada de CC de 60 V. 3. Reinicie el producto y déjelo en reposo. Espere hasta que la falla desaparezca.
F8	Contacte con atención al cliente de Jackery.
F9	Retire la carga conectada a los puertos CC/USB del producto. Espere hasta que la falla desaparezca.
FC	1. Reinicie los paquetes de baterías y el Jackery Explorer 1000 Plus respectivamente. 2. Si la falla persiste, desconecte el paquete de baterías del Jackery Explorer 1000 Plus y reconéctelos.
FE	Contacte con atención al cliente de Jackery.

ESPECIFICACIONES

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto	Jackery Explorer 1000 Plus
N° de modelo	JE-1000H
Capacidad	1024 Wh (20 Ah/51,2 V DC)
Química Celular	$LiFePO_4$
Peso	Aproximadamente 10,8 kg
Dimensiones	313,5 × 201 × 233,5 mm
Ciclo de vida	6000 ciclos de carga hasta 70 % + de capacidad

PUERTOS DE ENTRADA

1 × Entrada CA	220 V~240 V~50 Hz, 10 A Máx Modo de derivación[1]: 220 V~240 V~50 Hz, 7,83 A
2 × Puertos DC8020	Auto: 11 V-16 V⎓8 A Máx, Doble a 8 A Máx PV: 16 V-60 V⎓12 A, Doble a 21 A Máx/400 W Máx
1 × Puerto de expansión CC	36,8 V-56 V⎓59 A Máx

PUERTOS DE SALIDA

3 × Salidas CA	230 V~50 Hz, 7,83 A Máx, 1800 W nominales
CA Salida total[2]	1800 W nominales, 3600 W pico de sobretensión
Salida de CA del Modo de derivación[1]	220 V-240 V~50 Hz, 7,83 A
2 × Salida USB-C	Salida USB-C 30W: 30 W Máx, 5 V⎓3 A, 9 V⎓3 A, 12 V⎓2,5 A, 15 V⎓2 A, 20 V⎓1,5 A
	Salida USB-C 140W: 140 W Máx, 5 V⎓3 A, 9 V⎓3 A, 12 V⎓3 A, 15 V⎓3 A, 20 V⎓5 A, 28 V⎓5 A
1 × Salida USB-A	18W Máx, 5-6 V⎓3 A, 6-9 V⎓2 A, 9-12 V⎓1,5 A
1 × Puerto DC 12V	12 V⎓10 A Máx
1× Puerto de expansión CC	36,8 V-56 V⎓36 A Máx

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura de carga	-10 °C a 45 °C
Temperatura de descarga	-10 °C a 45 °C

1. El producto puede cargar la batería desde una toma de corriente CA mientras suministra energía a través de los puertos de salida CA.

2. Indica que dos o más puertos de salida CA trabajan en conjunto.

※ USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum.

GARANTÍA

Solo ofrecemos nuestra garantía a clientes que compren en el sitio web oficial de Jackery, plataformas de terceros con la marca Jackery o distribuidores autorizados locales.

* El periodo de garantía y los detalles pueden variar según las leyes, regulaciones y distribuidores autorizados locales.

Garantía limitada

Jackery garantiza al consumidor original que el producto Jackery estará libre de defectos relativos al acabado y a los materiales en condiciones normales de uso por parte del consumidor durante el período de garantía aplicable identificado en la sección "Período de garantía" que figura a continuación, sujeto a las exclusiones que se establecen a continuación.

Esta declaración de garantía establece la obligación de garantía total y exclusiva de Jackery. No asumiremos ni autorizaremos que ninguna persona asuma por nosotros ninguna otra responsabilidad en relación con la venta de nuestros productos.

Período de garantía

3 AÑOS
Garantía Estándar

El periodo de garantía estándar de Jackery Explorer 1000 Plus es de 36 meses. En cada caso, el período de garantía se mide a partir de la fecha de compra por parte del comprador consumidor original. Para establecer la fecha de inicio del período de garantía, se necesita el recibo de venta de la primera compra del consumidor u otra prueba documental razonable.

2 AÑOS
Garantía extendida

Para activar la extensión de garantía,debe registrar su producto en línea oponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en hello.eu@jackery.com para ampliar laduración de la garantia estándar.

Cambio

Jackery sustituirá (a cargo de Jackery) cualquier producto Jackery que no funcione, durante el período de garantía aplicable, debido a defectos de acabado o de material. Un producto de sustitución asume la garantía restante del producto original.

Limitado al comprador consumidor original

La garantía del producto de Jackery se limita al consumidor original y no es transferible a ningún propietario posterior.

Exclusiones

La garantía de Jackery no se aplica a:

- Mal uso, abuso, modificación, daño por accidente, o uso para cualquier cosa que no sea el uso normal del consumidor según lo autorizado en los folletos actuales del producto de Jackery.
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea un centro autorizado.
- Cualquier producto adquirido a través de una casa de subastas en línea.
- La garantía de Jackery no se aplica a la célula de la batería a menos que usted la cargue completamente en los siete días siguientes a la compra del producto y, a partir de entonces, al menos una vez cada 6 meses.

Derechos de interpretación

Jackery se reserva el derecho de interpretación final de la política de postventa descrita anteriormente.

CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN

1. Descargar la aplicación e iniciar sesión

Available on the App Store

GET IT ON Google Play


Buscar "Jackery" en Google Play o en la App Store para instalar la aplicación. Después, podrá registrarte e iniciar sesión.

Alternativamente, escanee el código QR a continuación para descargar e instalar la app.


2. Añadir un dispositivo

2.1 Haga clic en el botón ＋ Añadir dispositivo ;


2.2 Presione una vez el botón de encendido principal del dispositivo para encenderlo. Los iconos del wifi y del Bluetooth del dispositivo parpadearán para indicar que el dispositivo ha entrado en el modo de configuración de red. A continuación, pulse el botón "icono parpadeante" y permita que la aplicación se conecte a los dispositivos cercanos y abra los permisos de Bluetooth.

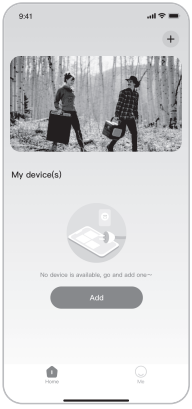

2.1

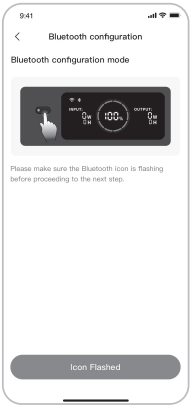

2.2

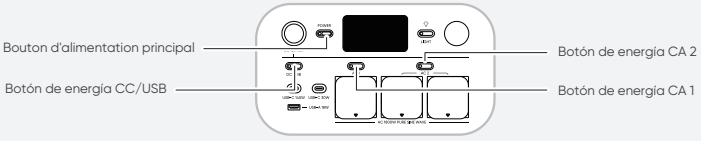

2.3 Tras hacer clic en el icono del dispositivo buscado, la aplicación conecta automáticamente el dispositivo a través de Bluetooth.

NOTA


Si durante el proceso de vinculación se indica que "el dispositivo ha sido vinculado", se pueden utilizar las dos formas siguientes para la conexión.

- El propietario del dispositivo lo compartirá con otros usuarios a través de la App.
- Mantenga pulsados el botón de encendido principal y el botón de energía CC/USB durante 3 segundos para reiniciar el Wi-Fi y el Bluetooth del dispositivo y, a continuación, vuelva a vincularlo.


2.4 Una vez que el dispositivo se haya conectado correctamente, es necesario introducir el nombre y la contraseña de la red Wi-Fi a la que se conectará el dispositivo. Una vez introducidos, el dispositivo se conectará automáticamente a la red Wi-Fi.

NOTA Selecciona una red Wi-Fi en la banda de 2,4 GHz. El dispositivo no admite una red Wi-Fi en la banda de 5 GHz.


2.5 Después de agregar exitosamente el dispositivo en la App, el icono del Wi-Fi en el dispositivo permanecerá siempre encendido.

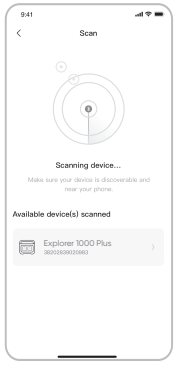

2.3

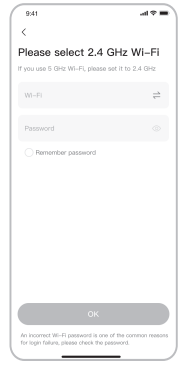

2.4

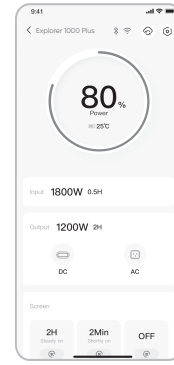

2.5

Las capturas de pantalla anteriores sirven solo de referencia.

PRECAUCIÓN La aplicación Jackery solo puede conectarse a una estación de energía a la vez mediante Bluetooth. Regresar a la lista de dispositivos desconecta automáticamente Bluetooth. Toque la estación de energía en la lista nuevamente para reconectarse automáticamente.

3. Desvincular el dispositivo

Haga clic en el botón «Configuración» situado en la esquina superior derecha de la interfaz principal del dispositivo para entrar en la página de configuración. Después, haga clic en el botón «Desvincular» situado en la parte inferior de la página para desvincular el dispositivo.

4. Notas

4.1 Para activar Wi-Fi y Bluetooth:

- El wifi y el Bluetooth se encienden automáticamente al encender el dispositivo y se iluminan los iconos de wifi y Bluetooth de la pantalla.
- Pulse el botón de energía CC/USB y el botón de energía CA 1 al mismo tiempo hasta que se enciendan los iconos de wifi y Bluetooth en la pantalla.

4.2 Para desactivar Wi-Fi y Bluetooth:

- Pulse el botón de energía CC/USB y el botón de energía CA 1 al mismo tiempo hasta que se apaguen los iconos de wifi y Bluetooth en la pantalla.

4.3 Para restablecer Wi-Fi y Bluetooth:

Pulsa el botón de encendido principal y el botón de energía CC/USB al mismo tiempo durante 3 segundos para restablecer los ajustes de fábrica de Wi-Fi y Bluetooth. Se desvinculará la cuenta de la aplicación conectada.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN BEI DER VERWENDUNG

WARNUNG **SICHERHEITSHINWEISE ZUR VERMEIDUNG VON BRANDGEFAHR, STROMSCHLAG ODER VERLETZUNGEN**

Befolgen Sie bei der Verwendung dieses Produkts stets die folgenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen.

- Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen. Achten Sie darauf, dass Kinder beaufsichtigt werden, wenn das Produkt in ihrer Nähe verwendet wird.Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- Bei der Verwendung von Zubehör, das von nicht professionellen Herstellern empfohlen oder verkauft wird, besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Wenn das Produkt nicht verwendet wird, ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose des Produkts.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht, da dies zu unvorhersehbaren Risiken führen kann, wie Feuer, Explosion oder Stromschlag.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mit beschädigten Kabeln oder Steckern oder beschädigten Ausgangskabeln, die einen Stromschlag verursachen können.
- Um eine ordnungsgemäße Luftzirkulation zu gewährleisten, lassen Sie die Lüftungsschlitze des Produkts unbedeckt. Der Bereich, in dem das Produkt verwendet wird, muss über eine ausreichende Luftzirkulation in einer kühlen, trockenen Umgebung verfügen, um eine Überhitzung zu vermeiden.

  --Das Laden in feuchten oder schlecht belüfteten Räumen kann Sicherheitsrisiken verursachen.

  --Wasser kann Kurzschlüsse oder Schäden am Ladegerät verursachen und dadurch Sicherheitsrisiken mit sich bringen.
- Setzen Sie das Produkt keinem Feuer, hohen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung oder heißen Umgebungen wie dem Innenraum eines geparkten Fahrzeugs aus. Eine solche Einwirkung kann zu Feuer oder Explosion führen.

ANWEISUNGEN ZUR BENUTZERWARTUNG

Im Lebenszyklus von Energiespeicherprodukten ist ein gewisser Kapazitäts- und Energieverlust zu erwarten. Mit zunehmender Anzahl von Lade- und Entladezyklen sowie längerer Lagerzeit nimmt dieser Verlust allmählich zu. Dies ist ein normaler Vorgang, der mit der natürlichen Alterung der Batteriezellen einhergeht.

BEDEUTUNG DER SYMBOLE

Symbol	Bedeutung
WARNUNG	Gefährliche Handlungen, die zu schweren Verletzungen, Todesfällen und/oder Sachschäden führen können.
VORSICHT	Gefährliche Handlungen, die zu Personenschäden und/oder Sachschäden führen können.
HINWEIS	Gefährliche Handlungen, die zu Geräteschäden, Datenverlust, Leistungsverschlechterung oder unvorhergesehenen Ergebnissen führen können.
TIPP	Ergänzt wichtige Informationen oder Bedienungshinweise im Text.

Symbol	Bedeutung
	Warn- und Sicherheitssymbole. Unbedingt lesen, um auf mögliche Gefahren oder Risiken aufmerksam zu machen.
	Lesen Sie vor der Anwendung die Benutzeranleitung.
	Vermeiden Sie Hitze.
	Demontieren Sie das Produkt nicht.

Symbol	Bedeutung
	Halten Sie das Produkt fern von Kindern.
	Dieses Symbol zeigt an, dass sich ein Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion) im Produkt befindet und ordnungsgemäß entsorgt oder recycelt werden sollte.
	Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht als Haushaltsabfall entsorgt werden soll und an eine dafür vorgesehene Sammelstelle zur Entsorgung und Recycling gebracht werden sollte. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling kann dazu beitragen, die Umwelt zu schützen. Für weitere Informationen zur Entsorgung und Recycling dieses Produkts wenden Sie sich an Ihre örtliche Gemeinde, Entsorgungsdienstleistungen oder Ihren Händler.


LIEFERUMFANG

1



Jackery Explorer 1000 Plus

2



AC-Ladekabel

3



Benutzerhandbuch

TIPP

Das Autoladekabel ist nicht im Lieferumfang enthalten, kann jedoch separat auf unserer Website erworben werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Jackery-Kundendienst.

PRODUKTÜBERSICHT

PRODUKTDARSTELLUNG

Hauptnetzschalter

LCD

DC-12V-Ausgangstaste
12V⎓10A max

LED-Licht-Taste

LED-Beleuchtung


DC/USB-Stromtaste

AC-1-Ausgangstaste

USB-C-140-W-Ausgang
140W max, 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A, 28V⎓5A

AC-2-Ausgangstaste

USB-A-18-W-Ausgang
18W max, 5-6V⎓3A, 6-9V⎓2A, 9-12V⎓1,5A

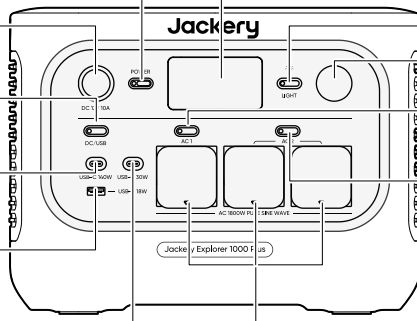


USB-C-30-W-Ausgang
30W max, 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2,5A, 15V⎓2A, 20V⎓1,5A

AC-Ausgang
230V~50 Hz, 7,83A, 1800W


LINKSE ANSICHT

DC-Erweiterungsanschluss
Eingang: 36,8V-56V⎓59A max
Ausgang: 36,8V-56V⎓36A max

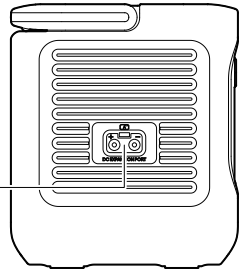


RECHTE SEITENANSICHT

DC-Eingang
2 × DC8020 Anschlüsse:
Fahrzeug: 11-16V⎓8A max, Doppelanschluss 8A max
PV: 16-60V⎓12A, Doppelanschluss 21A max/ 400W max

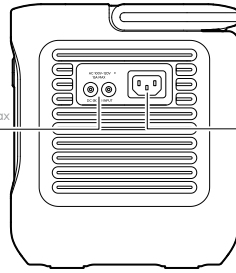

AC-Eingang
220V~240V~50 Hz, 10A max

LCD-ANZEIGE

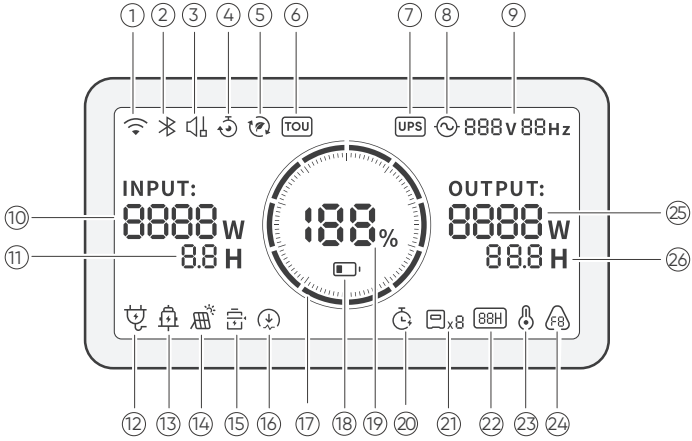


①		**WLAN**	**Ein:** WLAN verbunden. **Blinkt:** Bereit für die WLAN-Verbindung. **Aus:** WLAN getrennt.
②		**Bluetooth**	**Ein:** Bluetooth verbunden. **Blinkt:** Bereit für die Bluetooth-Verbindung. **Aus:** Bluetooth getrennt.
③		**Leiser Lademodus**	**Ein:** Das Rauschen beim Laden wird deutlich minimiert, während die Ladeleistung reduziert und die Ladegeschwindigkeit verlangsamt wird. **Aus:** Der leise Lademodus ist deaktiviert. Diese Funktion kann in der Jackery-App aktiviert oder deaktiviert werden.
④		**Ladeplan Plan**	Personnalisez le temps de charge du Jackery Explorer 1000 Plus. Adapté aux situations avec des tarifs d'électricité variables, il permet d'établir des plans de charge en fonction des heures pleines et creuses, afin de réduire les coûts d'électricité. Veuillez configurer cette fonction dans l'application Jackery. Le réglage est conservé lorsque l'appareil est mis hors tension.
⑤		**Selbstversorgungsmodus**	Maximiert die Nutzung von Solarenergie und reduziert die Abhängigkeit vom Netzstrom, indem gespeicherte Solarenergie priorisiert wird, wodurch die Stromkosten gesenkt werden (bitte aktivieren/deaktivieren Sie diese Funktion in der App). Die Power Station muss gleichzeitig mit beiden Solarmodulen und dem Netz verbunden sein, wobei die Lastleistung durch die Bypass-Leistung begrenzt werden muss.
⑥	TOU	**TOU-Modus**	**Ein:** Der TOU-Modus (Time-of-Use) ist aktiviert (Standard-Backup-SOC: 60 %). Während Spitzenlastzeiten entlädt das Produkt bevorzugt die Batterie, sobald die gespeicherte Energie den Backup-SOC überschreitet, um Stromkosten zu reduzieren. Während der Niedriglastzeiten lädt das System die Batterie aus dem Netz, um Spitzenlasten zu reduzieren und Lasttäler auszugleichen. **Aus:** Der Tarifzeitmodus (TOU-Modus) ist deaktiviert. Das Gerät folgt keiner Tarifzeitmodus(TOU-Modus)-Strategie und arbeitet gemäß der standardmäßigen Stromversorgungs- und Ladelogik. Aktivieren oder deaktivieren Sie diesen Modus in der Jackery App. Die Einstellung bleibt auch nach dem Ausschalten des Geräts erhalten.
⑦	UPS	**USV**	**Ein:** Das Produkt befindet sich im Bypass-Modus, und die Umschaltzeit vom Netzstrom auf die interne Batterie beträgt 10 ms. **Aus:** Das Produkt befindet sich nicht im Bypass-Modus.

⑧		**AC-Stromanzeige**	Der AC-Ausgang (reine Sinuswelle) ist eingeschaltet.
⑨	888V 88Hz	**Ausgangsspannung und -frequenz**	Zeigt die Ausgangsspannung und -frequenz an, wenn der AC-Ausgang eingeschaltet ist.
⑩	INPUT: 8888W	**Eingangsleistung**	Zeigt die Eingangsleistung in Watt an.
⑪	8.8 H	**Verbleibende Aufladezeit**	Anzeige der verbleibenden Ladezeit.
⑫		**AC-Netzladeanzeige**	Das Produkt wird über den AC-Eingang mit Netzstrom geladen.
⑬		**Autoladeanzeige**	Das Produkt wird über den DC-Eingang (DC8020) mit 12V Gleichstrom (Autoladung) geladen.
⑭		**Solar-Ladeanzeige**	Das Produkt wird über den DC-Eingang (DC8020) mit Solarpanel(s) geladen.
⑮		**Batteriesparmodus**	**Ein:** Begrenzt die maximal nutzbare Batteriekapazität, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern. **Aus:** Der Batteriesparmodus ist deaktiviert. Diese Funktion kann in der Jackery-App aktiviert oder deaktiviert werden. Die Einstellung bleibt auch nach dem Ausschalten des Geräts erhalten. **Hinweis 1:** Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn das Produkt mit Batteriepacks verbunden ist. **Hinweis 2:** Ist diese Funktion aktiviert, führt das Produkt gelegentlich einen vollständigen Lade-/Entladezyklus zur Kalibrierung des SOC durch.
⑯		**Begrenzung der Ladeleistung**	**Ein:** Die Begrenzung der Ladeleistung ist in der Jackery App aktiviert. **Aus:** Die Begrenzung der Ladeleistung ist in der Jackery App deaktiviert. Die Einstellung bleibt auch nach dem Ausschalten des Geräts erhalten.
⑰		**Batteriezustandsanzeige**	Wenn das Produkt geladen wird, leuchtet der orangefarbene Kreis um die Batterieanzeige nacheinander auf. Beim Laden anderer Geräte bleibt der orangefarbene Kreis dauerhaft eingeschaltet.
⑱		**Batterietiefstandsanzeige**	**Ein:** Der Batteriestand liegt unter 20 %. **Blinkt:** Der Batteriestand liegt unter 5 %. **Aus;** Der Batteriestand liegt nicht unter 20 % oder das Produkt wird aufgeladen.
⑲	88%	**Verbleibender Batterieprozentsatz**	Zeigt den verbleibenden Batteriestand an.
⑳		**Entlade-Timer**	**Ein:** Ein Entlade-Timer ist eingestellt. **Aus:** Es ist kein Entlade-Timer eingestellt. Diese Funktion kann in der Jackery-App aktiviert oder deaktiviert werden. Die Einstellung bleibt nach dem Ausschalten des Geräts nicht gespeichert.
㉑		**Batteriepack-Anzeige und Anzahl der angeschlossenen Batterien**	Zeigt die Anzahl der angeschlossenen Batteriepacks an, sofern diese angeschlossen sind.
㉒		**Energiesparmodus**	Wenn der AC- oder USB-Ausgang durch Drücken der AC- oder USB-Stromtaste eingeschaltet wird: **Ein:** Der Energiesparmodus ist aktiviert. **Aus:** Der Energiesparmodus ist deaktiviert.
㉓		**Warnung vor hoher Temperatur**	Der Hochtemperaturschutz wurde aktiviert. Das Produkt kann die Funktion einstellen, bis die Temperatur wieder im normalen Betriebsbereich liegt.
		**Warnung bei niedriger Temperatur**	Der Niedrigtemperaturschutz wurde aktiviert. Das Produkt kann die Funktion einstellen, bis die Temperatur wieder im normalen Betriebsbereich liegt.
㉔		**Fehlermeldung**	Ein Produktfehler ist aufgetreten. Bitte lesen Sie den Abschnitt „Fehlerbehebung" für weitere Informationen.
㉕	OUTPUT: 8888W	**Ausgangsleistung**	Zeigt die Ausgangsleistung in Watt an.
㉖	88.8 H	**Verbleibende Entladezeit**	Anzeige der verbleibenden Entladezeit.

GRUNDLEGENDE OPERATIONEN

HAUPTSTROMVERSORGUNG EIN/AUS

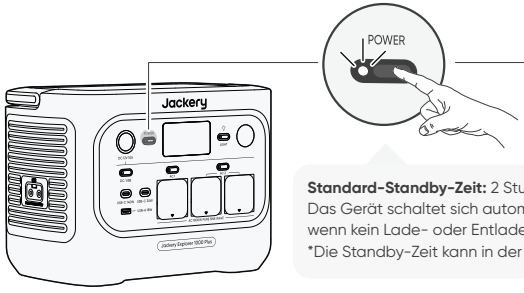


Standard-Standby-Zeit: 2 Stunden
Das Gerät schaltet sich automatisch nach 2 Stunden ab, wenn kein Lade- oder Entladevorgang stattfindet.
*Die Standby-Zeit kann in der Jackery App eingestellt werden.

Wenn der Energiesparmodus aktiviert ist, schaltet sich das Gerät automatisch nach 12 Stunden ab, wenn die AC- oder USB-Stromtaste eingeschaltet ist, das Produkt jedoch weder lädt noch entlädt.

AC-AUSGANG EIN/AUS


Voraussetzung: Das Produkt ist eingeschaltet.

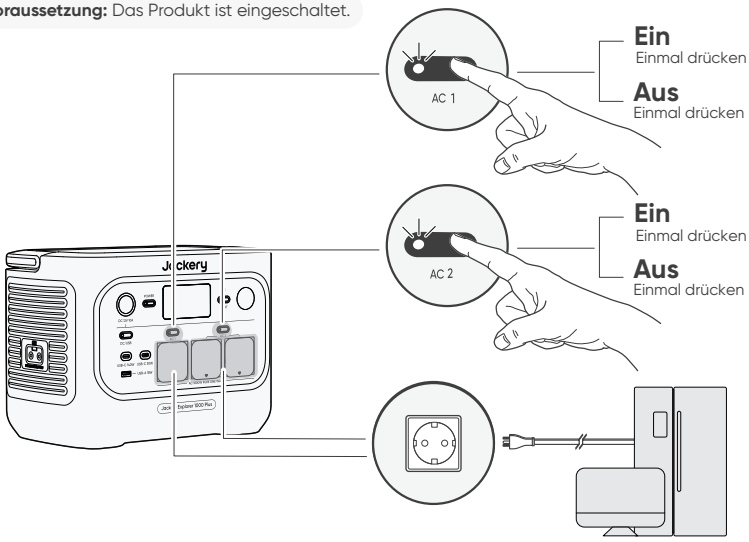

Die AC1- und AC2-Tasten steuern jeweils zwei separate Paare von AC-Steckdosen. Durch Drücken der jeweiligen Taste wird das zugehörige AC-Steckdosenpaar ein- oder ausgeschaltet.

USB-AUSGANG EIN/AUS

Voraussetzung: Das Produkt ist eingeschaltet.

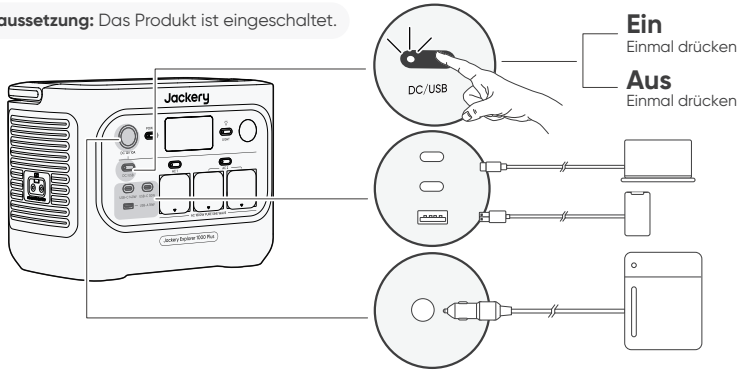

VORSICHT

- Der USB-C-140-W-Anschluss ist ein USB-PD Power Source 3 (PS3) Hochleistungs-Ausgangsport. Wenn das angeschlossene Benutzergerät oder Zubehör die Sicherheitsanforderungen nicht erfüllt, kann Brandgefahr bestehen. Bevor Sie diese Anschlüsse verwenden, stellen Sie sicher, dass das angeschlossene Gerät oder Zubehör über einen Brandschutz verfügt.
- Schließen Sie den Jackery Explorer 1000 Plus nur an Geräte oder Zubehör an, die den Abschnitten 6.3, 6.4 und 6.5 der IEC/EN/UL 62368-1 (oder gleichwertigen Normen) entsprechen.
- Um die maximale Ausgangsleistung zu erreichen, verwenden Sie das USB-C-auf-USB-C-5A-Kabel (20 V DC/5 A, 100 W; 28V DC/5A, 140W).


Das Gerät kann Ihre Autobatterie mit dem 12V-Autobatterie-Ladekabel von Jackery aufladen, das separat auf unserer Website erhältlich ist.

ACHTUNG

- Der Zigarettenanzünderanschluss ist nur mit 12V-Autobatterien kompatibel und nicht für 24V-Systeme geeignet.
- Starten Sie das Fahrzeug nicht, während das Gerät die Autobatterie über den 12V-DC-Ausgang (Zigarettenanzünderanschluss) lädt, da dies das Gerät beschädigen kann.
- Diese Funktion ist ausschließlich für den Notfall vorgesehen und kann eine vollständig entladene oder defekte Autobatterie nicht aufladen.


LED-LICHT EIN/AUS

Die LED-Leuchte verfügt über zwei Modi: Beleuchtungsmodus und SOS-Modus. Die Standardeinstellung ist der Beleuchtungsmodus. In jedem Modus kann das Licht durch langes Drücken der LED-Leuchttaste ausgeschaltet werden.

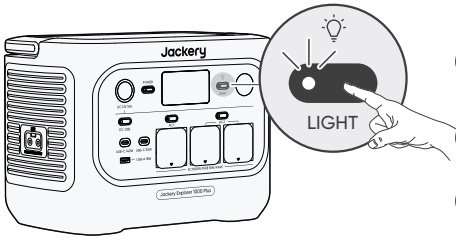

1. Drücken Sie die LED-Leuchttaste einmal, um das Licht einzuschalten (Beleuchtungsmodus).
2. SOS — Drücken Sie die Taste erneut, um in den SOS-Modus zu wechseln.
3. Drücken Sie ein drittes Mal, um das Licht auszuschalten.

LCD-BILDSCHIRM EIN/AUS

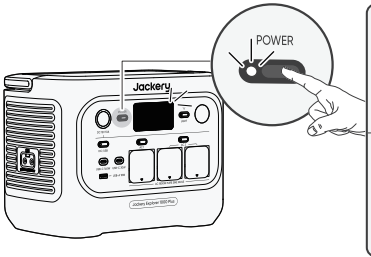

LCD-Bildschirm	**Einschalten**	Drücken Sie den Hauptschalter oder wenn das Produkt aufgeladen wird.
	Ausschalten	Drücken Sie den Hauptschalter.
	Automatische Abschaltung	Das LCD schaltet sich automatisch aus und wechselt nach 2 Minuten Inaktivität in den Schlafmodus.
Permanenter Anzeigemodus (im Lade- oder Entladezustand)	**Einschalten**	Drücken Sie bei eingeschaltetem Produkt die POWER-Taste zweimal.
	Ausschalten	Drücken Sie den Hauptschalter.
	Automatische Abschaltung	Der Always-on-Anzeigemodus schaltet sich nach 2 Stunden Inaktivität automatisch aus.


Der Anzeigemodus des Bildschirms kann auch in der Jackery-App eingestellt werden.

ENERGIESPARMODUS

Um unnötigen Batterieverbrauch durch das Vergessen des Ausschaltens des Ausgangs zu verhindern, ist der Energiesparmodus standardmäßig aktiviert.

Wenn kein Gerät angeschlossen ist oder der Stromverbrauch des angeschlossenen Geräts unter einem bestimmten Schwellenwert liegt (AC-Ausgang ≤ 25 W o USB-Ausgang ≤ 25 W), werden alle Ausgänge nach 12 Stunden automatisch abgeschaltet.

Um den Energiesparmodus zu deaktivieren, halten Sie die AC-1-Stromtaste und die POWER-Taste gleichzeitig länger als 3 Sekunden gedrückt. Das Gerät schaltet den AC- oder DC-Ausgang nicht automatisch ab.

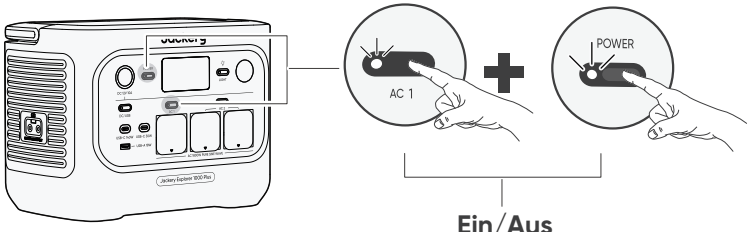

Ein/Aus

3s Halten Sie beide Tasten gleichzeitig länger als 3 Sekunden gedrückt.

HINWEIS Nach dem Einschalten nimmt der Energiesparmodus den vorherigen Zustand wieder an. Ein Wechsel des Modus erfordert manuelles Umschalten.

WIEDERHERSTELLUNGSFUNKTION FÜR AC- UND DC-AUSGÄNGE

Diese Funktion speichert den Ausgangszustand und stellt die AC- und DC-Ausgänge unter bestimmten Bedingungen automatisch wieder her.


Bedingungen für automatische Wiederherstellung	Bedingungen ohne automatische Wiederherstellung
Einschalten/Neustart nach Abschalten oder Neustart	Manuelles Ausschalten der Ausgänge (Taste/App)
Batterie-SOC ≥ Entladegrenze + 10 % nach Erreichen der Grenze	Ausgang im Energiesparmodus deaktiviert
	Schutzbedingter Ausgang deaktiviert
OTA-Update abgeschlossen	Durch Entlade-Timer gesteuerter Ausgang deaktiviert

TASTENKOMBINATIONEN

Tasten	Bedienung	Funktion
POWER-Taste + AC-1-Ausgangstaste	3s 3 Sekunden lang gedrückt halten.	Energiesparmodus ein-/ ausschalten
POWER-Taste + DC/USB-Stromtaste	3s 3 Sekunden lang gedrückt halten.	WLAN und Bluetooth zurücksetzen
DC/USB-Stromtaste + AC-1-Ausgangstaste	1s 1 Sekunde lang gedrückt halten.	WLAN und Bluetooth ein-/ ausschalten
POWER-Taste + LIGHT-Taste	1s 1 Sekunde lang gedrückt halten.	Notfall-Lademodus aktivieren/deaktivieren

UNTERBRECHUNGSFREIE STROMVERSORGUNG (UPS)

Schließen Sie das Produkt mit dem AC-Ladekabel an eine Steckdose an und drücken Sie anschließend die AC1- oder AC2-Taste, um gleichzeitig Ihre Geräte mit Strom zu versorgen.

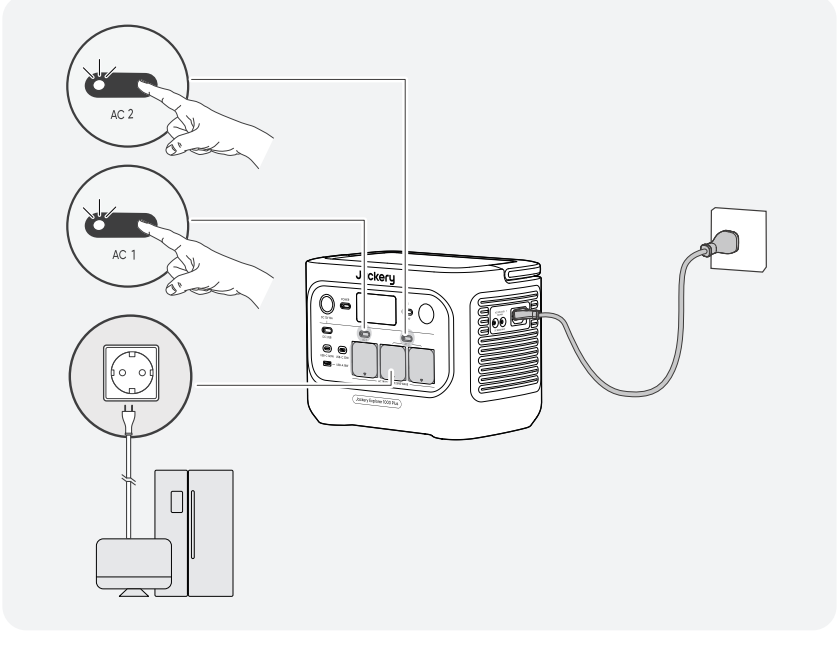

Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS) ist ein kontinuierliches Stromversorgungssystem, das bei einem Ausfall der Netzstromversorgung automatisch Backup-Strom für angeschlossene Geräte bereitstellt.

Im Falle eines plötzlichen Stromausfalls schaltet der Explorer 1000 Plus automatisch innerhalb von 10 ms auf die gespeicherte Energie um, damit Ihre Geräte weiterhin betrieben werden können.


Voraussetzung: Das Produkt ist eingeschaltet.

Im USV-Modus erreicht das Gerät vor Stromausfällen eine Spitzenausgangsstromstärke von 7,83 A. Da im Bypass-Modus gleichzeitiges Laden und Entladen möglich ist, liegt die tatsächliche Ausgangsleistung in diesem Modus unter der Nennleistung; bei Stromausfällen wird jedoch wieder die Nennleistung erreicht.

Vorsicht	· Dieses Produkt unterstützt keinen 0-ms-Umschaltvorgang. Schließen Sie es nicht an Geräte an, die eine unterbrechungsfreie Stromversorgung benötigen, wie z.B. Datenserver oder Workstations. · Bitte testen Sie die Kompatibilität mit Ihrem Gerät vor der Verwendung mehrfach. · Schließen Sie keine Lasten an, die die maximale Ausgangsleistung des Produkts überschreiten. Andernfalls wird der Überlastschutz ausgelöst.


ANSCHLUSS AN BATTERIEPACK(S) (SEPARAT ERHÄLTLICH)

Dieses Gerät unterstützt bis zu fünf Batteriepacks, um einen hohen Leistungsbedarf abzudecken. Weitere Informationen zur Verwendung finden Sie im Benutzerhandbuch des Jackery Battery Pack 2000.

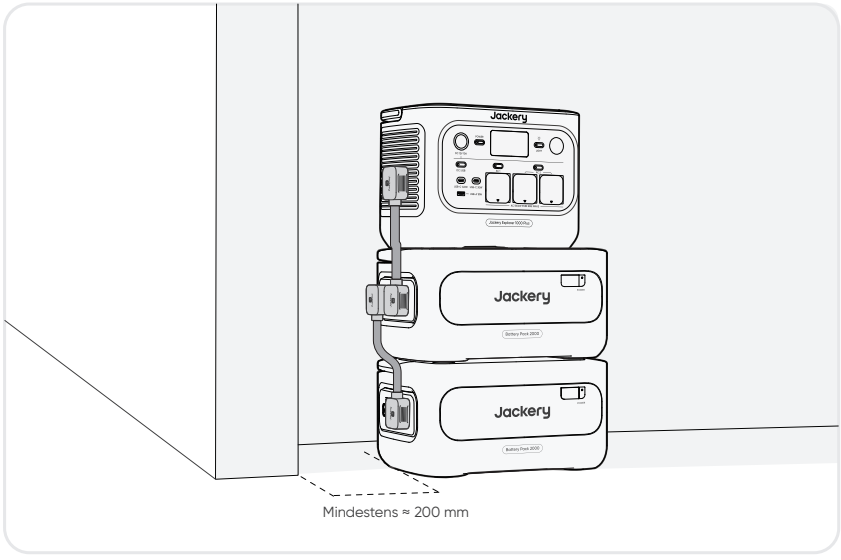



Jackery Battery Pack 2000


Verlängerungskabel


Benutzerhandbuch

SEPARAT ERHÄLTLICH

ATTENTION

- Stellen Sie sicher, dass alle Geräte ausgeschaltet sind, bevor Sie den Explorer 1000 Plus an das Jackery Battery Pack 2000 anschließen.
- Stellen Sie für einen ordnungsgemäßen Betrieb sicher, dass die Lufteinlass- und Abluftöffnungen auf beiden Seiten nicht blockiert sind. Halten Sie zwischen den Lüftungsöffnungen und anderen Gegenständen einen Abstand von mindestens 200 mm ein, um eine ausreichende Wärmeableitung zu gewährleisten.
- Bei Verwendung mit angeschlossenen Batteriepacks beträgt die standardmäßige maximale Stapelanzahl 3 und das Produkt muss auf einer ebenen, stabilen und ausreichend tragfähigen Oberfläche aufgestellt werden.
- Wenn 4 oder mehr Batteriepacks gestapelt werden müssen, muss das Produkt in einem stabilen Bereich an einer Wand aufgestellt und vor äußeren Einwirkungen geschützt werden, und es sind entsprechende Kippsicherungsmaßnahmen zu treffen.

AUFLADEN


Grüne Energie zuerst: Wir plädieren dafür, vorrangig grüne Energie zu nutzen. Dieses Produkt unterstützt zwei gleichzeitige Lade-Betriebsarten: Aufladen mit Solarenergie und Aufladen mit Netzstrom.
Wenn Netz- und Solarladung gleichzeitig eingeschaltet sind, gibt das Produkt der Solarladung den Vorrang und beide Methoden werden verwendet, um die Batterie mit der maximal zulässigen Leistung zu laden.

Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf.

Hinweis

- Die empfohlene Temperatur zum Laden des Produkts liegt zwischen -10°C und 45°C, und die Entladungstemperatur ebenfalls zwischen -10°C und 45°C. Wird das Produkt außerhalb dieses Temperaturbereichs betrieben, kann dies die Lade- und Entladefähigkeit einschränken oder sogar dazu führen, dass kein Laden oder Entladen möglich ist.
- Die Ladeleistung und die Batteriekapazität des Produkts können aufgrund von Temperaturschwankungen variieren.

AUFLADEN ÜBER EINE AC-STECKDOSE

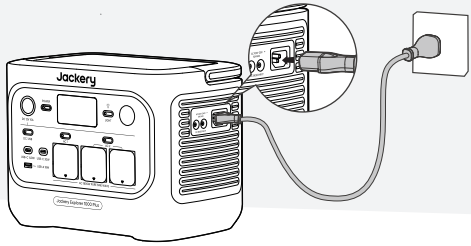

Schließen Sie das AC-Ladekabel an den AC-Eingangsanschluss der Powerstation an und stecken Sie es in die Steckdose.

Vorsicht

Stellen Sie sicher, dass das Wechselstrom-Ladekabel vollständig und fest mit dem AC-Eingangsanschluss verbunden ist. Eine unvollständige Verbindung kann zu instabilem Stromfluss, Überhitzung, schlechtem Kontakt oder Fehlfunktionen des Geräts führen.


Notfall-Lademodus

In diesem Modus können Sie die tragbare Powerstation über die AC-Lademethode schnell aufladen. Diese Notfall-Ladefunktion kann über die Jackery App aktiviert oder deaktiviert werden. Im Notfall-Lademodus blinkt die kreisförmige Anzeige des Ladezustands (SOC) schneller als gewöhnlich.

Zur Maximierung der Batterielebensdauer sollte mit normaler Geschwindigkeit geladen werden. Verwenden Sie den Notfall-Lademodus nur bei Bedarf. Für den regelmäßigen, langfristigen Einsatz wird dieser Modus nicht empfohlen.

AUFLADEN ÜBER SOLARPANEL (SEPARAT ERHÄLTLICH)

Der Jackery Explorer 1000 Plus verfügt über zwei DC8020-Eingangsanschlüsse und ist mit den Jackery-Solarmodulen kompatibel. Wenn ein DC8020-Eingangsanschluss zwei Solarmodule gleichzeitig anschließen muss, beziehen Sie sich bitte auf die folgende Abbildung zum Aufladen über den Solarpanel-Anschluss (separat erhältlich, nicht im Lieferumfang enthalten).

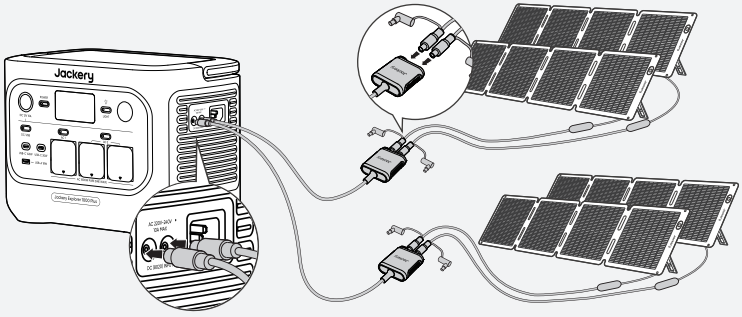

SolarSaga 100 Air × 4

VORSICHT	An einen DC8020-Eingangsanschluss können höchstens zwei Solarmodule angeschlossen werden.


VORSICHT	• Stellen Sie sicher, dass die Eingangsspannung für beide DC-Eingangsanschlüsse gleich ist. Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen. Beispiel: • Verwenden Sie beim Anschluss von Solarpanels an beide DC8020-Eingangsanschlüsse dieselben Jackery-Solarmodelltypen und die gleiche Anzahl an Panels. • Laden Sie das Gerät nicht gleichzeitig über das Autoladegerät und das Solarpanel. Dies könnte die Autosicherung durchbrennen lassen oder zu einem Ladeausfall führen.

Es wird empfohlen, das Jackery-Solarmodul zum Aufladen des Explorer 1000 Plus zu verwenden. Stellen Sie sicher, dass die Leerlaufspannung (Voc) des Solarmoduls innerhalb des DC-Eingangsspannungsbereichs des Explorer 1000 Plus liegt (16V–60V). Jackery übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Verluste, die durch die Verwendung von Solarmodulen anderer Hersteller entstehen.

● AUFLADEN ÜBER DAS AUTOLADEGERÄT (SEPARAT ERHÄLTLICH)

Dieses Produkt kann mit einem 12-V-Autoladegerät aufgeladen werden. Vergewissern Sie sich, dass das Autoladegerät und der Zigarettenanzünder im Auto eine gute Verbindung haben.

※ Das Autoladekabel wird separat verkauft.

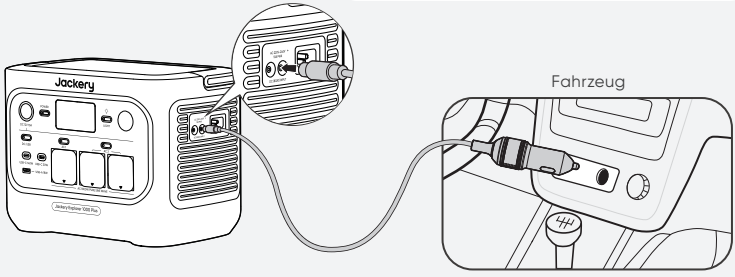

VORSICHT	• Bitte starten Sie das Fahrzeug, bevor Sie Ihre Stromtankstelle aufladen. • Wenn das Fahrzeug auf holprigen Straßen fährt, ist es verboten, das Autoladegerät zu benutzen, da es aufgrund einer schlechten Verbindung durchbrennen könnte. Das Unternehmen haftet nicht für Schäden, die durch einen nicht normgerechten Betrieb entstehen. • Das Aufladen des Fahrzeugs gilt nur für Fahrzeuge mit 12 V DC, nicht für Fahrzeuge mit 24 V DC. Bitte laden Sie dieses Produkt nicht in einem 24-V-Fahrzeug auf, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

LAGERUNG

Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen, sauberen Ort mit ausreichender Belüftung auf. Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit:

- 1 Monat: -20 °C bis 45 °C (0–60 % relative Luftfeuchtigkeit)
- 3 Monate: 0 °C bis 45 °C (0–60 % relative Luftfeuchtigkeit)
- 12 Monate: 0 °C bis 25 °C (0–60 % relative Luftfeuchtigkeit)

Wenn dieses Produkt über einen längeren Zeitraum (3 bis 6 Monate) mit entladener Batterie gelagert wird, kann es sein, dass es danach nicht mehr aufgeladen werden kann. Um dies zu verhindern und die Batterielebensdauer zu erhalten, wird empfohlen, das Produkt alle drei Monate zu überprüfen und aufzuladen sowie mindestens einmal alle 6 bis 12 Monate einen vollständigen Lade- und Entladezyklus durchzuführen.

FEHLERSUCHE

Falls einer der folgenden Fehlercodes angezeigt wird, befolgen Sie die aufgeführten Korrekturmaßnahmen, um das Problem zu beheben. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Jackery-Kundendienst.

Fehlermeldung	Maßnahmen zur Fehlerbehebung
F0/F1 F2/F3	Starten Sie das Gerät neu.
F4	Schließen Sie das Gerät an Verbraucher an, um die Batterie zu entladen, bis der Fehler verschwindet.
F5	Laden Sie das Gerät über Solarmodule oder eine AC-Wandsteckdose, bis der Fehler verschwindet.
F6	1. Warten Sie, bis das Stromnetz stabil ist, bevor Sie das Gerät über eine Netzsteckdose laden. 2.Überprüfen Sie, ob die Lufteinlass- und -auslassöffnungen blockiert sind; stellen Sie sicher, dass auf beiden Seiten des Geräts ein Abstand von 20 cm eingehalten wird. 3.Platzieren Sie das Gerät an einem Ort, der nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Umgebungstemperaturen ausgesetzt ist. 4.Trennen Sie alle Verbraucher vom Gerät, lassen Sie es im Leerlauf und warten Sie, bis der Fehler verschwindet. 5. Starten Sie das Gerät neu.
F7	1. Trennen Sie alle DC-Eingänge vom Gerät. 2.Wenn Sie das Produkt über ein Solarpanel laden, überprüfen Sie die Leerlaufspannung (Voc) des angeschlossenen Solarpanels. Das Gerät erlaubt eine maximale DC-Eingangsspannung von 60V. 3. Starten Sie das Gerät neu und lassen Sie es im Leerlauf. Warten Sie, bis der Fehler verschwindet.
F8	Kontaktieren Sie den Händler oder den Jackery-Kundendienst.
F9	Trennen Sie die an die USB-Anschlüsse des Geräts angeschlossenen Verbraucher. Warten Sie, bis der Fehler verschwindet.
FC	1. Starten Sie die Batteriepacks sowie den Jackery Explorer 1000 Plus jeweils neu. 2. Besteht der Fehler weiterhin, trennen Sie das Batteriepack vom Jackery Explorer 1000 Plus und schließen Sie es erneut an.
FE	Kontaktieren Sie den Händler oder den Jackery-Kundendienst.

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname	Jackery Explorer 1000 Plus
Modell-Nr.	JE-1000H
Kapazität	1024 Wh (20 Ah/51,2 V DC)
Zellchemie	$LiFePO_4$
Gewicht	Etwa 10,8 kg
Abmessungen	313,5 × 201 × 233,5 mm
Nutzungsdauer	6000 Zyklen bis über 70% Kapazität

EINGANGSANSCHLÜSSE

1 × AC-Eingang	220 V~240 V~50 Hz, 10 A max Bypassmodus[1]: 220 V~240 V~50 Hz, 7,83 A
2 × DC8020-Anschlüsse	Fahrzeug: 11 V-16 V⎓8 A max, Doppelanschluss 8 A PV: 16 V-60 V⎓12 A, Doppelanschluss 21 A / 400W Max
1 × DC-Erweiterungsanschluss	36,8 V-56 V⎓59 A max

AUSGANGSANSCHLÜSSE

3 × AC-Ausgang	230V~ 50 Hz, 7,83 A, 1800 W
AC-Gesamtleistung[2]	1800 W Nennleistung, 3600 W Überspannungsspitze
AC-Ausgang im Bypassmodus[1]	220 V~240 V~50Hz, 7,83 A
2 × Sortie USB-C	USB-C 30W: 30 W max, 5 V⎓3 A, 9 V⎓3 A, 12 V⎓2,5 A, 15 V⎓2 A, 20 V⎓1,5A
	USB-C 140W: 140 W max, 5 V⎓3 A, 9 V⎓3 A, 12 V⎓3 A, 15 V⎓3 A, 20 V⎓5 A, 28 V⎓5 A
1 × USB-A 18W	18 W max, 5-6 V⎓3 A, 6-9 V⎓2 A, 9-12 V⎓1,5 A
DC-12V-Ausgangstaste	12 V⎓10 A max
1 × DC-Erweiterungsanschluss	36,8 V-56 V⎓36 A max

ENVIRONMENTAL OPERATING TEMPERATURE

Ladetemperatur	-10°C bis 45°C
Entladetemperatur	-10°C bis 45°C

1. Das Produkt kann den Akku über die Steckdose aufladen und gleichzeitig Strom über die AC-Ausgangsports liefern.
2. Zeigt an, dass zwei oder mehr AC-Ausgangsanschlüsse gemeinsam arbeiten.

※ USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum.

GARANTIE

Wir gewähren unsere Garantie nur Kunden, die über die offizielle Jackery-Website, Jackery-Marken-Drittanbieterplattformen oder lokale autorisierte Händler kaufen.

*Die Garantiefrist und -details können je nach lokalen Gesetzen, Vorschriften und autorisierten Händlern variieren.

Beschränkte Garantie

Jackery garantiert dem Erstkäufer, dass das Jackery-Produkt bei normaler Nutzung durch den Verbraucher während der geltenden Garantiezeit, die im Abschnitt „Garantiezeit" unten angegeben ist, frei von Verarbeitungs- und Materialfehlern ist, vorbehaltlich der unten aufgeführten Ausschlüsse.

Diese Garantieerklärung stellt die gesamte und ausschließliche Garantieverpflichtung von Jackery dar. Wir übernehmen keine weitere Haftung in Verbindung mit dem Verkauf unserer Produkte und ermächtigen auch niemanden, diese für uns zu übernehmen.

Garantiezeit

3 JAHRE
Standardgarantie

Die Standardgarantiezeit für den Jackery Explorer 1000 Plus beträgt 36 Monate. Die Garantiezeit beginnt in jedem Fall ab dem Kaufdatum durch den ursprünglichen Verbraucherkäufer. Der Kaufbeleg des ersten Verbraucherkaufs oder ein anderer angemessener dokumentarischer Nachweis ist erforderlich, um das Anfangsdatum der Garantiezeit zu bestimmen.

2 JAHRE
Garantieverlängerung

Um die Garantieverlängerung in Anspruch zu nehmen und die Standardgarantielaufzeit zu verlängern, registrieren Sie Ihr Produkt online oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst unter hello.eu@jackery.com.

Umtausch

Jackery tauscht (auf Kosten von Jackery) jedes Jackery Produkt aus, das während der geltenden Garantiezeit aufgrund eines Verarbeitungs- oder Materialfehlers nicht mehr funktioniert. Ein Ersatzprodukt übernimmt die Restgarantie des Originalprodukts.

Begrenzt auf den ursprünglichen Verbraucherkäufer

Die Garantie auf ein Jackery-Produkt ist auf den Erstkäufer beschränkt und kann nicht auf einen nachfolgenden Besitzer übertragen werden.

Ausschlüsse

Die Garantie von Jackery gilt nicht bei:

- Unsachgemäßer Verwendung, Zweckentfremdung, Modifikation des Geräts, versehentlicher Beschädigung oder Nutzung außerhalb des in der aktuellen Produktliteratur von Jackery vorgesehenen normalen Verbrauchsgebrauchs.
- Versuch einer Reparatur durch eine nicht autorisierte Drittpartei.
- Kauf von Produkten über ein Online-Auktionshaus.
- Die Garantie gilt nicht für die Batteriezelle, es sei denn, sie wird innerhalb von sieben Tagen nach dem Kauf vollständig aufgeladen und anschließend mindestens alle sechs Monate erneut vollständig geladen.

Auslegungsrecht

Jackery behält sich das Recht auf die endgültige Auslegung der oben genannten Kundendienst-Richtlinien vor.

APP-EINSTELLUNG

● 1. Um die App herunterzuladen und sich anzumelden

Available on the App Store

GET IT ON Google Play


Suchen Sie in Google Play oder im App Store nach „Jackery", um die App zu installieren. Danach können Sie sich registrieren und einloggen.

Alternativ können Sie den untenstehenden QR-Code scannen, um die App herunterzuladen und zu installieren.


● 2. Gerät hinzufügen

2.1. Klicken Sie auf die Schaltfläche ＋, um Ihr Gerät hinzuzufügen.


2.2. Drücken Sie lange auf die „Power"-Taste am Gerät, um es einzuschalten, die WLAN- und Bluetooth-Symbole auf dem Gerät blinken, um anzuzeigen, dass das Gerät in den Netzwerkkonfigurationsmodus gewechselt ist, klicken Sie auf die „Icon Flashed"-Taste und erlauben Sie der App, sich mit Geräten in der Nähe zu verbinden und die Bluetooth-Berechtigungen zu öffnen.

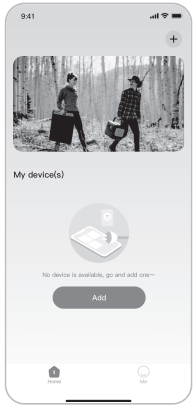

2.1

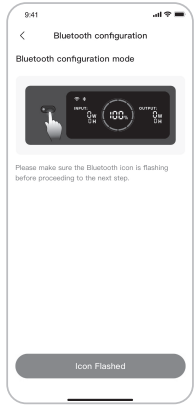

2.2

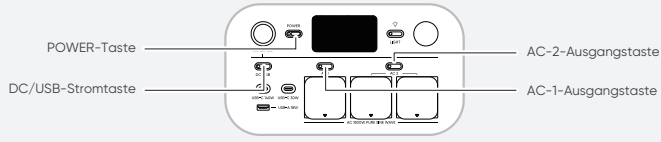

2.3. Nachdem Sie auf das Symbol des gesuchten Geräts geklickt haben, verbindet die App das Gerät automatisch über Bluetooth.

TIPP

Wenn während des Verbindungsvorgangs die Meldung „Das Gerät wurde verbunden" angezeigt wird, können Sie die folgenden beiden Möglichkeiten für die Verbindung verwenden:


- Der Besitzer des Geräts wird dieses Gerät über die App mit anderen Benutzern teilen.
- Halten Sie die POWER-Taste und die DC/USB-Stromtaste gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um das WLAN und Bluetooth des Geräts zurückzusetzen, und koppeln Sie es anschließend erneut.

2.4. Nachdem das Gerät erfolgreich verbunden wurde, geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein und tippen Sie auf die Schaltfläche „OK".

TIPP

Bitte wählen Sie ein WLAN-Netzwerk im 2,4-GHz-Frequenzband. Das Gerät unterstützt kein WLAN-Netz im 5-GHz-Frequenzband.

2.5. Nachdem das Gerät erfolgreich in der App hinzugefügt wurde, ist das WLAN-Symbol auf dem Gerät immer eingeschaltet.

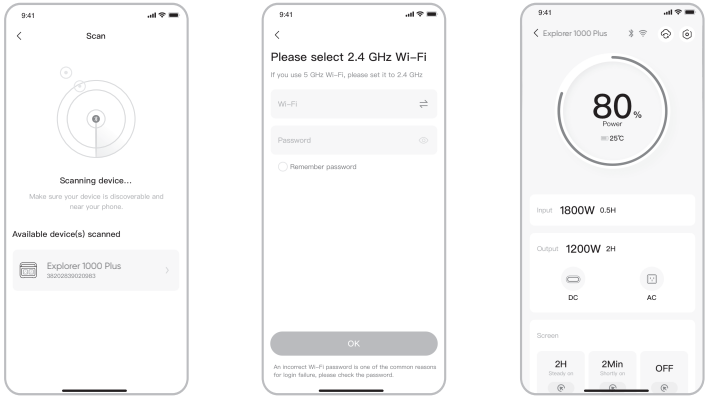

2.3 2.4 2.5

Die obigen Screenshots dienen nur als Hinweis.

VORSICHT

Die Jackery-App kann jeweils nur mit einer Powerstation über Bluetooth verbunden werden. Wenn Sie zur Geräteliste zurückkehren, wird die Bluetooth-Verbindung automatisch getrennt. Tippen Sie in der Liste erneut auf die Powerstation, um die Verbindung automatisch wiederherzustellen.

3. Das Gerät entkoppeln

Klicken Sie auf das Einstellungssymbol in der oberen rechten Ecke der Hauptschnittstelle des Geräts, um die Einstellungsseite aufzurufen, und klicken Sie unten auf der Seite auf die Schaltfläche „Entkoppeln", um das Gerät zu entkoppeln.

4. Hinweise

4.1. Einschalten von WLAN und Bluetooth

- WLAN und Bluetooth werden automatisch aktiviert, nachdem das Gerät eingeschaltet wurde, und die WLAN- und Bluetooth-Symbole auf dem Bildschirm leuchten auf.
- Halten Sie die DC/USB-Stromtaste und die AC-1-Stromtaste gleichzeitig gedrückt, bis die WLAN- und Bluetooth-Symbole auf dem Bildschirm aufleuchten.

4.2. So schalten Sie WLAN und Bluetooth aus

- Halten Sie die DC/USB-Stromtaste und die AC-1-Stromtaste gleichzeitig gedrückt, bis die WLAN- und Bluetooth-Symbole auf dem Bildschirm erlöschen.

4.3. Zurücksetzen von WLAN & Bluetooth

- Halten Sie die POWER-Taste und die DC/USB-Stromtaste gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um WLAN und Bluetooth auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Das verbundene App-Konto wird getrennt.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTENZA **ISTRUZIONI RELATIVE AI RISCHI DI INCENDIO, SCOSSA ELETTRICA O LESIONI ALLE PERSONE**

Seguire sempre queste precauzioni di base durante l'utilizzo di questo prodotto.

- Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Non consentire ai bambini di giocare con il prodotto. È necessaria una stretta supervisione quando il prodotto viene utilizzato vicino a bambini.
- Il rischio di scossa elettrica può verificarsi se si utilizzano accessori non raccomandati o non venduti da produttori professionali.
- Quando il prodotto non è in uso, scollegare la spina di alimentazione dalla presa del prodotto.
- Non smontare il prodotto, poiché ciò può comportare rischi imprevedibili come incendi, esplosioni o scosse elettriche.
- Non utilizzare il prodotto con cavi di alimentazione, spine o cavi di uscita danneggiati, poiché ciò può causare scosse elettriche.
- Per garantire una corretta circolazione dell'aria, non coprire le prese d'aria del prodotto. L'area in cui si utilizza il prodotto deve essere ben ventilata, fresca e asciutta per evitare il surriscaldamento.
  -- La ricarica in ambienti umidi o poco ventilati può comportare rischi per la sicurezza.
  -- L'acqua può causare cortocircuiti o danni al caricatore, con conseguenti rischi per la sicurezza.
- Non esporre il prodotto al fuoco, ad alte temperature, alla luce solare diretta o ad ambienti molto caldi come l'interno di un veicolo parcheggiato. Tali condizioni possono causare incendi o esplosioni.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE DA PARTE DELL'UTENTE

Durante il ciclo di vita dei prodotti per l'accumulo di energia, è previsto un certo grado di degrado della capacità e dell'energia. Con l'aumentare dei cicli di carica e scarica e il prolungarsi del tempo di immagazzinamento, tale degrado tenderà a intensificarsi gradualmente. Si tratta di un fenomeno normale, coerente con il naturale invecchiamento delle celle della batteria.

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI

Simbolo	Significato
AVVERTENZA	Pratiche pericolose che possono causare gravi lesioni, morte e/o danni materiali.
ATTENZIONE	Pratiche pericolose che possono causare lesioni personali e/o danni materiali.
NOTA	Pratiche pericolose che possono causare danni all'apparecchiatura, perdita di dati, deterioramento delle prestazioni o risultati imprevisti.
SUGGERIMENTO	Integra le informazioni importanti o i consigli operativi presenti nel testo.

Simbolo	Significato
	Simboli di avvertenza e cautela. Da leggere assolutamente per avvisare le persone di potenziali pericoli o rischi.
	Prima dell'utilizzo, leggere il manuale d'istruzioni.
	Non smontare il prodotto.
	Tenere il prodotto lontano da fiamme.

Simbolo	Significato
	Tenere lontano dalla portata dei bambini.
	Questo simbolo indica che all'interno del prodotto è presente una batteria agli ioni di litio (Li-ion), la quale va smaltita o riciclata adeguatamente.
	Questo simbolo indica che il prodotto non va smaltito come rifiuto domestico e deve essere consegnato per il riciclaggio a un centro di raccolta designato. Smaltire adeguatamente e riciclare aiuta a proteggere l'ambiente. Per maggiori informazioni riguardo lo smaltimento e il riciclaggio di questo prodotto, contattare la propria comunità locale, i servizi di smaltimento o il proprio fornitore.


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1



Jackery Explorer 1000 Plus

2



Cavo di ricarica CA

3



Manuale d'uso

SUGGERIMENTO

Il cavo di ricarica per auto non è incluso, ma può essere acquistato separatamente sul nostro sito web. Per assistenza, contattare il servizio clienti Jackery.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

ASPETTO DEL PRODOTTO

Pulsante di alimentazione principale


Presa da 12V CC
12V⎓10A max

Pulsante Alimentazione DC/USB

Uscita USB-C 140W
140W max, 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A, 28V⎓5A

Uscita USB-A 18W
18W max, 5-6V⎓3A, 6-9V⎓2A, 9-12V⎓1,5A

Uscita USB-C 30W
30W max, 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2,5A, 15V⎓2A, 20V⎓1,5A

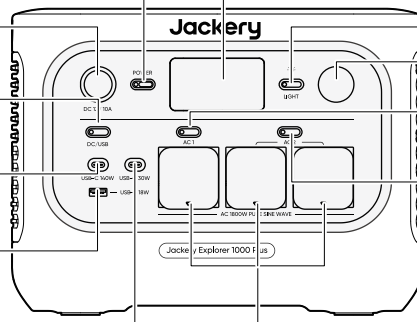

LCD

Pulsante luce LED

LUCE LED


Pulsante AC 1

Pulsante AC 2

Uscita CA
230V~50 Hz, 7,83A, 1800W nominali


VISTA LATERALE SINISTRA

Porta di Espansione CC
Ingresso: 36,8V-56V⎓59A max
Uscita: 36,8V-56V⎓36A max

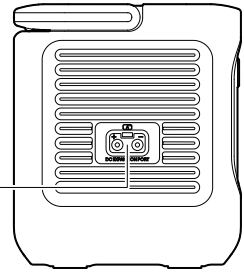


VISTA LATERALE DESTRA

Ingresso DC
(Porte DC8020):
Auto: 11-16V⎓8A max, raddoppiabile fino a 8A max
FV: 16-60V⎓12A, raddoppiabile fino a 21A max/ 400W max

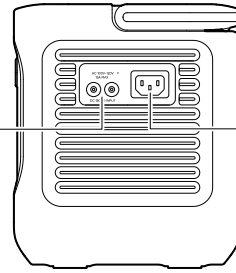

Ingresso CA
220V~240V~50 Hz, 10A max

DISPLAY LCD

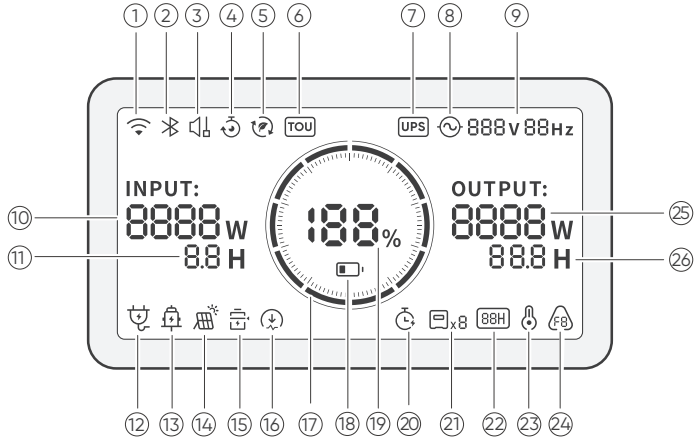

①		**Wi-Fi**	**Acceso:** Wi-Fi connesso. **Lampeggiante:** pronto per la connessione Wi-Fi. **Spento:** Wi-Fi disconnesso.
②		**Bluetooth**	**Acceso:** Bluetooth connesso. **Lampeggiante:** pronto per la connessione Bluetooth. **Spento:** Bluetooth disconnesso.
③		**Modalità di ricarica silenziosa**	**Acceso:** il rumore durante la ricarica è significativamente ridotto, mentre la potenza e la velocità di ricarica diminuiscono. **Spento:** la modalità di ricarica silenziosa è disattivata. Questa funzione può essere attivata o disattivata tramite l'app Jackery.
④		**Piano di ricarica**	Personnalisez le temps de charge du Jackery Explorer 1000 Plus. Adapté aux situations avec des tarifs d'électricité variables, il permet d'établir des plans de charge en fonction des heures pleines et creuses, afin de réduire les coûts d'électricité. Veuillez configurer cette fonction dans l'application Jackery. Le réglage est conservé lorsque l'appareil est mis hors tension.
⑤		**Modalità autoalimentata**	Massimizza l'uso dell'energia solare e riduce la dipendenza dalla rete elettrica, dando priorità all'energia solare immagazzinata e riducendo i costi dell'elettricità (abilitare/disabilitare questa funzione nell'app). La stazione di alimentazione deve essere collegata contemporaneamente sia ai pannelli solari che alla rete elettrica, con la potenza di carico limitata dalla potenza di bypass.
⑥	TOU	**Modalità TOU**	**On:** la modalità TOU (time-of-use) è abilitata (SOC di backup predefinito: 60%). Durante i periodi di picco, quando l'energia immagazzinata supera il SOC di backup, il prodotto dà priorità alla scarica della batteria per ridurre i costi dell'elettricità nelle ore di punta. Durante i periodi fuori punta, il sistema carica la batteria dalla rete elettrica per ottenere il livellamento dei picchi e il riempimento delle valli. **Off:** la modalità TOU è disabilitata. Il dispositivo non segue la strategia TOU e funziona secondo la logica predefinita di alimentazione e in carica. Abilita/disabilita questa modalità nell'app Jackery. L'impostazione viene mantenuta quando il dispositivo è spento.
⑦	UPS	**UPS**	**On:** il prodotto è in modalità bypass e il tempo di commutazione dalla rete elettrica alla batteria interna è di 10 ms. **Off:** il prodotto non è in modalità bypass.
⑧		**Indicatore di alimentazione CA**	L'uscita AC (onda sinusoidale pura) è attiva.

⑨	888V 88Hz	**Tensione e frequenza di uscita**	Visualizza la tensione e la frequenza di uscita.
⑩	INPUT: 8888W	**Potenza in ingresso**	Visualizza la potenza di ingresso in watt.
⑪	8.8 H	**Verbleibende Aufladezeit**	Visualizza il tempo residuo di carica.
⑫		**Indicatore di ricarica da auto**	Il prodotto viene ricaricato tramite l'ingresso DC (DC8020) utilizzando 12V DC (ricarica da auto).
⑬		**Autoladeanzeige**	Il prodotto viene ricaricato tramite l'ingresso DC (DC8020) utilizzando uno o più pannelli solari.
⑭		**Indicatore di ricarica solare**	Il prodotto viene ricaricato tramite l'ingresso DC (DC8020) utilizzando uno o più pannelli solari.
⑮		**Modalità di risparmio della batteria**	**Acceso:** limita la capacità massima della batteria utilizzabile per prolungarne la durata. **Spento:** la modalità di risparmio batteria è disattivata. Questa funzione può essere attivata o disattivata tramite l'app Jackery. L'impostazione viene mantenuta quando il dispositivo è spento. **Nota 1:** questa funzione non è disponibile quando il prodotto è collegato a uno o più pacchi batteria. **Nota 2:** Quando questa funzione è abilitata, il prodotto esegue occasionalmente un ciclo completo di carica-scarica per calibrare il SOC.
⑯		**Limite di potenza di ricarica**	**On:** il limite di potenza di ricarica è abilitato nell'app Jackery. **Off:** il limite di potenza di ricarica è disabilitato nell'app Jackery. L'impostazione viene mantenuta quando il dispositivo è spento.
⑰		**Indicatore di carica della batteria**	Quando il prodotto è in carica, il cerchio arancione attorno alla percentuale della batteria si accende in sequenza. Durante la ricarica di altri dispositivi, il cerchio arancione rimarrà acceso.
⑱		**Indicatore di batteria scarica**	**Acceso:** il livello della batteria è inferiore al 20%. **Lampeggiante:** il livello della batteria è inferiore al 5%. **Spento:** il livello della batteria non è inferiore al 20% oppure il prodotto è in carica.
⑲	188%	**Percentuale di batteria residua**	Mostra la percentuale residua della batteria.
⑳		**Timer di scarica**	**Attivato:** è impostato un timer di scarica. **Disattivato:** non è impostato alcun timer di scarica. Questa funzione può essere attivata o disattivata tramite l'app Jackery. L'impostazione non viene mantenuta quando il dispositivo è spento.
㉑	x8	**Indicatore del pacco batteria e numero di batterie collegate**	Visualizza il numero di pacchi batteria collegati, se presenti.
㉒	88H	**Modalità di risparmio energetico**	Quando l'uscita AC 1/2 o DC/USB è accesa premendo il rispettivo pulsante di alimentazione: Acceso: La modalità di risparmio energetico è attivata. Spento: La modalità di risparmio energetico è disattivata.
㉓		**Indicatore di temperatura elevata**	La protezione da alta temperatura è stata attivata. Il prodotto potrebbe smettere di funzionare finché la temperatura non rientra nel normale intervallo operativo.
		Indicatore di bassa temperatura	È stata attivata la protezione da bassa temperatura. Il prodotto potrebbe smettere di funzionare finché la temperatura non rientra nel normale intervallo operativo.
㉔	F8	**Codice di errore**	Si è verificato un errore del prodotto. Per maggiori dettagli, consultare la sezione "Risoluzione dei problemi".
㉕	OUTPUT: 8888W	**Potenza in uscita**	Visualizza la potenza di uscita in watt.
㉖	88.8 H	**Tempo di scarica rimanente**	Visualizza il tempo residuo di scarica.

OPERAZIONI

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO




Tempo di standby predefinito:2 ore
Il prodotto si spegnerà automaticamente dopo 2 ore di inattività, senza alcuna carica o scarica.
*Il tempo di standby può essere impostato nell'App Jackery.

Quando la Modalità Risparmio Energetico è attiva, il prodotto si spegnerà automaticamente dopo 12 ore se il pulsante di alimentazione AC 1/2 o DC/USB è ON ma il prodotto non sta né caricando né scaricando.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO USCITA AC


Condizione: assicurarsi che il prodotto sia acceso.

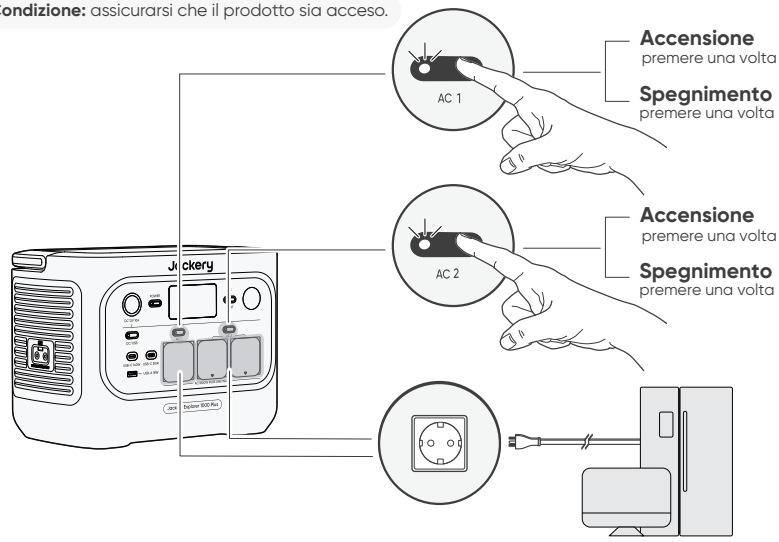

I pulsanti di alimentazione CA1 e CA2 controllano due coppie separate di prese CA. Premendo ciascun pulsante si accende o si spegne la coppia di prese CA corrispondente.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO USCITA USB

Condizione: assicurarsi che il prodotto sia acceso.

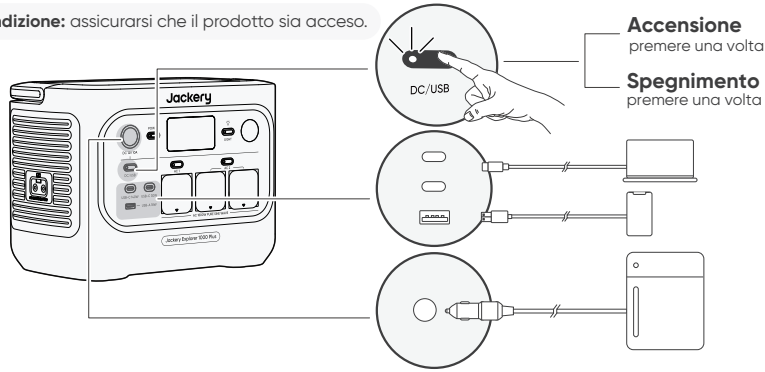

ATTENZIONE

- USB-C 140W è una porta di uscita ad alta potenza USB-PD Power Source 3 (PS3). Se il dispositivo o l'accessorio collegato non soddisfa i requisiti di sicurezza, potrebbe esserci un rischio di incendio. Prima di utilizzare queste porte, assicurarsi che il dispositivo o l'accessorio collegato sia dotato di protezione antincendio.
- Collegare Jackery Explorer 1000 Plus solo a dispositivi o accessori conformi alle clausole 6.3, 6.4 e 6.5 della norma IEC/EN/UL 62368-1 (o altre norme equivalenti).
- Per ottenere la massima potenza in uscita, utilizzare il cavo ufficiale Jackery USB-C to USB-C 5A (20V CC/5A, 100W; 28V DC/5A, 140W).


Il prodotto può caricare la batteria dell'auto utilizzando il cavo di ricarica per batterie auto Jackery 12V, venduto separatamente e disponibile sul nostro sito web.

ATTENZIONE

- La presa accendisigari è compatibile solo con batterie per auto a 12V e non è adatta per sistemi a 24V.
- Non avviare l'auto mentre il prodotto sta caricando la batteria dell'auto tramite la porta di uscita a 12V CC (presa accendisigari), poiché ciò potrebbe danneggiarlo.
- Questa funzione è destinata esclusivamente all'uso in caso di emergenza e non è in grado di caricare una batteria dell'auto scarica o danneggiata.


LUCE LED ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

La luce LED ha due modalità: modalità luce e modalità SOS. In qualsiasi modalità, tieni premuto il pulsante della luce LED per spegnere la luce.

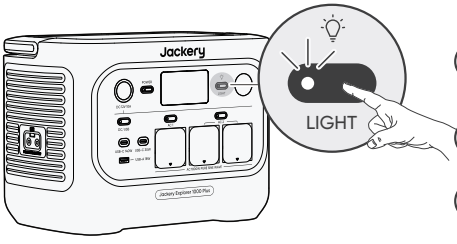

1. Premi il pulsante della luce LED una volta per accendere la luce.
2. SOS — Premilo una seconda volta per attivare la modalità SOS.
3. Premilo una terza volta per spegnere la luce.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO SCHERMO LCD

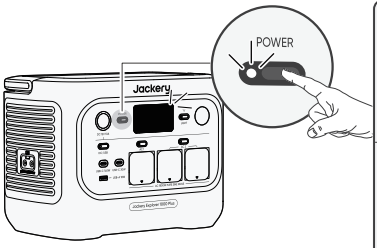


Schermo LCD	**Accendere**	Premi il pulsante di accensione principale o durante la ricarica del prodotto.
	Spegnere	Premere il pulsante di accensione principale.
	Spegnimento automatico	Il display LCD si spegne automaticamente ed entra in modalità sleep dopo 2 minuti di inattività.
Modalità Display sempre acceso (in stato di carica o scarica)	**Accendere**	Premere due volte il pulsante POWER quando il prodotto è acceso.
	Spegnere	Premere il pulsante di accensione principale.
	Automatische Abschaltung	La modalità Always-on Display si spegne automaticamente dopo 2 ore di inattività.

È anche possibile impostare la Modalità di visualizzazione dello schermo nell'app Jackery.

MODALITÀ DI RISPARMIO ENERGETICO

Per prevenire un consumo inutile della batteria dimenticando di spegnere l'uscita, il prodotto attiva la Modalità di risparmio energetico per impostazione predefinita. Quando il pulsante di alimentazione CA è acceso, l'icona della MODALITÀ DI RISPARMIO ENERGETICO verrà visualizzata sullo schermo LCD. Se non è collegato alcun dispositivo o il consumo del dispositivo collegato è inferiore a una determinata soglia (uscita AC ≤ 25W oppure uscita USB-C ≤ 2W), il dispositivo spegne automaticamente tutte le uscite dopo 12 ore.

Per disattivare la Modalità risparmio energetico, tenere premuti entrambi i pulsanti di accensione AC 1 e POWER per più di 3 secondi. Il prodotto non disattiva automaticamente l'uscita CA 1/CA 2 o l'uscita CC/USB.

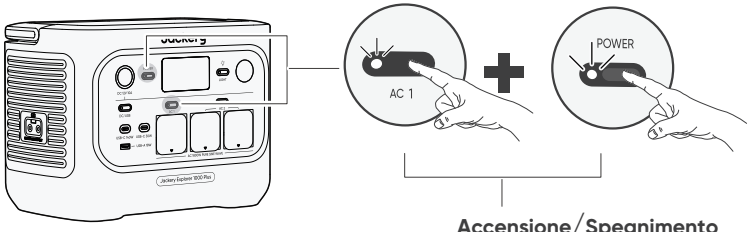

Accensione/Spegnimento
3s Tieni premuti entrambi i pulsanti per più di 3 secondi.

NOTA La Modalità di risparmio energetico ripristina lo stato precedente dopo l'accensione. Per cambiare modalità è necessario un intervento manuale.

FUNZIONE DI RIPRISTINO DELLE USCITE CA E CC

Questa funzione memorizza lo stato delle uscite e ripristina automaticamente le uscite CA e CC in determinate condizioni.


Condizioni di ripristino automatico	Condizioni senza ripristino automatico
Accensione/Riavvio dopo lo spegnimento o il riavvio	Spegnimento manuale delle uscite (pulsante/App)
SOC della batteria ≥ limite di scarica +10% dopo aver raggiunto il limite	Spegnimento delle uscite in modalità risparmio energetico
	Spegnimento delle uscite attivato da protezione
Aggiornamento OTA completato	Spegnimento delle uscite attivato dal timer di scarica

FUNZIONI DEI PULSANTI

Pulsanti	Funzionamento	Funzione
 Pulsante POWER + pulsante di uscita AC 1	3s Premere e tenere premuti entrambi per 3 secondi	Attiva/disattiva la Modalità RisparmioEnergetico
 Pulsante POWER + Pulsante di alimentazione DC/USB	3s Premere e tenere premuti entrambi per 3 secondi	Reimposta Wi-Fi e Bluetooth
 Pulsante di alimentazione DC/USB + pulsante di uscita AC 1	1s Tenere premuti entrambi per 1 secondo	Attivare/disattivare Wi-Fi e Bluetooth
 Pulsante POWER + pulsante LIGHT	1s Tenere premuti entrambi per 1 secondo	Attivare/Disattivare la modalità di ricarica di emergenza

GRUPPO DI CONTINUITÀ (UPS)

Collegare il prodotto a una presa a muro con il cavo di ricarica CA, quindi premere il pulsante di alimentazione CA1 o CA2 e alimentare contemporaneamente i propri dispositivi.

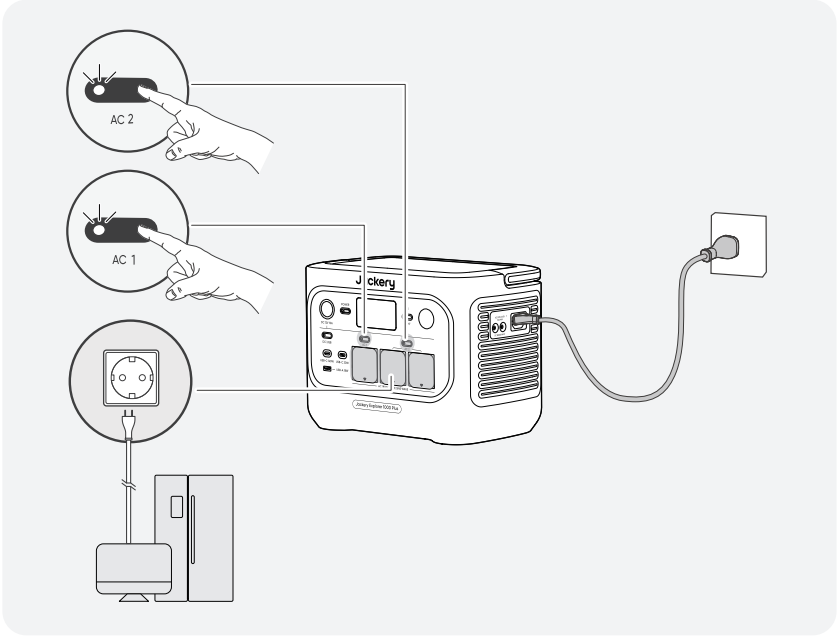

Condizione: assicurarsi che il prodotto sia acceso.

Un gruppo di continuità (UPS) è un tipo di sistema di alimentazione continua che fornisce automaticamente energia elettrica di backup a un carico quando l'alimentazione dalla rete elettrica viene a mancare.

In caso di improvvisa interruzione della corrente di rete, l'Explorer 1000 Plus passerà automaticamente all'energia immagazzinata entro 10 ms per mantenere in funzione i dispositivi collegati.


In modalità UPS, la potenza di picco dell'unità raggiunge i 7,83 A prima dell'interruzione di corrente. Poiché la modalità Bypass consente la ricarica/scarica simultanea, la potenza di uscita effettiva è inferiore alla potenza di uscita nominale in questa modalità, ma torna alla potenza di uscita nominale durante le interruzioni di corrente.

ATTENZIONE

- Questo prodotto non supporta la commutazione a 0 ms. Non collegarlo a dispositivi che richiedono un'alimentazione ininterrotta, come server dati o workstation.
- Prima dell'uso, testare più volte la compatibilità con il proprio dispositivo.
- Non collegare carichi che superano la potenza di uscita massima del prodotto. In caso contrario, verrà attivata la protezione da sovraccarico.


COLLEGAMENTO AL PACCO BATTERIA (VENDUTI SEPARATAMENTE)

Questo prodotto può supportare fino a 5 pacchi batteria per soddisfare l'esigenza di grande capacità di alimentazione. Per i dettagli su come utilizzarlo, consultare il manuale d'uso del Jackery Battery Pack 2000.

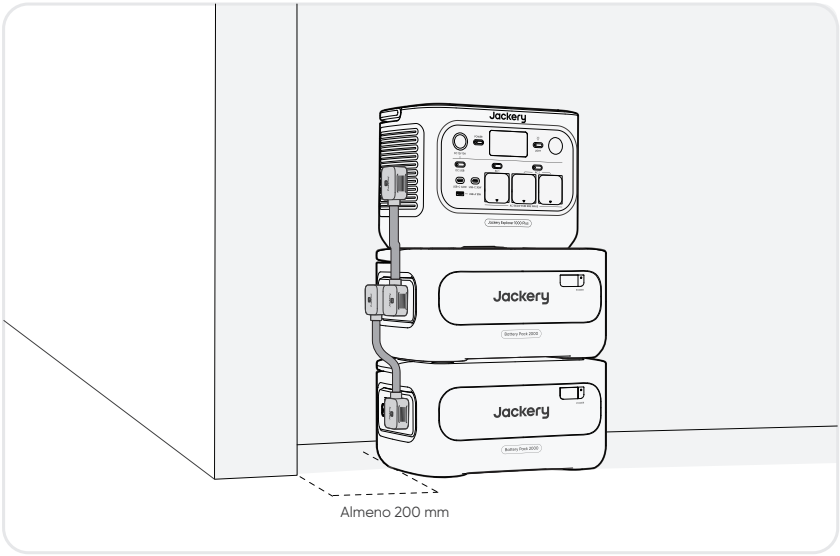



Jackery Battery Pack 2000



Cavo di espansione



Manuale d'uso

VENDUTI SEPARATAMENTE

ATTENZIONE

- Assicurarsi che tutti i prodotti siano spenti prima di collegare l'Explorer 1000 Plus al Jackery Battery Pack 2000.
- Per garantire il corretto funzionamento del prodotto, assicurarsi che le prese d'aria di aspirazione e bocchette di scarico su entrambi i lati non siano ostruite. Lasciare almeno 200 mm di spazio tra le prese d'aria e qualsiasi oggetto per consentire un'adeguata dissipazione del calore.
- Quando il prodotto viene utilizzato con pacchi batteria collegati, il numero massimo predefinito di pacchi batteria impilabili è 3 e il prodotto deve essere posizionato su una superficie piana e stabile, con adeguata capacità di carico.
- Se è necessario impilare 4 o più pacchi batteria, il prodotto deve essere posizionato in un'area stabile contro una parete e protetto da urti esterni, adottando le necessarie misure di sicurezza antiribaltamento.

RICARICA


L'energia verde prima di tutto: sosteniamo a prediligere l'energia verde. Questo prodotto supporta due modalità di ricarica contemporaneamente: ricarica solare e ricarica CA a muro.Quando la ricarica CA a muro e la ricarica solare vengono attivate contemporaneamente, il prodotto darà priorità alla ricarica solare e utilizzerà entrambi i metodi per caricare la batteria alla massima potenza consentita.

Caricare completamente il dispositivo prima del primo utilizzo.

Nota

- La temperatura consigliata per caricare il prodotto è compresa tra -10 °C e 45 °C, e la temperatura di scarica è anch'essa compresa tra -10 °C e 45 °C. Utilizzare il prodotto al di fuori di questo intervallo di temperatura può limitare le capacità di carica e scarica, o persino impedire la carica o la scarica.
- La potenza di carica e la capacità della batteria del prodotto possono variare a causa delle fluttuazioni di temperatura.

RICARICA TRAMITE PRESA A MURO CA

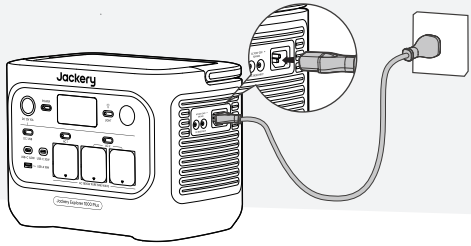

Collega il cavo di ricarica CA alla porta di ingresso CA del prodotto e a una presa a muro.

ATTENZIONE

Assicurarsi che il cavo di ricarica CA sia inserito completamente e saldamente nella porta di ingresso CA. Un collegamento incompleto potrebbe causare corrente instabile, surriscaldamento, contatti difettosi o malfunzionamenti del dispositivo.


Modalità di ricarica di emergenza

In questa modalità, è possibile ricaricare rapidamente la centrale elettrica portatile utilizzando il metodo di ricarica CA. Questa funzione di ricarica di emergenza può essere attivata o disattivata tramite l'app Jackery. Quando si è in modalità di ricarica di emergenza, l'indicatore luminoso circolare dello stato di carica (SOC) lampeggia più rapidamente.

* Per massimizzare la durata della batteria, si consiglia di caricare a velocità normale. Utilizzare la modalità di ricarica di emergenza solo quando necessario. Non è consigliata per un uso regolare e a lungo termine.

RICARICA TRAMITE PANNELLI SOLARI (VENDUTI SEPARATAMENTE)

Il Jackery Explorer 1000 Plus dispone di due porte di ingresso DC8020 ed è compatibile con i pannelli solari Jackery. Se una porta di ingresso DC8020 deve collegare due pannelli solari contemporaneamente, fare riferimento alla figura seguente per la ricarica tramite il connettore per pannelli solari (venduto separatamente, non incluso nella confezione standard).

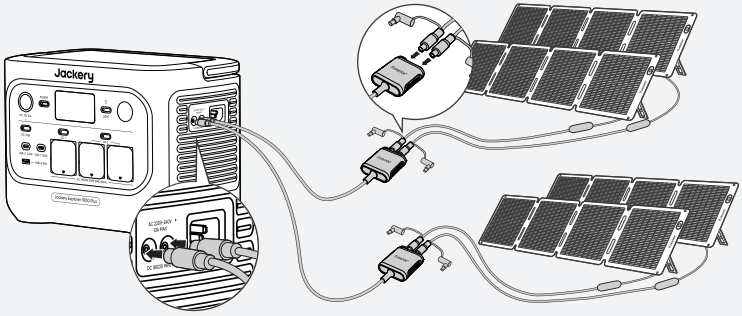

SolarSaga 100 Air × 4

ATTENZIONE	An einen DC8020-Eingangsanschluss können höchstens zwei Solarmodule angeschlossen werden.


ATTENZIONE	• Assicurarsi che la tensione di ingresso per entrambe le porte di ingresso CC sia la stessa. In caso contrario, il prodotto potrebbe subire danni. Ad esempio: • Si consiglia di utilizzare pannelli solari Jackery dello stesso modello e dello stesso numero quando si collegano pannelli solari a entrambe le porte di ingresso CC8020. • Non caricare il prodotto utilizzando contemporaneamente un caricabatterie per auto e un pannello solare. Ciò potrebbe far saltare il fusibile dell'auto o causare un fallimento della carica.

Si consiglia di utilizzare il pannello solare Jackery per caricare l'Explorer 1000 Plus. Assicurarsi che la tensione a circuito aperto (Voc) del pannello solare rientri nell'intervallo di tensione di ingresso CC dell'Explorer 1000 Plus (16V–60V). Jackery non è responsabile per eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di pannelli solari di terze parti.

● RICARICA TRAMITE CARICATORE DA AUTO (VENDUTI SEPARATAMENTE)

Questo prodotto può essere caricato con un caricabatterie per auto da 12 V. Assicurarsi che il caricabatterie e l'accendisigari dell'auto siano ben collegati.

※ Il cavo di ricarica per auto è venduto separatamente.

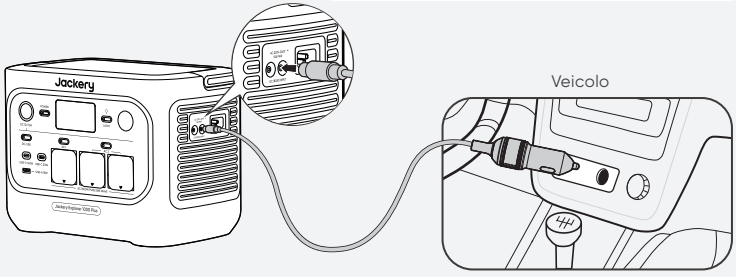

ATTENZIONE	• Avviare il veicolo prima di caricare il prodotto. • Se il veicolo si trova su strade dissestate, è vietato utilizzare il caricabatterie per auto per evitare il rischio di surriscaldamento dovuto a un cattivo collegamento. L' azienda non sarà responsabile per eventuali danni causati da un utilizzo non conforme. • La ricarica tramite veicolo è applicabile solo ai veicoli con alimentazione a 12V DC, n a 24V DC. Non caricare questo prodotto in un veicolo a 24V per evitare lesioni personali e danni materiali.

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto in un luogo pulito e asciutto, con una ventilazione adeguata. Temperatura e umidità di stoccaggio:

- 1 mese: tra -20 °C e 45 °C (0-60% UR)
- 3 mesi: tra 0 °C e 45 °C (0-60% UR)
- 12 mesi: tra 0 °C e 25 °C (0-60% UR)

Se il prodotto viene conservato a lungo termine (da 3 a 6 mesi) con la batteria scarica, potrebbe non essere più possibile ricaricarlo. Per evitarlo e mantenere la salute della batteria, si consiglia di controllare e ricaricare il prodotto ogni tre mesi e di eseguire almeno un ciclo completo di carica e scarica ogni 6-12 mesi.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se viene visualizzato uno dei seguenti codici di errore, seguire le azioni correttive elencate per risolvere il problema. Se l'errore persiste, contattare l'assistenza clienti Jackery.

Codice di errore	Misure correttive
F0/F1 F2/F3	Riavviare il prodotto.
F4	Collegare il prodotto ai carichi per scaricare la batteria fino a quando l'errore non scompare.
F5	Caricare il prodotto tramite pannelli solari o Presa di corrente CA fino a quando l'errore non scompare.
F6	1. 1Attendere che la rete elettrica si normalizzi prima di caricare il prodotto tramite presa di corrente CA. 2. Verificare che le prese d'aria di aspirazione e le bocchette di scarico non siano ostruite; assicurare uno spazio libero di 20 cm su entrambi i lati del prodotto. 3. Posizionare il prodotto in un luogo non esposto alla luce diretta del sole o a temperature ambientali elevate. 4. Disconnettere tutti i carichi dal prodotto, lasciarlo inattivo e attendere che l'errore scompaia. 5. Riavviare il prodotto.
F7	1. Rimuovere tutti gli ingressi CC dal prodotto. 2. Se si ricarica il prodotto tramite un pannello solare, verificare la tensione a circuito aperto (Voc) del pannello solare collegato. Il prodotto consente una tensione di ingresso CC massima di 60V. 3. Riavviare il prodotto e lasciarlo inattivo. Attendere che l'errore scompaia.
F8	Contattare il distributore o l'assistenza clienti Jackery.
F9	Rimuovere il carico collegato alle porte USB del prodotto. Attendere che l'errore scompaia.
FC	1. Riavviare rispettivamente i pacchi batteria e il Jackery Explorer 1000 Plus. 2. Se il guasto persiste, scollegare il pacco batteria dal Jackery Explorer 1000 Plus e ricollegarlo.
FE	Contattare il distributore o l'assistenza clienti Jackery.

SPECIFICHE TECNICHE

INFORMAZIONI GENERALI

Nome del prodotto	Jackery Explorer 1000 Plus
Modello n.	JE-1000H
Capacità	1024 Wh (20 Ah/51,2 V DC)
Chimica celle batteria	$LiFePO_4$
Peso	Circa 10,8 kg
Dimensioni	313,5 × 201 × 233,5 mm
Durata del ciclo	6000 cicli fino all' 70% di capacità

PORTE IN INGRESSO

1 × Ingresso CA	220 V~240 V~50 Hz, 10 A max AC modalità bypass[1]: 220 V~240 V~50 Hz, 7,83 A
2 × Porte DC8020	Auto: 11 V~16 V⎓8 A max, raddoppia fino a 8 A FV: 16 V~60 V⎓12 A, raddoppia fino a 21 A / 400 W Max
1 × Porta di Espansione CC	36,8 V~56 V⎓59 A max

PORTE IN USCITA

3 × Uscita CA	230V~ 50Hz, 7,83A, 1800W nominali
Uscita totale CA[2]	1800W nominali, 3600W picco di sovratensione
Uscita CA in modalità bypass[1]	220 V~240 V~50Hz, 7,83 A
2 × Sortie USB-C	USB-C 30W: 30 W max, 5 V⎓3 A, 9 V⎓3 A, 12 V⎓2,5 A, 15 V⎓2 A, 20 V⎓1,5A
	USB-C 140W: 140 W max, 5 V⎓3 A, 9 V⎓3 A, 12 V⎓3 A, 15 V⎓3 A, 20 V⎓5 A, 28 V⎓5 A
1 × USB-A 18W	18 W max, 5-6 V⎓3 A, 6-9 V⎓2 A, 9-12 V⎓1,5 A
1 × Presa da 12V CC	12 V⎓10 A max
1 × Porta di Espansione CC	36,8 V~56 V⎓36 A max

ENVIRONMENTAL OPERATING TEMPERATURE

Temperatura di carica	tra -10 °C e 45 °C
Temperatura di scarica	tra -10 °C e 45 °C

1. Il prodotto può caricare la batteria dalla presa a muro CA mentre fornisce energia tramite le porte di uscita CA.
2. Indica che due o più porte di uscita CA funzionano insieme.

※ USB Type-C® und USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

GARANZIA

Forniamo la nostra garanzia solo ai clienti che acquistano dal sito web ufficiale di Jackery, dalle piattaforme di terze parti con marchio Jackery o dai rivenditori autorizzati locali.

*Il periodo ei dettagli della garanzia possono variare in base alle leggi locali, ai regolamenti e ai rivenditori autorizzati.

Garanzia limitata

Jackery garantisce all'acquirente originale che il prodotto Jackery sarà esente da difetti di fabbricazione e materiali in condizioni di normale utilizzo da parte del acquirente durante il periodo di garanzia applicabile identificato nella sezione "Periodo di garanzia" di seguito, fatte salve le esclusioni indicate di seguito.

Questa dichiarazione di garanzia stabilisce l'obbligo di garanzia totale ed esclusivo di Jackery. Non ci assumeremo, né autorizzeremo alcuna persona ad assumersi per noi, qualsiasi altra responsabilità in relazione allà vendita dei nostri prodotti.

Periodo di garanzia

3 ANNI
di garanzia standard

Il periodo di garanzia standard per Jackery Explorer 1000 Plus è misurato a partire dalla data di acquisto da parte dell'acquirente consumatore originario. Per stabilire la data di inizio del periodo di garanzia è necessaria la ricevuta del primo acquisto da parte del consumatore, o altra prova documentale ragionevole.

2 ANNI
di garanzia estesa

Per attivare l'estensione della garanzia, è necessario registrare il prodotto online, oppure contattare il nostro servizio clienti all'indirizzo hello.eu@jackery.com per estendere il periodo di garanzia standard.

Sostituzione

Jackery sostituirà (a spese di Jackery) qualsiasi prodotto Jackery mal funzionante durante il periodo di garanzia applicabile a causa di difetti di fabbricazione o materiali. Un prodotto sostitutivo assume la garanzia residua del prodotto originale.

Limitato all'acquirente consumatore originale

La garanzia sul prodotto Jackery è limitata all'acquirente originale e non è trasferibile a nessun proprietario successivo.

Esclusioni

La garanzia di Jackery non si applica a:

- Uso improprio, abuso, modifica, danneggiamento accidentale o utilizzo diverso dal normale uso da parte del consumatore, come autorizzato nella documentazione di questo prodotto Jackery.
- Tentativi di riparazione da parte di persone diverse da quelle autorizzate.
- Qualsiasi prodotto acquistato tramite una casa d'aste online.
- La garanzia di Jackery non si applica alla batteria, a meno che questa non venga caricata completamente dall'utente entro sette giorni dall'acquisto del prodotto, e successivamente almeno una volta ogni 6 mesi.

Diritti di interpretazione

Jackery si riserva il diritto di interpretazione finale della politica post-vendita sopra descritta.

CONFIGURAZIONE APP

1. Per scaricare l'app e accedere

Available on the App Store

GET IT ON Google Play


Cercare "Jackery" in Google Play o App Store per installare l'applicazione Dopodiché, è possibile registrarsi e accedere.

In alternativa, scansionare il codice QR qui sotto per scaricare e installare l'App.

2. Per aggiungere il dispositivo

2.1. Fare clic sul pulsante + per aggiungere il dispositivo.


2.2. Premere a lungo il pulsante "Power" sul dispositivo per accenderlo, le icone Wi-Fi e Bluetooth sul dispositivo lampeggiano per indicare che il dispositivo è entrato in modalità di configurazione della rete, fare clic sul pulsante "Icon Flashed" (icona lampeggiante) e consentire all'App di connettersi ai dispositivi vicini e aprire le autorizzazioni Bluetooth.

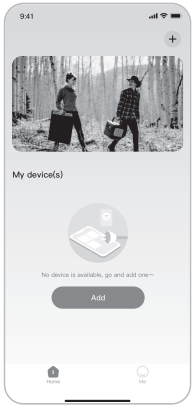

2.1



2.2

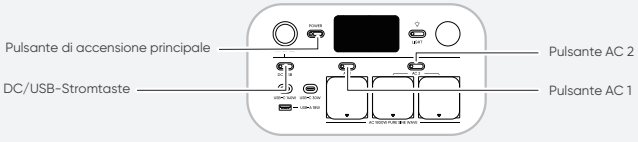

2.3. Dopo aver toccato l'icona del dispositivo trovato, l'applicazione si collega automaticamente al dispositivo tramite Bluetooth.

NOTA

Se durante il processo di associazione viene richiesto "il dispositivo è stato associato", è possibile utilizzare i due metodi seguenti per la connessione:


- Il proprietario del dispositivo condividerà questo dispositivo con altri utenti tramite l'app.
- Tenere premuti il pulsante POWER e il pulsante di alimentazione CC/USB per 3 secondi per ripristinare il Wi-Fi e il Bluetooth del dispositivo, quindi associare di nuovo il dispositivo.

2.4. Dopo che il dispositivo è stato collegato correttamente, è necessario inserire la password Wi-Fi e toccare il pulsante OK.


NOTA

Selezionare una rete Wi-Fi con banda a 2,4 GHz. Il dispositivo non supporta una rete Wi-Fi in banda 5GHz.


2.5. Dopo che il dispositivo è stato aggiunto con successo all'App, l'icona Wi-Fi sul dispositivo sarà sempre accesa.

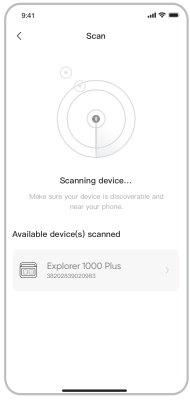

2.3

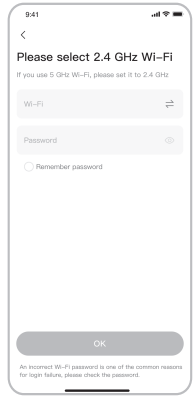

2.4

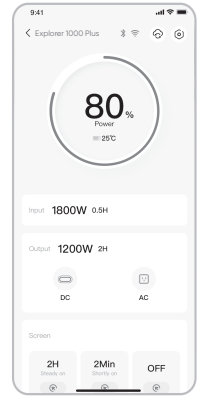

2.5

Le schermate sopra riportate sono solo di riferimento.

ATTENZIONE

L'app Jackery può connettersi tramite Bluetooth a una sola centrale elettrica alla volta. Tornando all'elenco dei dispositivi, il Bluetooth si disconnette automaticamente. Toccare di nuovo la power station nell'elenco per riconnettersi automaticamente.

3. Per annullare l'associazione del dispositivo

Fare clic sul pulsante Impostazioni nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia principale del dispositivo per accedere alla pagina delle impostazioni e fare clic sul pulsante Annulla associazione nella parte inferiore della pagina per annullare l'associazione del dispositivo.

4. Note

4.1. Attivare Wi-Fi e Bluetooth

- Il Wi-Fi e il Bluetooth vengono attivati automaticamente dopo l'accensione del dispositivo, e le icone Wi-Fi e Bluetooth sullo schermo si illuminano.
- Tenere premuti contemporaneamente il pulsante di alimentazione DC/USB e il pulsante di alimentazione AC 1 fino a quando le icone Wi-Fi e Bluetooth sullo schermo non si illuminano.

4.2. Per spegnere Wi-Fi e Bluetooth

- Tenere premuti contemporaneamente il pulsante di alimentazione DC/USB e il pulsante di alimentazione AC 1 fino a quando le icone Wi-Fi e Bluetooth sullo schermo non si spengono.

4.3. Per reimpostare Wi-Fi e Bluetooth

- Tenere premuti contemporaneamente il pulsante POWER e il pulsante di alimentazione CC/USB per 3 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica di Wi-Fi e Bluetooth. L'account dell'app collegato verrà scollegato.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ **ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО РИЗИКУ ПОЖЕЖІ, УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ АБО ТРАВМУВАННЯ ЛЮДЕЙ**

Завжди дотримуйтеся цих базових заходів безпеки під час використання цього продукту.

- Прочитайте всі інструкції перед використанням продукту.
- Не дозволяйте дітям гратися з продуктом. Необхідний пильний нагляд за дітьми, коли продукт використовується поруч із ними.
- Може виникнути ризик ураження електричним струмом при використанні аксесуарів, які не рекомендовані або не продаються професійними виробниками продукту.
- Коли продукт не використовується, від'єднуйте вилку живлення від розетки продукту.
- Не розбирайте продукт, оскільки це може призвести до непередбачуваних ризиків, таких як пожежа, вибух або ураження електричним струмом.
- Не використовуйте продукт із пошкодженими шнурами, вилками або вихідними кабелями, оскільки це може спричинити ураження електричним струмом.
- Щоб забезпечити належну циркуляцію повітря, тримайте вентиляційні отвори продукту відкритими. Місце використання продукту повинно мати достатній повітрообмін у прохолодному та сухому середовищі, щоб запобігти перегріванню.
  -- Заряджання у вологих або погано вентильованих приміщеннях може становити загрозу для безпеки.
  -- Вода може спричинити коротке замикання або пошкодити зарядний пристрій, що призводить до ризиків для безпеки.
- Не піддавайте продукт впливу вогню, високих температур, прямого сонячного світла або середовищ із високою температурою, таких як салон припаркованого автомобіля. Такий вплив може призвести до пожежі або вибуху.

ІНСТРУКЦІЇ З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧЕМ

Протягом життєвого циклу продуктів накопичення енергії очікується певний ступінь зниження ємності та енергетичних характеристик. Зі збільшенням кількості циклів заряджання та розряджання і тривалості зберігання ця деградація поступово посилюється, що є нормальним явищем і відповідає природному старінню акумуляторних елементів.

ЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ

Символ	Значення
AVVERTENZA	Небезпечні дії, які можуть призвести до серйозних травм, смерті та/або пошкодження майна
УВАГА	Небезпечні дії, які можуть призвести до травмування та/або пошкодження майна.
ПРИМІТКА	Небезпечні дії, які можуть призвести до пошкодження обладнання, втрати даних, погіршення продуктивності або непередбачуваних результатів.
ПОРАДА	Доповнює важливу інформацію або поради щодо експлуатації в тексті.

Символ	Значення
	Попереджувальні та застережні символи. Обов'язково прочитайте, щоб попередити користувачів про потенційні небезпеки або ризики.
	Перед використанням прочитайте посібник користувача.
	Не розбирайте продукт.
	Тримайте продукт подалі від вогню.

Символ	Значення
	Тримайте подалі від дітей.
	Цей символ вказує, що всередині продукту є літій-іонна (Li-ion) батарея, яку необхідно утилізувати або переробити належним чином.
	Цей символ вказує, що продукт не можна утилізувати разом із побутовими відходами, і його слід передати до спеціалізованого пункту збору для переробки. Правильна утилізація та переробка допомагають захистити довкілля. Для отримання додаткової інформації щодо утилізації та переробки цього продукту зверніться до місцевої громади, служби утилізації або дилера.


ЩО В КОРОБЦІ

1



Jackery Explorer 1000 Plus

2



Кабель зарядки змінного струму

3



Керівництво користувача

ПОРАДИ

Автомобільний зарядний кабель не входить до комплекту, але його можна придбати окремо на нашому вебсайті. Для отримання допомоги зверніться до служби підтримки клієнтів Jackery.

ОГЛЯД ПРОДУКТУ

ВИГЛЯД СПЕРЕДУ

Кнопка живлення


Порт постійного струму 12 В
12 В⎓10 А макс.

Кнопка живлення DC/USB

Вихід USB-C 140W
140 Вт макс., 5 В⎓3 А, 9 В⎓3 А, 12 В⎓3 А
15 В⎓3 А, 20 В⎓5 А, 28 В⎓5 А

Вихід USB-A 18W
18Вт макс., 5-6 В⎓3 А, 6-9 В⎓2 А,
9-12 В⎓1,5 А

Вихід USB-C 30W
30 Вт макс., 5В⎓3А, 9V⎓3А, 12В⎓2,5А,
15В⎓2А, 20В⎓1,5А

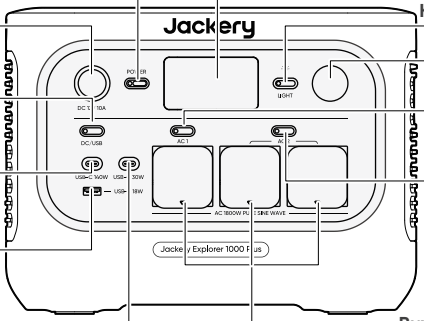

ЖК-дисплей

Кнопка LED-ліхтаря

LED LIGHT


Кнопка живлення AC 1

Кнопка живлення AC 2

Вихід змінного струму
230 В~ 50 Гц, 7,83 А, 1800 Вт ном. потужності


ВИГЛЯД ЗЛІВА

Порт розширення пост. струму
Вхід
36,8 В-56 В⎓59 А макс.
Вихід
36,8 В-56 В⎓36 А макс.

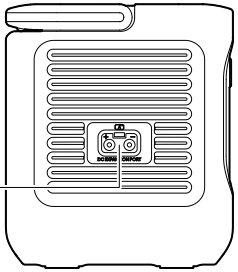


ВИГЛЯД СПРАВА

Вхід постійного струму (2 порти DC8020)
ФЕ: 16В-60 В⎓12 А, подв. до 21 А макс. / 400 Вт макс.
Автомобіль: 11В-16 В⎓8 А макс., подв. до 8 А макс.

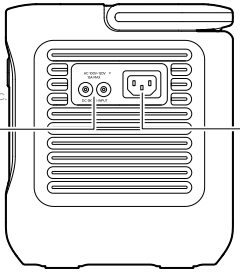

Вхід змінного струму
220 В-240 В~50 Гц, 10 А макс.

ЖК-ДИСПЛЕЙ

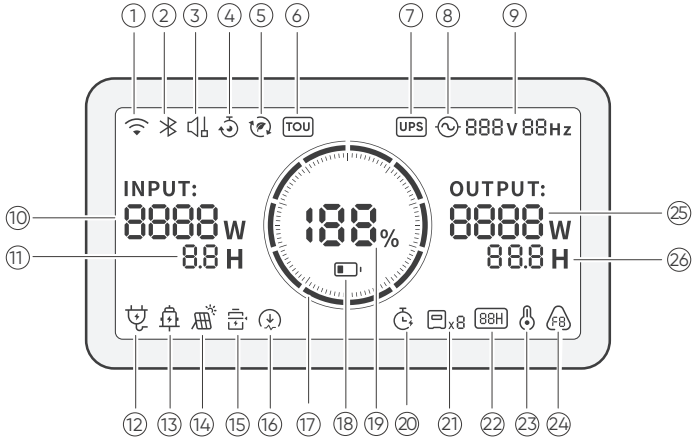

①		**Wi-Fi**	**Увімкнено:** Wi-Fi підключено. **Блимає:** Готово до підключення до Wi-Fi. **Вимкнено:** Wi-Fi відключено.
②		**Bluetooth**	**Увімкнено:** Bluetooth підключено. **Блимає:** Готово до підключення до Bluetooth. **Вимкнено:** Bluetooth відключено.
③		**Режим тихої зарядки**	**Увімкнено:** Рівень шуму під час заряджання значно зменшується, водночас знижується потужність заряджання і сповільнюється швидкість заряджання. **Вимкнено:** Тихий режим заряджання вимкнено. Увімкніть/вимкніть цю функцію в Jackery App. Налаштування зберігається після вимкнення пристрою.
④		**План заряджання**	Налаштовує час заряджання Jackery Explorer 1000 Plus. Підходить для умов із коливаннями цін на електроенергію; дозволяє створювати плани заряджання на основі пікових і непікових періодів, зменшуючи витрати на електроенергію. Увімкніть/вимкніть цю функцію в Jackery App. Налаштування зберігається після вимкнення пристрою.
⑤		**Режим самозабезпечення**	Максимізує використання сонячної енергії та зменшує залежність від електромережі, віддаючи пріоритет накопиченій сонячній енергії, що знижує витрати на електроенергію. Електростанцію необхідно одночасно підключити до сонячних панелей і електромережі, при цьому потужність навантаження обмежується байпасною потужністю. Увімкніть/вимкніть цю функцію в Jackery App. Налаштування зберігається після вимкнення пристрою.
⑥	TOU	**Режим TOU**	**Увімкнено:** Режим TOU (розрахунок за часом використання) увімкнено (резервний рівень заряду за замовчуванням: 60%). У пікові періоди, коли накопичена енергія перевищує резервний рівень заряду, пристрій віддає пріоритет розрядженню акумулятора, щоб зменшити витрати на електроенергію в піковий час. У непікові періоди система заряджає акумулятор від електромережі для згладжування пікових навантажень і заповнення провалів. **Вимкнено:** Режим TOU вимкнено. Пристрій не дотримується стратегії TOU і працює відповідно до логіки живлення та заряджання за замовчуванням. Увімкніть/вимкніть цей режим у Jackery App. Налаштування зберігається після вимкнення пристрою.
⑦	UPS	**ДБЖ**	**Увімкнено:** Пристрій працює в байпасному режимі, час перемикання з електромережі на внутрішній акумулятор становить 10 мс. **Вимкнено:** Продукт не працює в байпасному режимі.

⑧		**Індикатор живлення змінного струму**	Вихід змінного струму (чиста синусоїда) увімкнено.
⑨	888V 88Hz	**Вихідна напруга та частота**	Відображає вихідну напругу та частоту, коли вихід змінного струму увімкнено.
⑩	INPUT: 8888W	**Вхідна потужність**	Відображає вхідну потужність у ватах.
⑪	8.8 H	**Час, що залишився до повного заряджання**	Відображає залишковий час заряджання.
⑫		**Індикатор заряджання від мережі змінного струму**	Пристрій заряджається через вхід змінного струму від електромережі.
⑬		**Індикатор заряджання від автомобіля**	Пристрій заряджається через вхід постійного струму (DC8020) із використанням 12 В постійного струму (автомобільне заряджання).
⑭		**Індикатор заряджання від сонячних батарей**	Пристрій заряджається через вхід постійного струму (DC8020) із використанням сонячної(-их) панелі(-ей).
⑮		**Режим енергозбереження акумулятора**	**Увімкнено:** Обмежує максимальну доступну ємність акумулятора для продовження терміну його служби. **Вимкнено:** Режим енергозбереження акумулятора вимкнено. Увімкніть/вимкніть цю функцію в Jackery App. Налаштування зберігається після вимкнення пристрою. **Примітка 1:** Ця функція недоступна, коли пристрій підключено до акумуляторного(-их) блоку(-ів). **Примітка 2:** Коли ця функція активована, пристрій періодично виконує повний цикл заряджання та розряджання для калібрування SOC (рівня заряду).
⑯		**Обмеження потужності заряджання**	**Увімкнено:** Обмеження потужності заряджання активовано в Jackery App. **Вимкнено:** Обмеження потужності заряджання вимкнено в Jackery App. Налаштування зберігається після вимкнення пристрою.
⑰		**Індикатор заряду акумулятора**	Коли пристрій заряджається, помаранчеве коло навколо відсотка заряду акумулятора почергово засвічуватиметься. Під час заряджання інших пристроїв помаранчеве коло світитиметься постійно.
⑱		**Індикатор низького заряду батареї**	**Увімкнено:** Рівень заряду акумулятора нижче 20%. **Блимає:** Рівень заряду акумулятора нижче 5%. **Вимкнено:** Рівень заряду не нижче 20% або пристрій заряджається.
⑲	188%	**Залишковий відсоток заряду акумулятора**	Відображає залишковий відсоток заряду акумулятора.
⑳		**Таймер розряджання**	**Увімкнено:** Таймер розряджання встановлено. **Вимкнено:** Таймер розряджання не встановлено. Увімкніть/вимкніть цю функцію в Jackery App. Налаштування не зберігається після вимкнення пристрою.
㉑		**Підключені акумулятори**	Відображає кількість акумуляторних блоків, якщо вони підключені.
㉒		**Режим енергозбереження**	Коли вихід змінного або постійного струму увімкнено натисканням кнопки живлення змінного струму 1/2 або постійного струму/USB: Увімкнено: Режим енергозбереження увімкнено. Вимкнено: Режим енергозбереження вимкнено.
㉓		**Індикатор високої температури**	Активовано захист від високої температури. Продукт може припинити роботу, доки його температура не повернеться до нормального робочого діапазону.
		**Індикатор низької температури**	Активовано захист від низької температури. Продукт може припинити роботу, доки його температура не повернеться до нормального робочого діапазону.
㉔		**Код помилки**	Виникла помилка продукту. Детальніше див. у розділі «Усунення несправностей».
㉕	OUTPUT: 8888W	**Вихідна потужність**	Відображає вихідну потужність у ватах.
㉖	8.8 H	**Час розряду, що залишився**	Відображає залишковий час розряджання.

ОПЕРАЦІЇ

УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ




Стандартний час очікування: 2 години
Пристрій автоматично вимкнеться після 2 годин бездіяльності без заряджання або розряджання.
* Час очікування можна налаштувати в Jackery App.

Коли Режим енергозбереження увімкнено, пристрій автоматично вимкнеться через 12 годин, якщо кнопка живлення змінного струму 1/2 або постійного струму/USB увімкнена, але пристрій не заряджається і не розряджається.

ВИХІД ЗМІННОГО СТРУМУ УВІМК./ВИМК.


Передумова: Пристрій увімкнено.

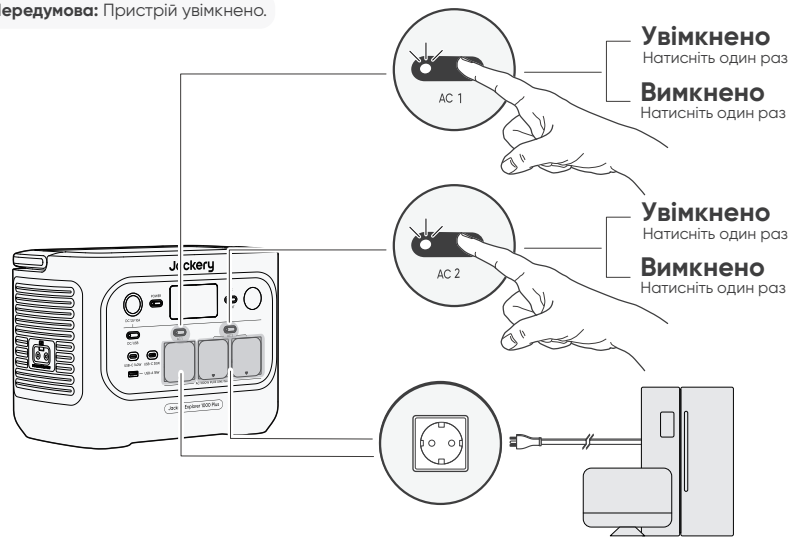

Кнопки живлення змінного струму 1 та 2 керують двома окремими парами розеток змінного струму. Натискання кожної кнопки вмикає або вимикає відповідну пару розеток змінного струму.

ВИХІД ПОСТІЙНОГО СТРУМУ/USB УВІМК./ВИМК.

Передумова: Пристрій увімкнено.

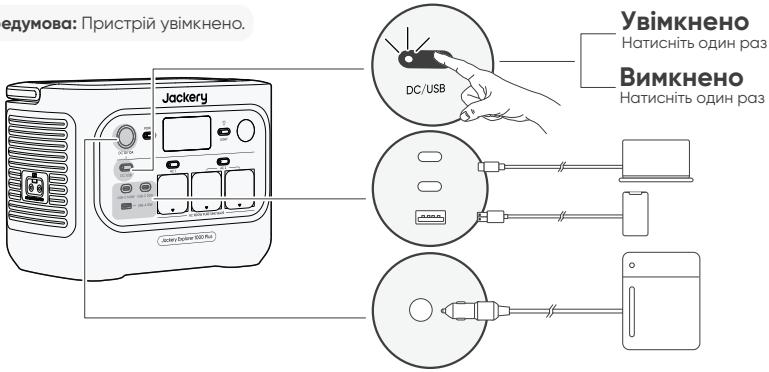

УВАГА

- USB-C 140W — це високопотужний вихідний порт USB-PD Power Source 3 (PS3). Якщо підключений пристрій або аксесуар не відповідає вимогам безпеки, може виникнути ризик пожежі. Перед використанням цих портів переконайтеся, що підключений пристрій або аксесуар має захист від пожежі.
- Підключайте Jackery Explorer 1000 Plus лише до пристроїв або аксесуарів, що відповідають пунктам 6.3, 6.4 та 6.5 стандарту IEC/EN/UL 62368-1 (або іншим еквівалентним стандартам).
- Щоб отримати максимальну вихідну потужність, використовуйте USB-C — USB-C 5 A (20 В постійного струму/5 А, 100 Вт; 28 В постійного струму/5 А, 140 Вт).


Продукт може заряджати акумулятор вашого автомобіля за допомогою кабелю Jackery 12 В для заряджання автомобільних акумуляторів, який продається окремо та доступний на нашому вебсайті.

УВАГА

- Порт постійного струму 12 В сумісний лише з автомобільними акумуляторами 12 В і не підходить для систем 24 В.
- Не запускайте автомобіль, поки продукт заряджає акумулятор через вихідний порт 12 В постійного струму, оскільки це може пошкодити продукт.
- Ця функція призначена лише для аварійного використання і не може зарядити повністю розряджений або пошкоджений автомобільний акумулятор.


LED LIGHT УВІМК./ВИМК.

Світлодіод має два режими: Режим освітлення та режим SOS. У будь-якому режимі натисніть і утримуйте кнопку LED LIGHT, щоб вимкнути світло.

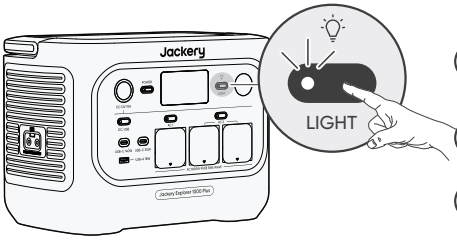

1. Натисніть кнопку LED LIGHT один раз, щоб увімкнути світло.
2. SOS — Натисніть її ще раз, щоб перейти в режим SOS.
3. Натисніть втретє, щоб вимкнути світло.

ЖК-ЕКРАН

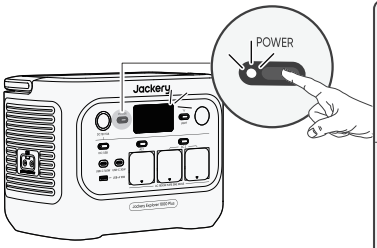


Короткочасне увімкнення	**Увімкнути**	Натисніть кнопку POWER або коли продукт заряджається.
	Вимкнення	Натисніть кнопку POWER.
	Авто-вимкнення	ЖК-екран автоматично вимикається та переходить у сплячий режим після 2 хвилин бездіяльності.
Постійно увімкнено (під час заряджання або розряджання)	**Увімкнути**	Двічі натисніть кнопку POWER, коли продукт увімкнено.
	Вимкнення	Натисніть кнопку POWER.
	Авто-вимкнення	ЖК-екран автоматично вимикається після 2 годин бездіяльності.

Ви також можете встановити режим відображення екрана в Jackery App.

РЕЖИМ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Щоб запобігти зайвому споживанню заряду через забуте вимкнення виходу, за замовчуванням увімкнено режим енергозбереження. Коли увімкнено вихід AC 1/AC 2 або DC/USB, на ЖК-екрані відображається значок режиму енергозбереження. Якщо жоден пристрій не підключено або споживання підключеного пристрою нижче певного порогу (25 Вт для змінного струму або 2 Вт для DC/USB) протягом 12 годин, пристрій автоматично вимикає виходи. Будь ласка, встановіть тривалість режиму енергозбереження в Jackery App.

Щоб вимкнути режим енергозбереження, натисніть і утримуйте кнопки живлення AC 1 та POWER більше ніж 3 секунди. Пристрій не вимикатиме автоматично вихід змінного струму 1/2 або постійного струму/USB.

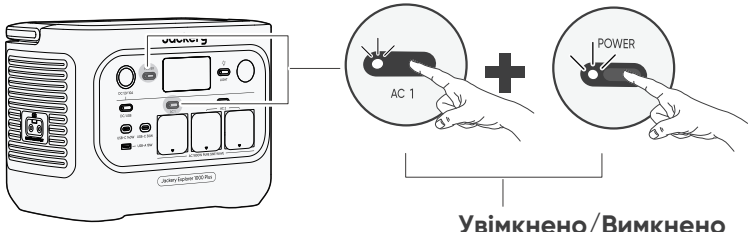

Увімкнено/Вимкнено

3s Натисніть і утримуйте обидві кнопки більш ніж на 3 секунди.

ПРИМІТКА Режим енергозбереження відновлює свій попередній стан після увімкнення. Для зміни режиму потрібне ручне перемикання.

ФУНКЦІЯ ВІДНОВЛЕННЯ ВИХОДУ AC ТА DC

Ця функція запам'ятовує стан виходу та автоматично відновлює виходи AC і DC за визначених умов.


Умови автоматичного відновлення	**Умови без автоматичного відновлення**
Увімкнення/перезапуск після вимкнення або перезапуску	Ручне вимкнення виходу (кнопка/додаток)
Рівень заряду батареї ≥ межа розряду +10% після досягнення межі	Вимкнення виходу в режимі енергозбереження
	Вимкнення виходу через спрацювання захисту
Завершено OTA-оновлення	Вимкнення виходу за таймером розряду

КОМБІНАЦІЇ КНОПОК

Кнопки	Робота	Функція
POWER + AC 1 Кнопка POWER + кнопка живлення змінного струму 1	3s Натисніть і утримуйте обидві 3 с	Увімкнення/вимкнення режиму енергозбереження
POWER + DC/USB Кнопка POWER + кнопка живлення постійного струму/USB	3s Натисніть і утримуйте обидві 3 с	Скидання Wi-Fi та Bluetooth
DC/USB + AC 1 кнопка живлення постійного струму/USB + кнопка живлення змінного струму 1	1s Натисніть і утримуйте обидві 1 с	Увімкнення/вимкнення Wi-Fi та Bluetooth
POWER + LIGHT Кнопка POWER + кнопка LED LIGHT	1s Натисніть і утримуйте обидві 1 с	Активація/деактивація режиму аварійного заряджання

ДЖЕРЕЛО БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ (ДБЖ)

Підключіть продукт до розетки за допомогою кабелю заряджання змінного струму, потім натисніть кнопку виходу AC 1/AC 2 і одночасно живіть ваші прилади.

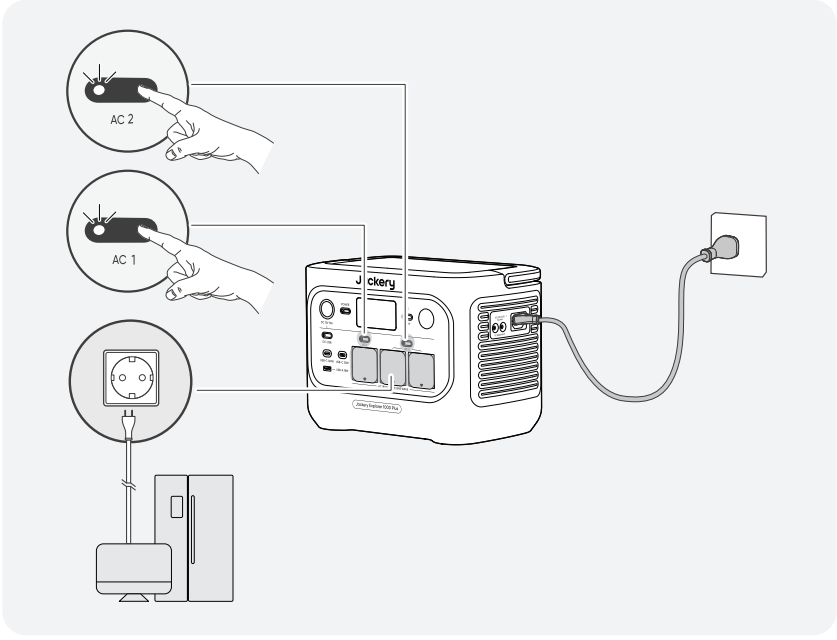

Джерело безперебійного живлення (ДБЖ) — це тип системи безперервного живлення, що забезпечує автоматичне резервне електроживлення навантаження у разі відмови електромережі.

У разі раптового відключення електроенергії Jackery Explorer 1000 Plus автоматично перемкнеться на накопичену енергію протягом 10 мс, щоб ваші прилади продовжували працювати.


У режимі ДБЖ піковий вихідний струм пристрою досягає 7,83 А до відключення електроенергії. Оскільки в режимі байпаса (Bypass Mode) увімкнено одночасне заряджання/розряджання, фактична вихідна потужність у цьому режимі нижча за номінальну, але під час відключень вона повертається до номінальної вихідної потужності.

УВАГА

- Цей продукт не підтримує перемикання за 0 мс. Не підключайте його до обладнання, яке потребує джерела живлення з перемиканням 0 мс, наприклад серверів даних або робочих станцій.
- Перед використанням кілька разів перевірте сумісність із вашим пристроєм.
- Не підключайте навантаження, що перевищують максимальну вихідну потужність продукту. Інакше спрацює захист від перевантаження.


ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО АКУМУЛЯТОРНИХ БЛОКІВ (ПРОДАЮТЬСЯ ОКРЕМО)

Цей продукт може підтримувати до 5 акумуляторних блоків для задоволення потреб у великій ємності живлення. Щоб дізнатися більше про те, як його використовувати, зверніться до Керівництва користувача Jackery Battery Pack 2000.

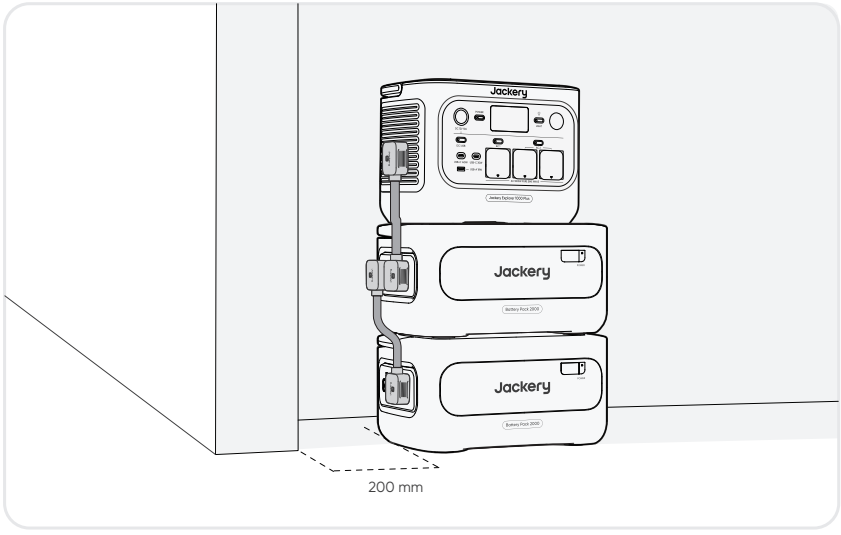



Jackery Battery Pack 2000



Розширювальний кабель



Керівництво користувача

Продається окремо

УВАГА

- Перед підключенням Jackery Battery Pack 2000 до Jackery Explorer 1000 Plus переконайтеся, що всі пристрої вимкнені.
- Щоб забезпечити належну роботу продукту, переконайтеся, що вентиляційні отвори для забору та виходу повітря з обох боків розблоковані. Залишайте щонайменше 200 мм простору між вентиляційними отворами та будь-якими об'єктами для належного відведення тепла.
- Коли продукт використовується з підключеними акумуляторними модулями, максимальна кількість модулів за замовчуванням — 3, і продукт слід розміщувати на рівній, стабільній поверхні з достатньою несучою здатністю.
- Якщо потрібно скласти 4 або більше акумуляторних модулів, продукт слід розмістити в стабільному місці біля стіни, захистити від зовнішніх впливів і вжити необхідних заходів проти перекидання.

ЗАРЯДЖАННЯ


Зелена енергія передусім: Ми є прихильниками зеленої енергії передусім. Цей продукт підтримує два режими заряджання одночасно: заряджання від сонячних панелей та від мережі змінного струму. Коли заряджання від мережі змінного струму та від сонячних панелей увімкнені одночасно, продукт надає пріоритет сонячному заряджанню, і обидва методи використовуються для заряджання акумулятора з максимально допустимою потужністю.

Повністю зарядіть продукт перед першим використанням.

ПРИМІТКА

- Рекомендований діапазон температур для заряджання продукту становить від -10°C до 45°C, а для розряджання — від -10°C до 45°C. Використання продукту за межами цього температурного діапазону може обмежити його можливості заряджання та розряджання або навіть унеможливити заряджання чи розряджання.
- Потужність заряджання та ємність акумулятора продукту можуть змінюватися через коливання температури.

ЗАРЯДЖАННЯ ВІД МЕРЕЖІ ЗМІННОГО СТРУМУ

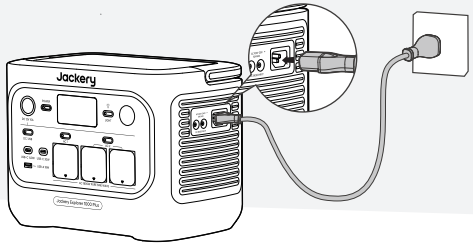

Підключіть кабель заряджання змінного струму до вхідного порту змінного струму продукту та до розетки.

УВАГА


Переконайтеся, що кабель заряджання змінного струму повністю та надійно підключений до вхідного порту змінного струму. Неповне підключення може спричинити нестабільний струм, перегрів, поганий контакт або несправність пристрою.

Режим аварійного заряджання\n

У цьому режимі ви можете швидко зарядити портативну станцію живлення за допомогою заряджання від мережі змінного струму. Цю функцію аварійного заряджання можна активувати або деактивувати через Jackery App. У режимі аварійного заряджання круговий індикатор стану заряду (SOC) блиматиме швидше.* Щоб максимально подовжити строк служби акумулятора, краще заряджати зі звичайною швидкістю. Використовуйте режим аварійного заряджання лише за потреби. Не рекомендується для регулярного тривалого використання.

ЗАРЯДЖАННЯ ВІД СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ (ПРОДАЮТЬСЯ ОКРЕМО)

Jackery Explorer 1000 Plus має два вхідні порти DC8020 та сумісний із сонячними панелями Jackery. Якщо потрібно підключити дві сонячні панелі до одного вхідного порту DC8020 одночасно, зверніться до рисунка нижче для заряджання через з'єднувач сонячної панелі (продається окремо, не входить до стандартної комплектації).

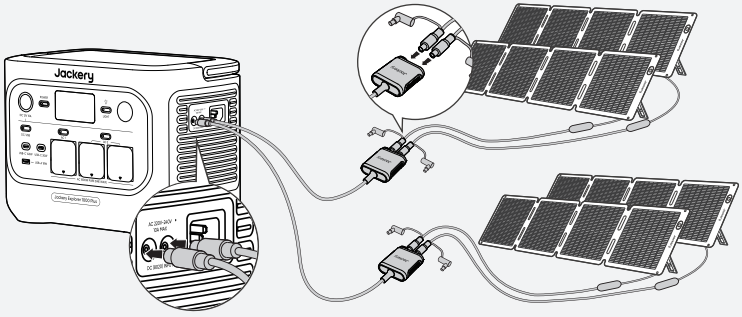

SolarSaga 100 Air × 4

УВАГА	Один вхідний порт DC8020 може бути підключений максимум до двох сонячних панелей.


УВАГА	Переконайтеся, що вхідна напруга для обох вхідних портів постійного струму однакова. Недотримання цієї вимоги може пошкодити продукт. Наприклад: · Використовуйте сонячні панелі Jackery однієї моделі та однакову їх кількість при підключенні до обох вхідних портів DC8020. · Не заряджайте продукт одночасно за допомогою автомобільного зарядного пристрою та сонячної панелі. Це може призвести до перегорання автомобільного запобіжника або збою заряджання.

Рекомендується використовувати сонячні панелі Jackery для заряджання продукту. Переконайтеся, що напруга холостого ходу (Vxx) сонячної панелі знаходиться в межах діапазону входу постійного струму (16 В–60 В) Jackery Explorer 1000 Plus. Jackery не несе відповідальності за будь-які пошкодження або збитки, спричинені використанням сторонніх сонячних панелей.

● ЗАРЯДЖАННЯ ВІД АВТОМОБІЛЬНОГО ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ (ПРОДАЄТЬСЯ ОКРЕМО)

Цей виріб можна заряджати за допомогою автомобільного зарядного пристрою на 12 В. Переконайтеся, що автомобільний зарядний пристрій і розетка 12 В у автомобілі (прикурювач) мають надійне з'єднання.

※Кабель автомобільного заряджання продається окремо.

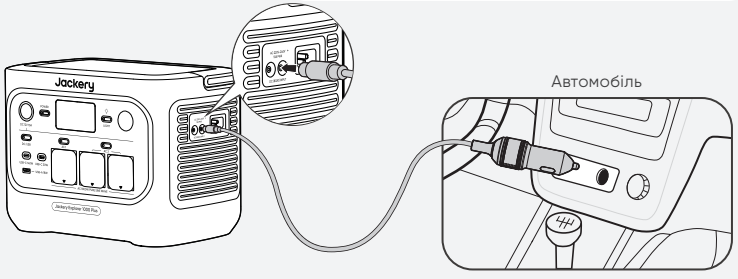

УВАГА	• Запустіть двигун автомобіля перед заряджанням вашої портативної електростанції. • Якщо автомобіль рухається нерівною дорогою, заборонено використовувати автомобільний зарядний пристрій, оскільки це може призвести до неналежної роботи. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені неналежною експлуатацією. • Заряджання від автомобіля застосовується лише для автомобілів із постійною напругою 12 В, а не 24 В. Не заряджайте цей продукт в автомобілі з напругою 24 В, щоб уникнути травм і матеріальних збитків.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте продукт у сухому, чистому місці з належною вентиляцією. Температура та вологість зберігання:

- 1 місяць: від -20°C до 45°C (0-60%RH)
- 3 місяці: від 0°C до 45°C (0-60%RH)
- 12 місяців: від 0°C до 25°C (0-60%RH)

Якщо цей продукт зберігається протягом тривалого часу (3–6 місяців) із розрядженим акумулятором, він може втратити здатність до заряджання. Щоб запобігти цьому та підтримувати стан акумулятора, рекомендується перевіряти та підзаряджати продукт кожні три місяці, а також виконувати повний цикл заряджання та розряджання щонайменше один раз на 6–12 місяців.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Якщо з'являється будь-який із наведених нижче кодів помилок, дотримуйтесь зазначених коригувальних дій для усунення проблеми. Якщо несправність не зникає, зверніться до служби підтримки клієнтів Jackery.

Код помилки	Коригувальні дії
F0/F1 F2/F3	Перезапустіть продукт.
F4	Підключіть продукт до навантаження, щоб розрядити його акумулятор, доки несправність не зникне.
F5	Заряджайте продукт за допомогою сонячних панелей або від мережевої розетки змінного струму, доки несправність не зникне.
F6	1. Зачекайте, доки електромережа стабілізується, перш ніж заряджати продукт від мережевої розетки змінного струму. 2. Перевірте, чи не заблоковані вентиляційні отвори для забору та виходу повітря; забезпечте зазор 20 см з обох боків продукту. 3. Розмістіть продукт у місці, не підданому прямому сонячному світлу або високим температурам навколишнього середовища. 4. Від'єднайте все навантаження від продукту. Залиште продукт у стані бездіяльності та зачекайте, доки несправність не зникне. 5. Перезапустіть продукт.
F7	1. Від'єднайте всі входи постійного струму від продукту. 2. Перевірте напругу холостого ходу (Vxx) підключених сонячних панелей. Продукт допускає максимальну вхідну напругу постійного струму 60 В. 3. Перезапустіть продукт і залиште його в стані бездіяльності. Зачекайте, доки несправність не зникне.
F8	Зверніться до служби підтримки клієнтів Jackery.
F9	Від'єднайте навантаження, підключене до USB-портів продукту. Зачекайте, доки несправність не зникне.
FC	1. Перезапустіть акумуляторні блоки та Jackery Explorer 1000 Plus відповідно. 2. Якщо несправність не зникає, від'єднайте акумуляторний блок від Jackery Explorer 1000 Plus і під'єднайте їх знову.
FE	Зверніться до служби підтримки клієнтів Jackery.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Назва продукту	Jackery Explorer 1000 Plus
Номер моделі	JE-1000H
Ємність	1024 Вт-год (20 А-год/51,2 В постійного струму)
Хімічний склад елементів	$LiFePO_4$
Вага	Близько 10,8 кг
Розміри	313,5 × 201 × 233,5 Мм
Ресурс циклів	6000 циклів до 70%+ ємності

ВХІДНІ ПОРТИ

1 вхід змінного струму	Режим заряджання: 220 В-240 В~50 Гц, 10 А макс. Байпасний режим[1]: 220 В-240 В~50 Гц, 7,83 А
2 порти DC8020	11 В-16 В⎓8 А макс., подв. до 8 А макс. 16 В-60 В⎓12 А, подв. до 21 А макс./400 Вт макс.
1 порт розширення постійного струму	36,8 В-56 В⎓59 А макс.

ВИХІДНІ ПОРТИ

3 виходи змінного струму	230 В~ 50 Гц, 7,83 А, 1800 Вт ном. потужності
Загальний вихід змінного струму[2]	1800 Вт ном. потужності, 3600 Вт пікове значення
Вихід змінного струму у байпасному режим[1]	220 В-240 В~50 Гц, 7,83 А
виходи USB-C 30W	30 Вт макс., 5 В⎓3 А, 9 В⎓3 А, 12 В⎓2,5 А, 15 В⎓2 А, 20 В⎓1,5 А
виходи USB-C 140W	140 Вт макс., 5 В⎓3 А, 9 В⎓3 А, 12 В⎓3 А, 15 В⎓3 А, 20 В⎓5 А, 28 В⎓5 А
1 вихід USB-A 18W	18 Вт макс., 5-6 В ⎓3 А, 6-9 В⎓2 А, 9-12 В⎓1,5 А
Порт постійного струму 12 В	12 В⎓10 А макс.
1 порт розширення постійного струму	36,8 В-56 В⎓36 А макс.

РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Температура заряджання	від -10°C до 45°C
Температура розряджання	від -10°C до 45°C

1. Продукт може заряджати акумулятор від мережевої розетки змінного струму або ATS, одночасно подаючи живлення через вихідні порти змінного струму.
2. Вказує, що два або більше вихідних портів змінного працюють разом.

※ USB Type-C® und USB-C® є зареєстрованими торговельними марками USB Implementers Forum.

ГАРАНТІЯ

Ми надаємо гарантію лише клієнтам, які придбали продукцію на офіційному вебсайті Jackery, на сторонніх платформах під брендом Jackery або в місцевих авторизованих дилерів.

*Гарантійний термін і деталі можуть відрізнятися залежно від місцевих законів, нормативів та авторизованих дилерів.

Обмежена гарантія

Jackery гарантує первинному кінцевому покупцеві, що продукт Jackery не матиме дефектів матеріалів і виготовлення за умов нормального споживчого використання протягом відповідного гарантійного періоду, визначеного в розділі «Гарантійний період» нижче, з урахуванням наведених нижче виключень.

Ця гарантійна заява визначає повний і виключний обсяг гарантійних зобов'язань Jackery. Ми не беремо на себе та не уповноважуємо будь-яку особу брати на себе від нашого імені будь-які інші зобов'язання у зв'язку з продажем нашої продукції.

Гарантійний період

3 Стандартна гарантія 3 РОКИ

Стандартний гарантійний період для Jackery Explorer 1000 Plus становить 36 місяців. У кожному випадку гарантійний період обчислюється з дати придбання первинним кінцевим покупцем. Для підтвердження дати початку гарантійного періоду потрібен касовий чек першого покупця або інший належний документальний доказ.

2 Розширена гарантія 2 РОКИ

Щоб активувати розширення гарантії, необхідно зареєструвати продукт онлайн або звернутися до нашої служби підтримки за адресою hello.eu@jackery.com для продовження стандартного гарантійного терміну.

Обмін

Jackery замінить (за рахунок Jackery) будь-який продукт Jackery, який не працює протягом відповідного гарантійного періоду через дефект матеріалів або виготовлення. Заміна отримує залишок гарантійного терміну оригінального продукту.

Обмеження для первинного кінцевого покупця

Гарантія на продукт Jackery поширюється лише на первинного кінцевого покупця і не передається будь-якому наступному власнику.

Винятки

Гарантія Jackery не поширюється на:

- Неправильне використання, зловживання, модифікації, пошкодження внаслідок нещасного випадку або використання не за призначенням, відмінним від нормального споживчого використання, дозволеного чинною документацією Jackery.
- Спроби ремонту будь-ким, окрім як авторизованим сервісним центром.
- Будь-який продукт, придбаний через онлайн-аукціон.
- Гарантія Jackery не поширюється на акумуляторний елемент, якщо він не був повністю заряджений вами протягом семи днів після придбання продукту та щонайменше один раз кожні 6 місяців надалі.

Право тлумачення

Jackery залишає за собою право остаточного тлумачення наведеної вище політики післяпродажного обслуговування.

НАЛАШТУВАННЯ ДОДАТКА

1 Завантажте додаток і увійдіть

Available on the App Store

GET IT ON Google Play


Знайдіть «Jackery» у Google Play або App Store, щоб встановити додаток. Після цього ви можете зареєструватися та увійти.

Або відскануйте наведений нижче QR-код, щоб завантажити та встановити додаток.


2 Додати пристрій

2.1 Натисніть кнопку ＋ , щоб додати пристрій.


2.2 Натисніть кнопку POWER на пристрої, щоб увімкнути його; піктограми Wi-Fi та Bluetooth на пристрої блимають, що означає вхід у режим налаштування мережі. Натисніть кнопку «Icon Flashed» і дозвольте додатку підключатися до найближчих пристроїв та надати доступ до Bluetooth.

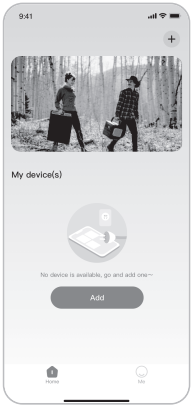

2.1

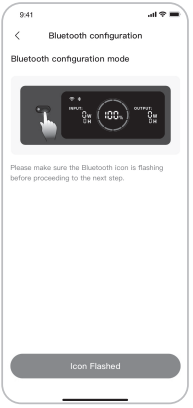

2.2

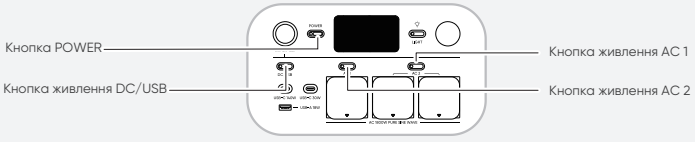

2.3 Після натискання на знайдену іконку пристрою додаток автоматично підключає пристрій через Bluetooth.

ПРИМІТКА


Якщо під час процесу прив'язки з'являється повідомлення «пристрій уже прив'язаний», можна скористатися такими двома способами підключення:

- Власник пристрою може поділитися цим пристроєм з іншими користувачами через додаток.
- Натисніть і утримуйте кнопку POWER і кнопку живлення DC/USB протягом 3 секунд, щоб скинути Wi-Fi і Bluetooth пристрою, а потім повторно прив'яжіть пристрій.


2.4 Після успішного підключення пристрою введіть пароль Wi-Fi і натисніть кнопку OK.

ПРИМІТКА Будь ласка, оберіть мережу Wi-Fi у діапазоні 2,4 ГГц. Пристрій не підтримує мережі Wi-Fi у діапазоні 5 ГГц.


2.5. Після успішного додавання пристрою до додатка значок Wi-Fi на пристрої буде постійно світитися.

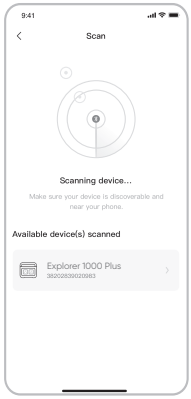

2.3

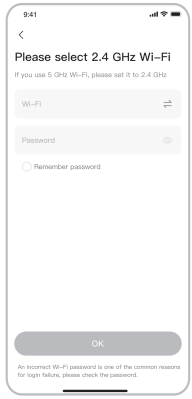

2.4

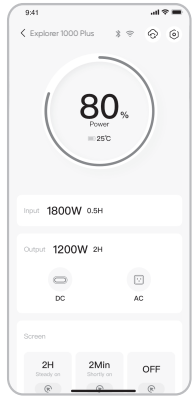

2.5

Наведені вище знімки екрана наведені лише для довідки

УВАГА Додаток Jackery може одночасно підключатися через Bluetooth лише до однієї електростанції. Повернення до списку пристроїв автоматично відключає Bluetooth. Натисніть електростанцію у списку ще раз, щоб автоматично перепідключитися.

3 Відв'язати пристрій

Натисніть значок Налаштування у верхньому правому куті головного інтерфейсу пристрою, щоб перейти на сторінку налаштувань, і натисніть кнопку Відв'язати внизу сторінки, щоб відв'язати пристрій.

4 Примітки

4.1 Увімкнення Wi-Fi і Bluetooth

- Wi-Fi та Bluetooth автоматично вмикаються після увімкнення пристрою, і іконки Wi-Fi та Bluetooth на екрані засвічуються.
- Натисніть і утримуйте кнопку живлення DC/USB і кнопку живлення AC 1 одночасно, доки на екрані не загоряться значки Wi-Fi і Bluetooth.

4.2 Вимкнення Wi-Fi і Bluetooth

- Натисніть і утримуйте кнопку живлення DC/USB і кнопку живлення AC 1 одночасно, доки значки Wi-Fi і Bluetooth на екрані не згаснуть.

4.3 Скидання Wi-Fi і Bluetooth

- Натисніть і утримуйте кнопку POWER і кнопку живлення DC/USB одночасно протягом 3 секунд, щоб скинути Wi-Fi і Bluetooth до заводських налаштувань. Підключений акаунт додатку буде відв'язано.

Download the Jackery Mobile App

Téléchargez l'application mobile Jackery

Descargar la aplicación móvil Jackery

Laden Sie sich die Jackery Mobiltelefon-App herunter

Scarica l'applicazione mobile Jackery

Завантажте мобільний застосунок Jackery

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

DECLARATION OF CONFORMITY

Wi-Fi 2.4 GHz
Frequency Range: 2412-2472 MHz (20 MHz)
Maximum RF Output Power: ≤ 20 dBm

Bluetooth
Frequency Range: 2402-2480 MHz
Maximum RF Output Power: ≤ 10 dBm

EU Regulations

CE

RED Declaration of Conformity
Shenzhen Hello Tech Energy Co., Ltd. hereby declares that this: Jackery Explorer 1000 Plus with Bluetooth and Wi-Fi JE-1000H is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the RED Directive 2014/53/EU,The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://de.jackery.com/pages/user-guides

MANUFACTURER: SHENZHEN HELLO TECH ENERGY CO., LTD.

Address: F2-3, Bldg. 7, Jiaanda Science and technology industrial park factory, the east side of Huafan Road, Tongsheng Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

+86 400 668 9293 sales@hello-tech.com www.hello-tech.com